

**SAMSUNG**

# **GUIDA PER L'UTENTE**

SM-A155F/DSN  
SM-A156B/DSN

SM-A165F/DSB  
SM-A166B/DS

SM-A175F/DSB  
SM-A176B/DS

# Sommario

## Operazioni preliminari

- 5 Introduzione
- 6 Componenti e funzioni del dispositivo
- 12 Ricarica della batteria
- 15 Scheda nanoSIM
- 19 Scheda microSD
- 22 Accensione e spegnimento del dispositivo
- 23 Configurazione iniziale
- 23 Uso delle reti
- 23 Samsung account
- 24 Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)
- 25 Guida allo schermo
- 33 Pannello delle notifiche
- 34 Pannello di impostazioni rapide
- 36 Inserimento di testo

## Applicazioni e funzionalità

- 38 Introduzione
- 39 Installazione o disinstallazione delle applicazioni
- 40 Telefono
- 42 Rubrica
- 45 Messaggi (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B)
- 46 Camera
- 59 Galleria
- 64 Multischermo (Uso di più applicazioni alla volta)

- 65 Internet Samsung
- 66 Samsung Wallet
- 68 Samsung Health
- 69 Samsung Notes
- 70 Samsung Members
- 70 Samsung Kids
- 71 Samsung Global Goals
- 71 Samsung TV Plus
- 71 Samsung Find (SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)
- 71 Samsung Shop
- 72 Galaxy Shop
- 72 Galaxy Wearable
- 72 Calendario
- 73 Promemoria
- 74 Registratore vocale
- 74 Archivio (Controllo e gestione dei file)
- 74 Orologio
- 75 Calcolatrice
- 75 Gaming Hub
- 76 Game Booster (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B) (Configurazione dell'ambiente di gioco)
- 78 SmartThings
- 79 Condivisione di contenuti
- 80 Music Share (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B)
- 81 Smart View (Condivisione su uno schermo TV)
- 82 Applicazioni Google

# Impostazioni

83	Introduzione	102	Schermata Home
84	Accedi al Galaxy	102	Schermata di blocco
84	Connessioni	103	Sblocco avanzato
85	Wi-Fi	103	Sicurezza e privacy
87	Bluetooth	105	Riconoscimento del viso
88	NFC e pagamenti contactless (modelli abilitati NFC)	107	Riconoscimento delle impronte digitali
89	Risparmio dati	110	Wi-Fi protetto
90	Reti consentite per applicazioni	111	Area Personale
90	Router Wi-Fi	114	Samsung Pass
91	Altre impostazioni di rete	115	Posizione
92	Dispositivi connessi	116	Sicurezza ed emergenza
93	Modalità e routine	116	Account e backup
93	Uso delle Modalità	117	Samsung Cloud
94	Utilizzo delle routine	118	Google
95	Suoni e vibrazione	118	Funzioni avanzate
96	Qualità audio ed effetti	119	Movimenti e gesti
96	Separa audio applicazione	119	Galaxy Avatar
97	Notifiche	120	Doppio Account
97	Schermo	121	Benessere digitale e controllo genitori
99	Uniformità di movimento	121	Assistenza dispositivo
99	Cambio della Modalità schermo o regolazione del colore	122	Applicazioni
101	Batteria	123	Gestione generale
102	Sfondo e stile	124	Accessibilità
102	Temi	124	Aggiornamento software
		125	Gestione remota
		125	Informazioni sul telefono

## Avvisi sull'utilizzo

- 127 Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo
- 129 Note su contenuto della confezione e accessori
- 130 Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni
- 133 Come trovare le informazioni sul consumo di batteria in standby per questo prodotto.

## Appendice

- 135 Risoluzione dei problemi
- 140 Rimozione della batteria

# Operazioni preliminari

## Introduzione

Imparate le basi del dispositivo.


Questo capitolo è una guida generale per l'uso dei dispositivi Samsung.

In base al modello, alcuni contenuti potrebbero differire, oppure potrebbero essere incluse descrizioni di opzioni o funzionalità non disponibili sul dispositivo.




# Componenti e funzioni del dispositivo


► SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN:

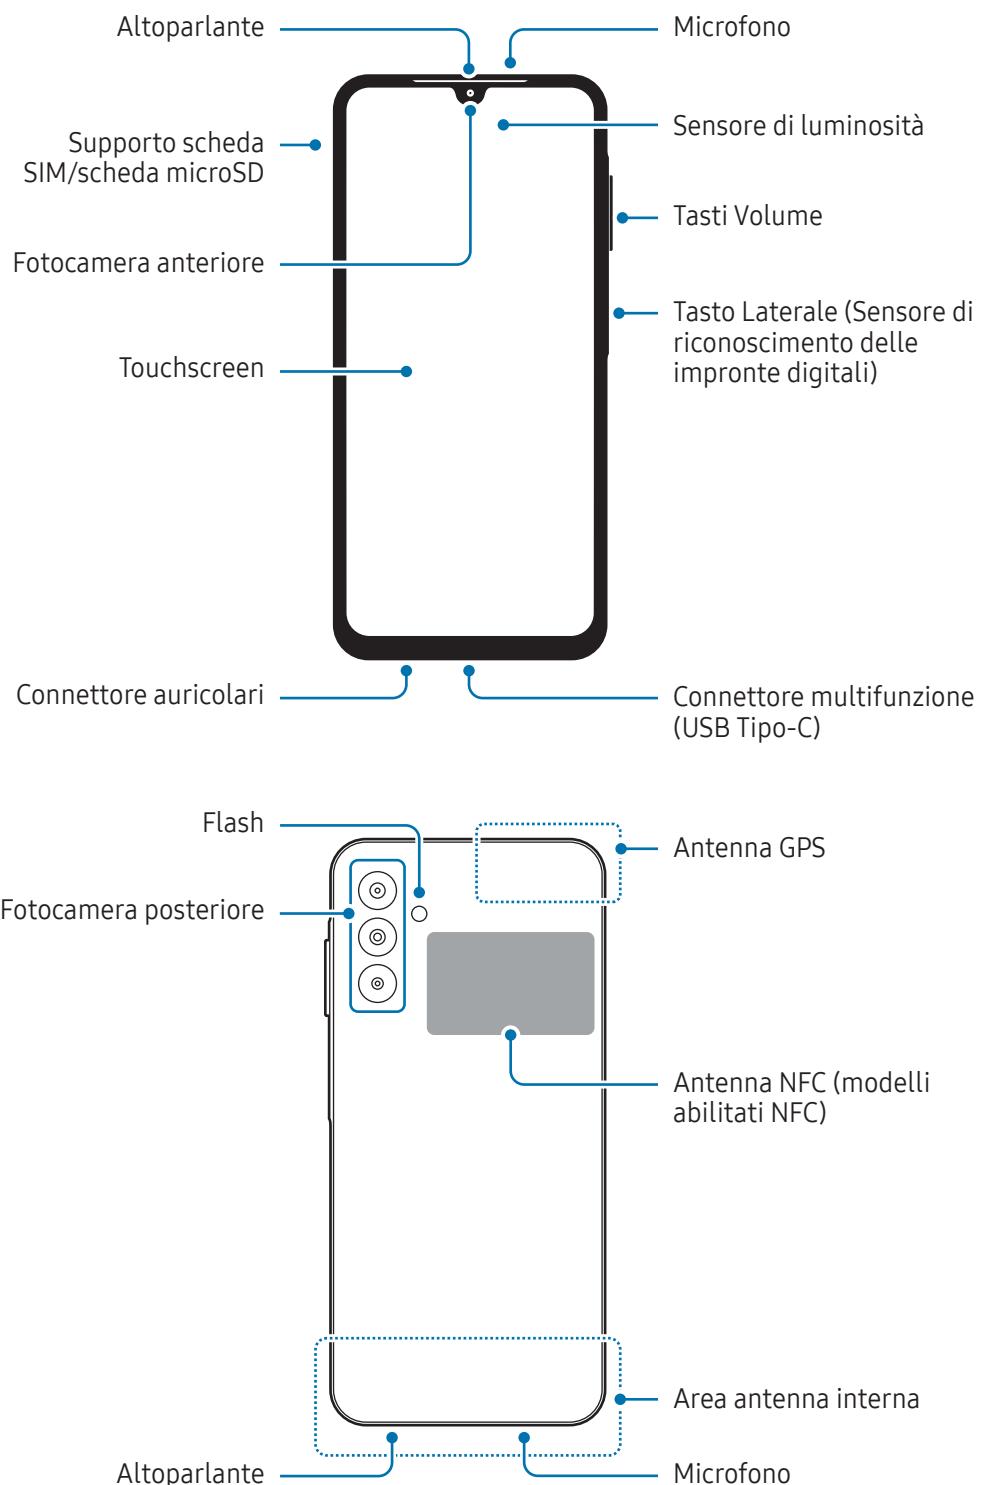


► SM-A165F, SM-A166B:

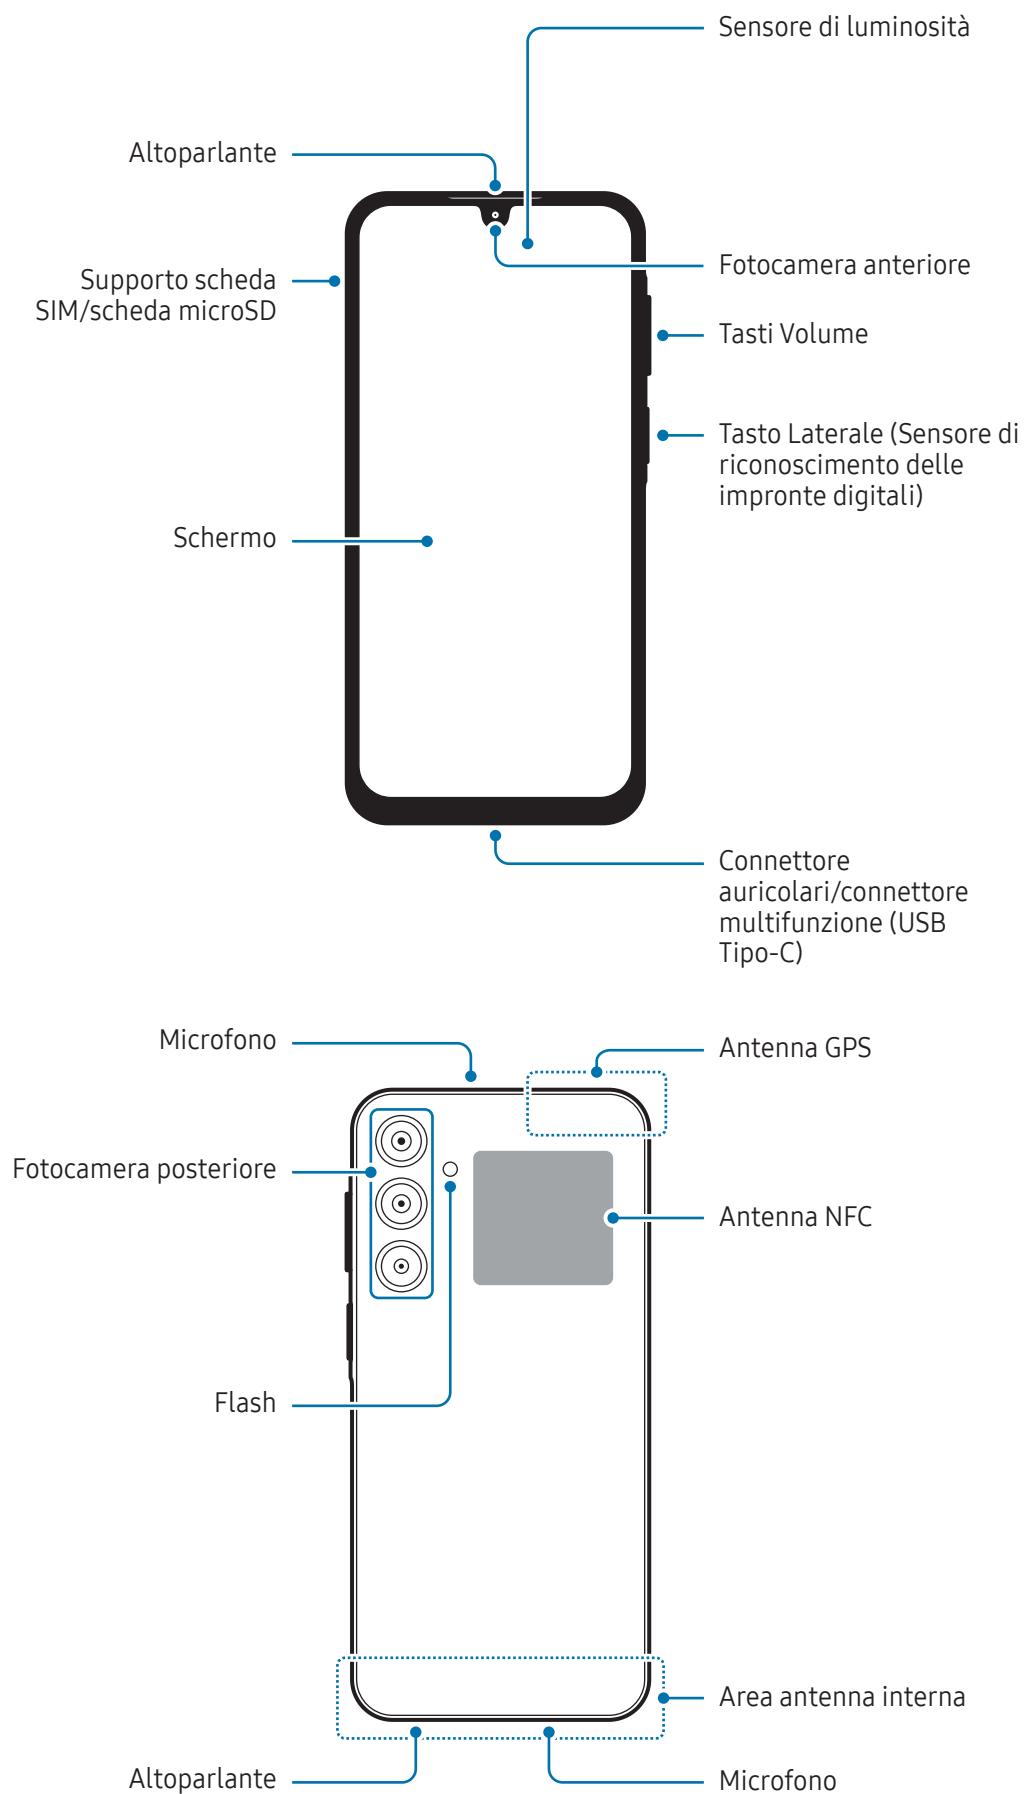

► SM-A175F:

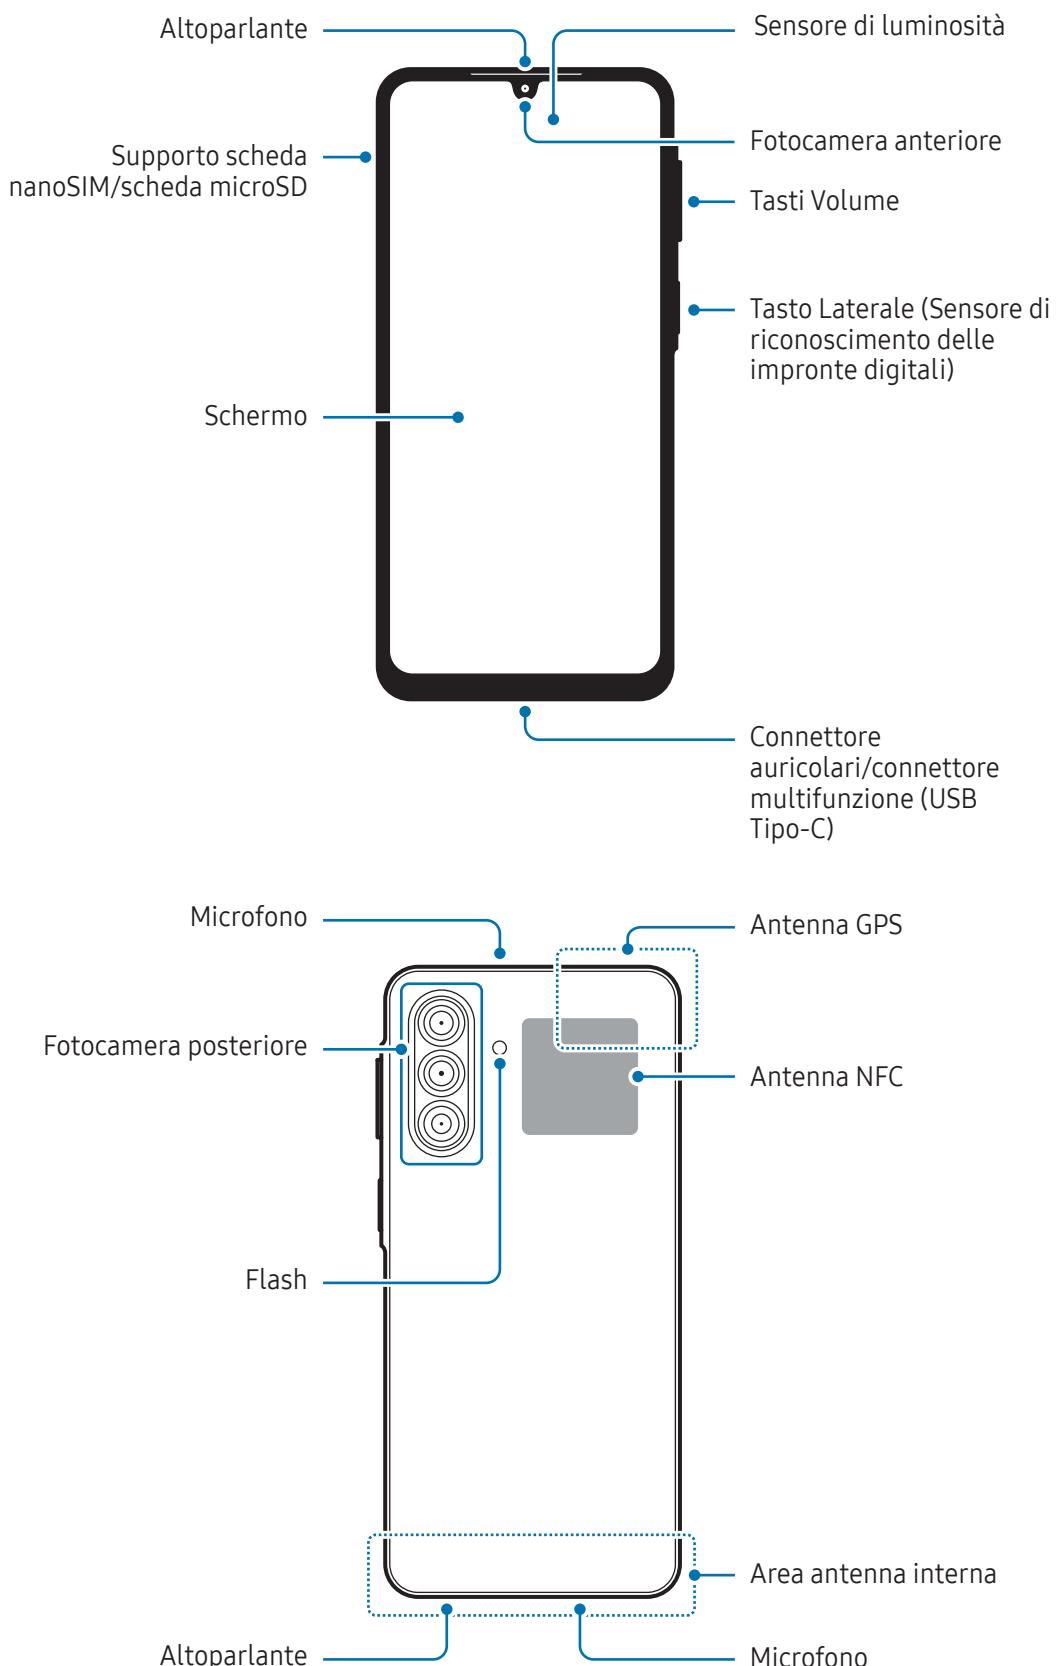

► SM-A176B:

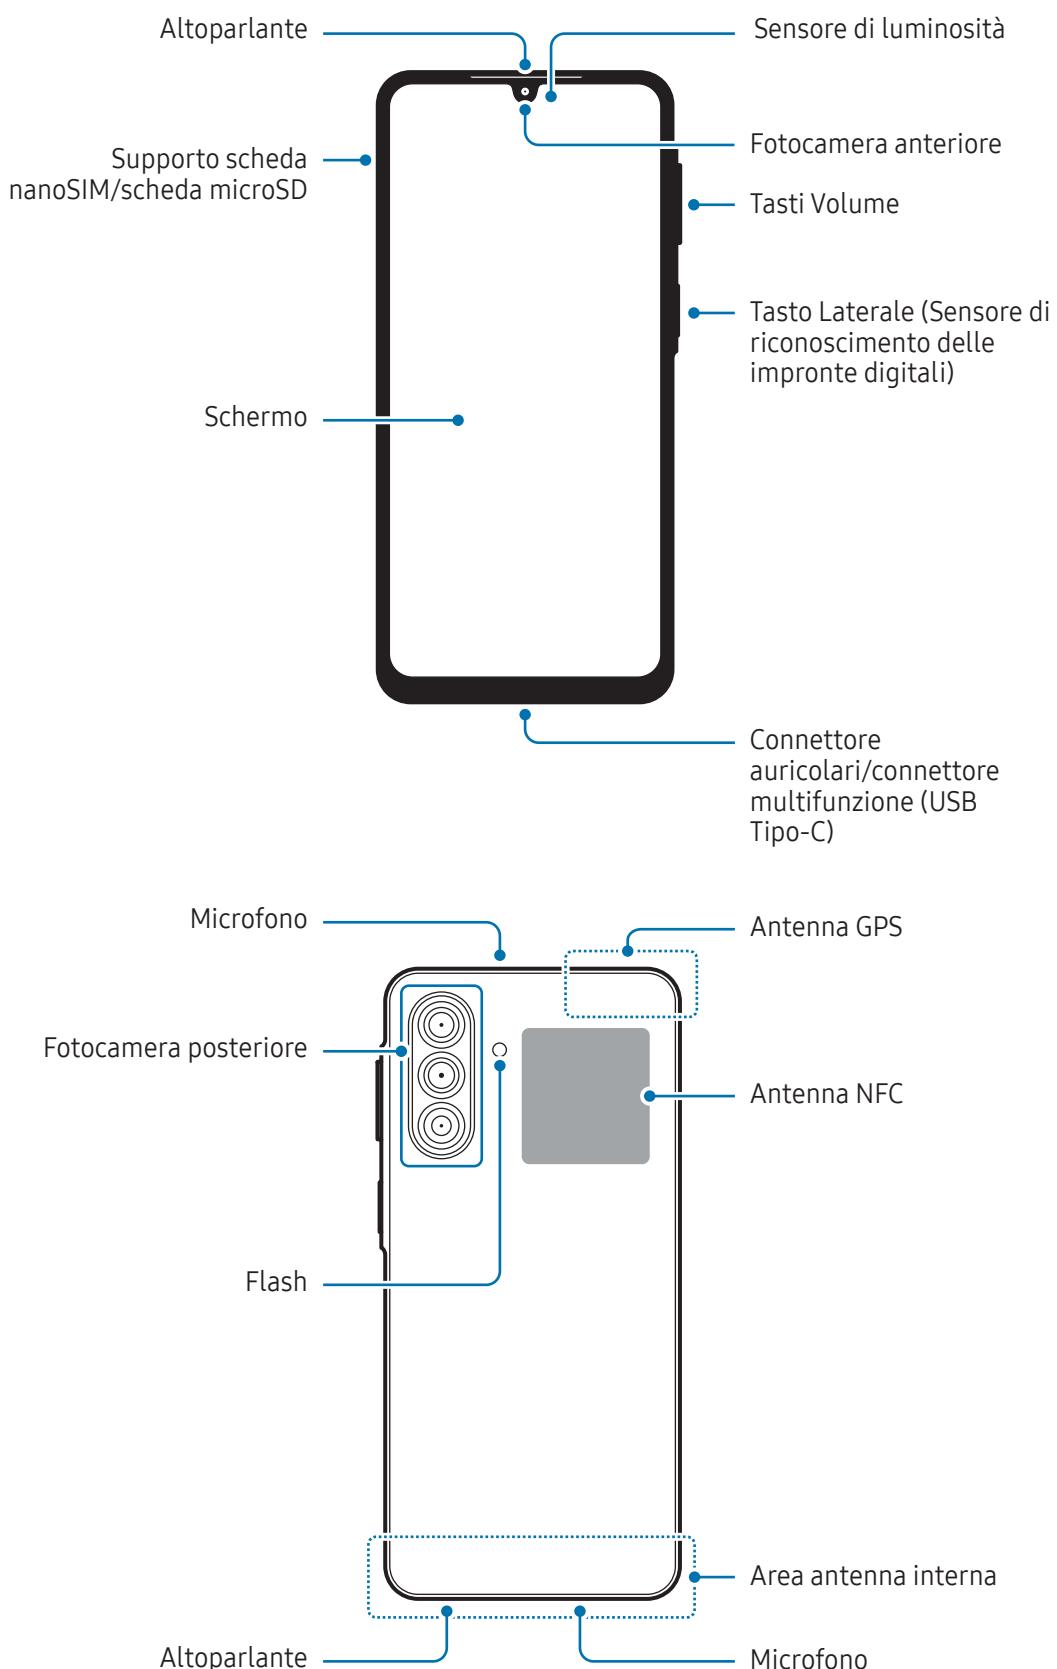

-  • Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali o con il vivavoce, non avvicinate il dispositivo alle orecchie.
- Fate attenzione a non esporre l'obiettivo della fotocamera a una sorgente luminosa intensa come la luce solare diretta. Se l'obiettivo della fotocamera venisse esposto ad una luce molto forte, il sensore potrebbe danneggiarsi. Un sensore danneggiato non è riparabile e causa macchie o puntini nelle foto.
- L'uso del dispositivo con il corpo in vetro o acrilico danneggiato potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzate il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.
- Se polvere o materiali estranei penetrano nel microfono, nell'altoparlante o nel ricevitore, o se queste parti vengono coperte, i suoni del dispositivo potrebbero attenuarsi e alcune funzioni potrebbero non essere operative. La rimozione di polvere o materiali estranei con un oggetto appuntito potrebbe danneggiare il dispositivo e incidere sul suo aspetto.
-  • Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
  - Se attaccate adesivi metallici sull'area dell'antenna del dispositivo
  - Se applicate al dispositivo una custodia composta da materiali metallici
  - Se coprite l'area dell'antenna del dispositivo con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzionalità, come le chiamate o la connessione ad una rete mobile
- Non coprite l'area del sensore di luminosità con accessori, come adesivi o cover. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.

## Tasti fisici

Tasto	Funzione
Tasto Laterale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando il dispositivo è spento, tenete premuto per accenderlo.</li><li>• Premete per attivare o bloccare lo schermo.</li><li>• Premete due volte oppure tenete premuto per aprire l'applicazione o la funzionalità impostata.</li></ul>
Tasto Laterale + Pulsante Volume giù	<ul style="list-style-type: none"><li>• Premete contemporaneamente per catturare uno screenshot.</li><li>• Tenete premuto contemporaneamente per spegnere il dispositivo.</li></ul>

## Configurazione del tasto Laterale

Selezzionate la funzionalità o l'applicazione che verrà avviata premendo due volte o tenendo premuto il tasto Laterale.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Tasto Laterale**, quindi selezzionate l'opzione desiderata.

## Tasti virtuali


All'accensione dello schermo, nella parte inferiore compariranno i tasti virtuali. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#).

# Ricarica della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.

## Ricarica con cavo

Per ricaricare la batteria, collegate il cavo USB all'alimentatore USB e collegate il cavo al connettore multifunzione del dispositivo. Quando la batteria è carica, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.

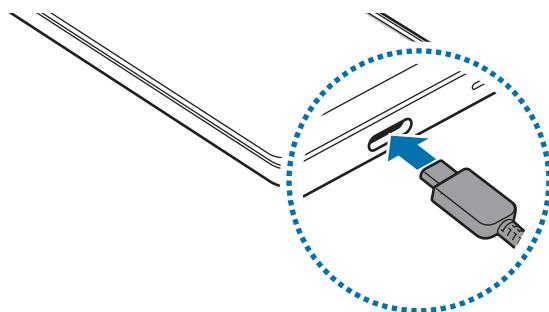

## Ricarica rapida

Utilizzate un caricabatteria per ricarica ultraveloce o veloce.

Potete controllare lo stato di connessione del caricabatteria aprendo **Impostazioni** e toccando **Batteria**.

-  Se la ricarica veloce non funziona, aprite **Impostazioni**, toccate **Batteria** → **Impostazioni di ricarica**, quindi controllate se la funzione desiderata è attiva. Inoltre, controllate se il cavo USB e l'alimentatore USB sono collegati correttamente.
- Potete caricare la batteria più velocemente se il dispositivo o lo schermo sono spenti.

## Ricarica di altri dispositivi

Utilizzate il cavo USB per caricare un altro dispositivo mobile tramite la batteria del vostro telefono.

Collegate il vostro telefono all'altro dispositivo utilizzando il cavo USB del vostro telefono. Potrebbe essere necessario un connettore USB a seconda dell'altro dispositivo.

Quando inizia la carica, comparirà l'icona della batteria in carica sullo schermo dell'altro dispositivo.

 La finestra pop-up di selezione dell'applicazione che compare sul telefono si riferisce al trasferimento dei dati. Non selezionate un'applicazione dalla finestra.

## Riduzione del consumo della batteria

Il dispositivo offre varie opzioni per ottimizzare i consumi della batteria.

- Ottimizzate il dispositivo utilizzando la funzionalità per l'assistenza del dispositivo.
- Quando non utilizzate il dispositivo, spegnete lo schermo premendo il tasto Laterale.
- Attivate la modalità Risparmio energetico.
- Chiudete le applicazioni non necessarie.
- Disattivate il Bluetooth quando non lo utilizzate.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni che richiedono la sincronizzazione.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità dello schermo.

## Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

-  • Utilizzate solo batterie approvate da Samsung specificamente ideate per il dispositivo. Batterie non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare il dispositivo.
-  • È raccomandato l'uso caricabatteria e cavi approvati da Samsung specificamente ideati per il dispositivo. L'uso di caricabatteria o cavi incompatibili può causare infortuni o danni al dispositivo.
-  • Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- È raccomandato l'uso del cavo USB Tipo-C fornito con il dispositivo. L'uso di un cavo Micro USB può causare danni al dispositivo.
- Ricaricando il dispositivo con il connettore multifunzione bagnato, il dispositivo potrebbe subire danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare il dispositivo.
-  • Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scolgarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente ed essere facilmente accessibile durante la ricarica.
- È raccomandato l'uso di un caricabatteria approvato da Samsung, che garantisce le prestazioni di ricarica.
- Se la batteria è completamente scarica, il dispositivo non può essere acceso immediatamente quando viene collegato il caricabatteria. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, applicazioni che necessitano la connessione ad una rete o ad un altro dispositivo, la batteria si consumerà più velocemente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Durante il caricamento potrete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- Se il dispositivo riceve un'alimentazione discontinua durante la ricarica, lo schermo potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatteria dal dispositivo.
- Durante il caricamento, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria dovesse scaldarsi più del solito, il caricabatteria potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatteria presso un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## Scheda nanoSIM


Inserite la scheda nanoSIM fornita dal vostro gestore telefonico.

Nei modelli con doppia SIM potete inserire due schede nanoSIM, in modo da disporre di due numeri di telefono anche di gestori diversi su un singolo dispositivo.


-  La disponibilità di alcuni servizi che richiedono una connessione di rete può variare in base al gestore telefonico.
- In alcune zone, la velocità di trasferimento dati potrebbe diminuire se nel dispositivo sono inserite due schede nanoSIM invece di una sola scheda nanoSIM.

### Inserimento della scheda nanoSIM


► SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN:

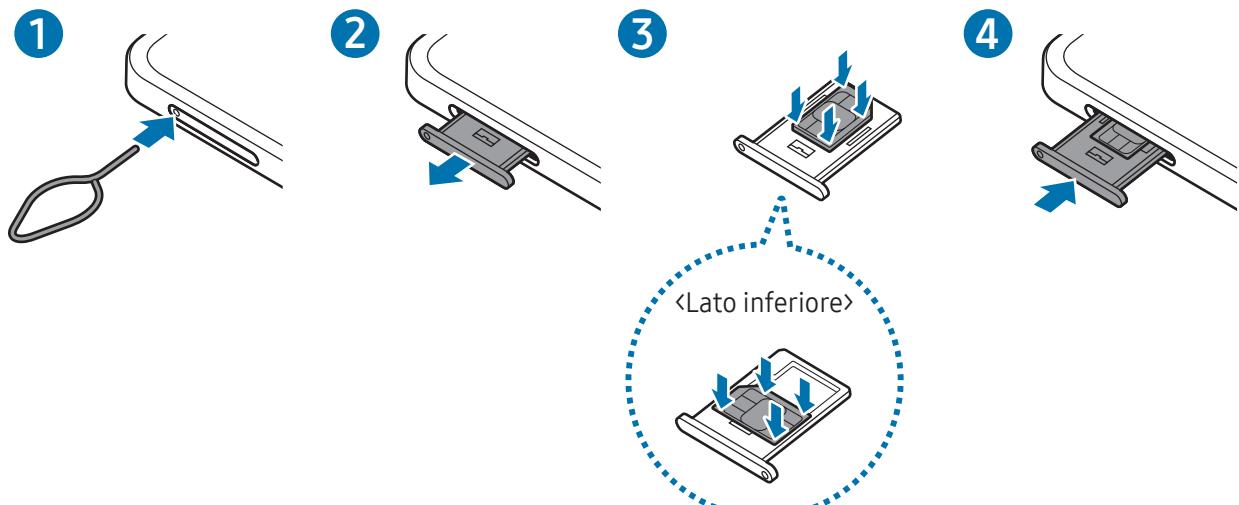

► SM-A165F, SM-A166B:

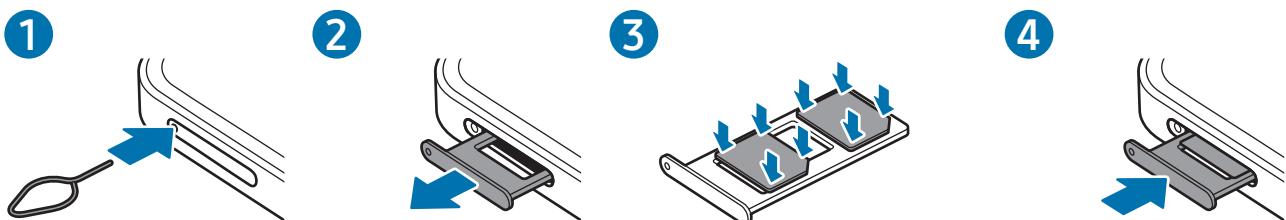

► SM-A175F, SM-A176B:

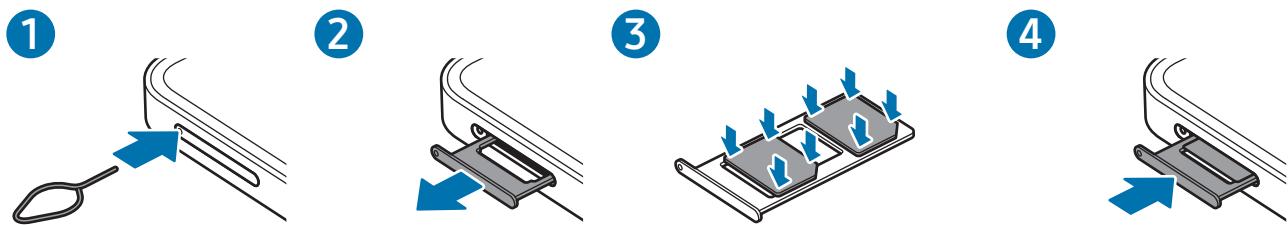


- 1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.
- 2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.
- 3 ► SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN: posizionate la scheda SIM o USIM sul supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto e premete delicatamente la scheda SIM o USIM all'interno del supporto per fissarla.  
► SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B: posizionate la scheda nanoSIM sul supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso e premete delicatamente la scheda nanoSIM all'interno del supporto per fissarla.
- 4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.




- Utilizzate solo schede nanoSIM.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la scheda nanoSIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti allo smarrimento o al furto delle schede.
- Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.
- Se la scheda nanoSIM non è fissata saldamente al supporto, potrebbe fuoriuscire o cadere.
- Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
- Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.

## Inserimento corretto delle schede


► SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN:

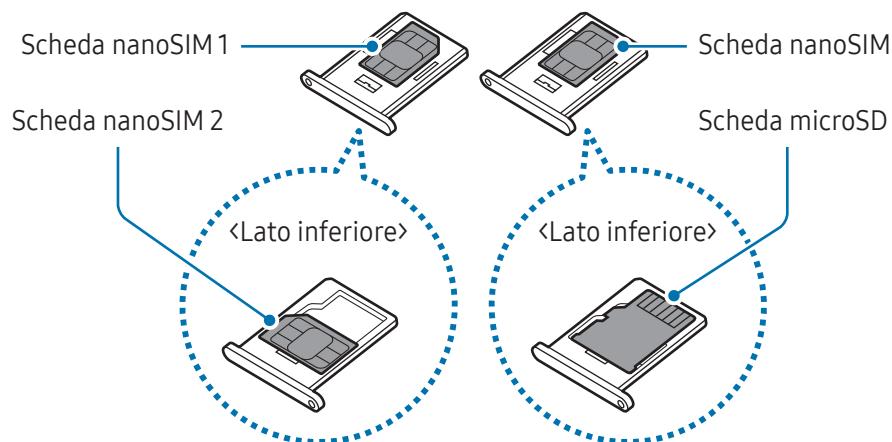

► SM-A165F, SM-A166B:

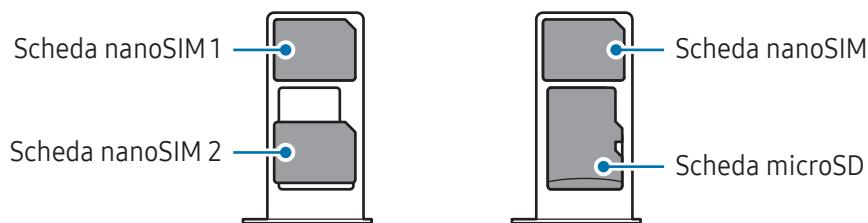

► **SM-A175F, SM-A176B:**

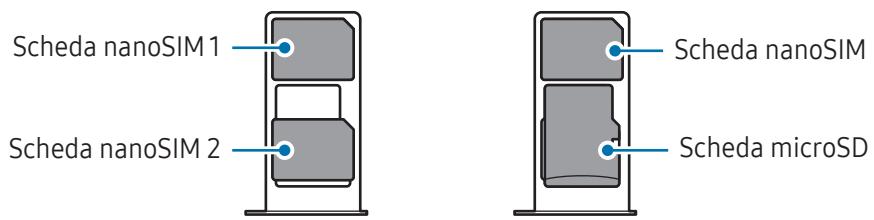

## Gestione SIM

Aprite **Impostazioni** e toccate **Connessioni** → **Gestione SIM**.

- **Schede SIM:** consente di attivare la scheda nanoSIM da utilizzare e di personalizzare le impostazioni della scheda nanoSIM.
- **SIM preferite:** consente di scegliere di utilizzare una scheda SIM specifica per alcune funzionalità, ad esempio le chiamate vocali, quando sono attive due schede.
- **Commutazione dati:** consente di utilizzare un'altra scheda SIM per i servizi dati se la scheda SIM preferita non è in grado di connettersi alla rete.



L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.


- **Altre impostazioni SIM:** personalizzare impostazioni supplementari.

## Scheda microSD


### Inserimento di una scheda SD

La capacità della scheda SD del dispositivo può variare dagli altri modelli e la compatibilità con il dispositivo di alcune schede SD può variare in base al produttore e al tipo di scheda SD. Per conoscere la capacità massima della scheda SD del dispositivo, consultate il sito Web Samsung.


► SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN:

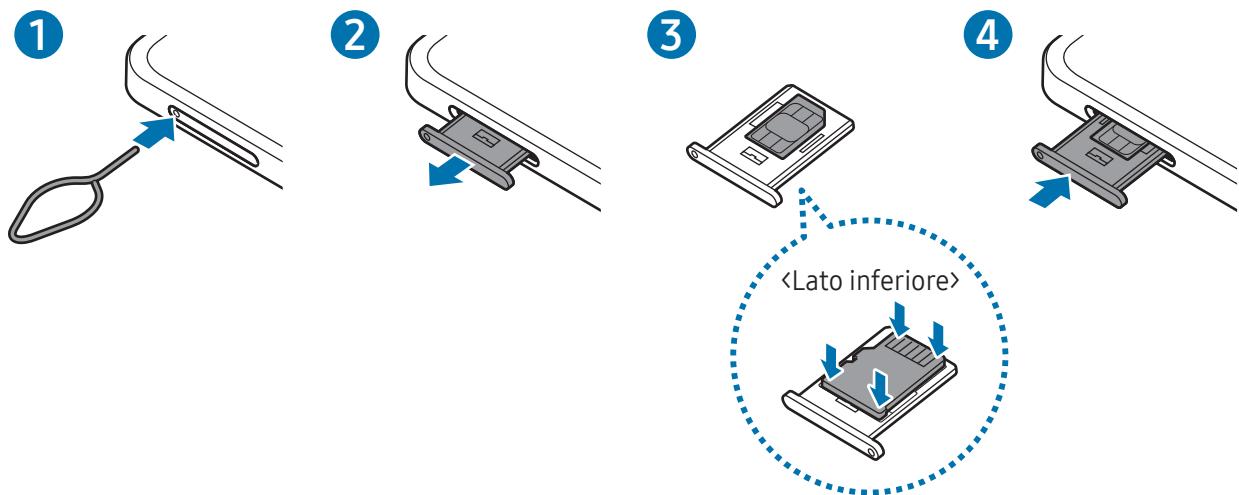

► SM-A165F, SM-A166B:

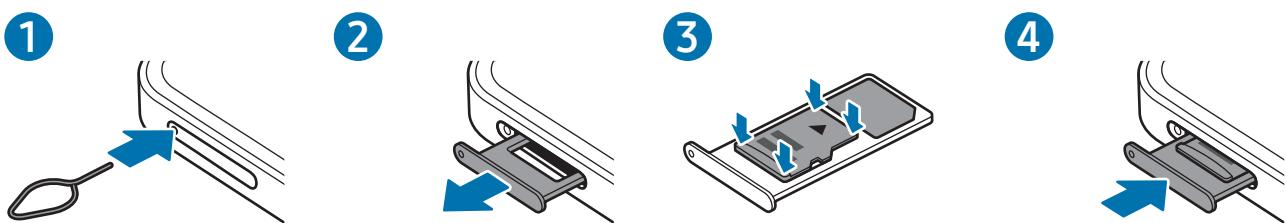

► SM-A175F, SM-A176B:

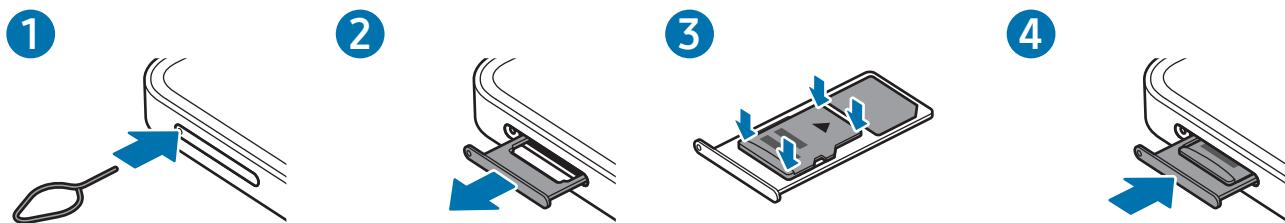

- 1 Inserite l'estrattore metallico nella fessura del supporto per allentarlo.
- 2 Estraete delicatamente il supporto dallo slot.
- 3 ► SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN: posizionate una scheda SD sul supporto con i contatti dorati rivolti verso l'alto e premete delicatamente la scheda SD all'interno del supporto per fissarla.  
► SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B: posizionate una scheda SD sul supporto con i contatti dorati rivolti verso il basso e premete delicatamente la scheda SD all'interno del supporto per fissarla.
- 4 Inserite nuovamente il supporto nel suo slot.
  - ! • Utilizzate solo una scheda microSD.
  - Alcune schede SD potrebbero non essere pienamente compatibili con il dispositivo. L'uso di una scheda incompatibile può danneggiare il dispositivo, la scheda SD o i dati conservati nella stessa.
  - Attenzione a inserire la scheda SD con il lato destro verso l'alto.
  - Accertatevi che l'estrattore metallico sia perpendicolare alla fessura. Altrimenti, il dispositivo potrebbe subire danni.
  - Quando rimuovete il supporto dal dispositivo, la connessione dati di rete mobile verrà disabilitata.
  - Se la scheda SD non è fissata saldamente al supporto, potrebbe fuoriuscire o cadere.
  - Se il supporto dovesse essere bagnato quando viene inserito nel dispositivo, questo potrebbe subire dei danni. Assicuratevi sempre che il supporto sia asciutto.
  - Inserite completamente il supporto nello slot per evitare che del liquido entri all'interno del dispositivo.
- ! • Per le schede SD, il dispositivo supporta i file system FAT ed exFAT. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo chiede di riformattarla oppure non la riconosce. Per utilizzare la scheda SD, è necessario formattarla. Se il dispositivo non formatta o non riconosce la scheda SD, contattate il produttore della scheda SD, un centro di assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.
- Frequenti scritture e cancellazioni di dati riducono il ciclo di vita delle schede SD.
- Quando inserite una scheda SD nel dispositivo, la directory della scheda SD si trova nella cartella **Archivio → Scheda SD**.

## Rimozione della scheda SD

Prima di rimuovere la scheda SD, smontatela per rimuoverla in sicurezza.

1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Assistenza dispositivo** → **Spazio di archiviazione**.

2 Scorrete verso sinistra per accedere alla pagina **Scheda SD**.

3 Toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Smonta**.

⚠ Non rimuovete un dispositivo di archiviazione esterno, ad esempio una scheda SD o un dispositivo di archiviazione USB, mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo alle informazioni, oppure subito dopo aver trasferito i dati. Questa operazione può causare danni o la perdita dei dati, danneggiare il dispositivo di archiviazione esterno o il telefono. Samsung non è responsabile della perdita, compresa la perdita dei dati, dovuta all'uso non previsto dei dispositivi di archiviazione esterni.

## Formattazione della scheda SD

Una scheda SD formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda SD sul dispositivo.

1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Assistenza dispositivo** → **Spazio di archiviazione**.

2 Scorrete verso sinistra per accedere alla pagina **Scheda SD**.

3 Toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Formatta**.

⚠ Prima di formattare la scheda SD, ricordate di effettuare delle copie di backup di tutti i dati importanti archiviati nella scheda SD. La garanzia del produttore non copre la perdita dei dati derivante dalle azioni dell'utente.

# Accensione e spegnimento del dispositivo

 Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.

## Accensione del dispositivo

Tenete premuto il tasto Laterale per qualche secondo per accendere il dispositivo.

## Spegnimento del dispositivo

1 Per spegnere il dispositivo, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù.

In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate l'icona Spegnimento (OFF).

2 Toccate **Spegni** → **Spegni**.

Per riavviare il dispositivo, toccate **Riavvia** → **Riavvia**.

 Per impostare lo spegnimento del dispositivo tenendo premuto il tasto Laterale, toccate **Impostazioni** → **tasto Laterale** → **Pressione prolungata** → **Menu Spegnimento**.

## Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

## Chiamate di emergenza e informazioni mediche

Potete fare una chiamata di emergenza oppure consultare le informazioni mediche salvate.

Tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù, quindi toccate **Chiamata di emergenza** oppure **Informazioni mediche**. In alternativa, aprite il pannello di impostazioni rapide e toccate l'icona Spegnimento (OFF) → **Chiamata di emergenza** o **Informazioni mediche**.

 Per gestire le informazioni mediche e i contatti di emergenza, aprite **Impostazioni** e toccate **Sicurezza ed emergenza**.

## Configurazione iniziale

Quando accendete il dispositivo per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni sullo schermo per configurare il dispositivo.

 Se non vi connettete a una rete Wi-Fi, potreste non essere in grado di configurare alcune funzionalità del dispositivo durante la configurazione iniziale.

## Uso delle reti

Potete usare reti come Wi-Fi, Bluetooth, NFC o la rete mobile.

Aprite **Impostazioni**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore della rete desiderata per attivarla.

Per la rete mobile toccate **Utilizzo dati** e toccate il cursore **Connessione dati** per attivare questa funzione.

Quando non usate la rete, toccate il cursore per disattivare.

 La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Samsung account

Con il Samsung account potete utilizzare una varietà di servizi Samsung offerti sui dispositivi mobili, TV e sul sito Web Samsung.

Per controllare l'elenco dei servizi che è possibile utilizzare con Samsung account, visitate [account.samsung.com](http://account.samsung.com).

1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Accedi al Galaxy**.

In alternativa, aprite **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Gestisci account** → **Aggiungi account** → **Samsung account**.

2 Accedete al vostro Samsung account. Se non possedete un Samsung account, toccate **Password dimenticata o account non disponibile?** → **Crea account**.

## Individuazione dell'ID e ripristino della password

Se avete dimenticato l'ID del Samsung account o la password, toccate **Password dimenticata o account non disponibile?** → **ID dimenticato** o **Password dimenticata** nella schermata di accesso del Samsung account. Dopo aver inserito le informazioni richieste, sarete in grado di trovare il vostro ID oppure ripristinare la password.

## Uscita dal Samsung account

Quando vi disconnettete dal Samsung account, anche i dati come contatti o eventi saranno rimossi dal dispositivo.

- 1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Gestisci account**.
- 2 Toccate **Samsung account** → **Profilo personale** e toccate **Disconnetti** nella parte inferiore dello schermo.
- 3 Toccate **Disconnetti**, inserite la password del vostro Samsung account, quindi toccate **OK**.

## Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente (Smart Switch)

Trasferite i dati dal vostro dispositivo precedente tramite il cavo USB oppure in modalità wireless. È anche possibile effettuare il trasferimento dei dati da uno spazio di archiviazione esterno o da un computer.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Account e backup** → **Trasfer. dati per config. disp.**, quindi seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per trasferire i dati.

Per dettagli e limitazioni, visitate [www.samsung.com/smartswitch](http://www.samsung.com/smartswitch).

- Per trasferire i dati utilizzando uno spazio di archiviazione esterno, toccate l'icona Spazio di archiviazione esterno (SD).
- Per controllare che i dati siano stati trasferiti, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Risultato trasferimento**.
  - Questa funzione potrebbe non essere supportata su alcuni dispositivi o computer.
  - Samsung prende molto seriamente la questione copyright. Trasferite solo contenuti di cui siete proprietari o che avete il diritto di trasferire.

# Guida allo schermo

## Controllo dello schermo

- Tocco: toccate lo schermo.
  - Pressione prolungata: tenete premuto sullo schermo per circa 2 secondi.
  - Trascinamento: tenete premuto un elemento e trascinatelo nella posizione di destinazione.
  - Doppio tocco: toccate due volte lo schermo.
  - Scorrimento: scorrete in alto, in basso, verso sinistra o destra.
  - Allontanamento e avvicinamento dita: allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.
-  • Evitate il contatto tra lo schermo e altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento dello schermo.
- Per evitare di danneggiare lo schermo, non toccatelo con oggetti appuntiti e non premete eccessivamente con le dita o altri oggetti.
  - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o su una parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.

 Il dispositivo potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, che rimane al di fuori dell'area dell'input tattile.

## Barra di navigazione (tasti virtuali)

All'accensione dello schermo, sulla barra di navigazione nella parte inferiore dello schermo compariranno i tasti virtuali. Come impostazione predefinita i tasti virtuali sono il tasto Applicazioni recenti, il pulsante Home e il pulsante Indietro. Le funzioni dei tasti possono cambiare in base all'applicazione in esecuzione o all'ambiente di utilizzo.

Tasto	Funzione
Applicazioni recenti (   )	Toccate per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.
Home (○)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toccate per tornare alla schermata Home.</li> <li>• Tenete premuto per avviare <b>Cerchia e cerca</b>. Toccate o tracciate un cerchio intorno all'immagine o al testo.</li> </ul>
Indietro (<)	Toccate per tornare alla schermata precedente.

## Barra di navigazione nascosta

Consultate i file oppure utilizzate le applicazioni su uno schermo più grande nascondendo la barra di navigazione.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Schermo** → **Barra di navigazione** → **Gesti di trascinamento**.

## Schermata Home e menu Applicazioni


Dalla schermata Home potete accedere a tutte le funzioni del dispositivo. La schermata Home visualizza widget, collegamenti alle applicazioni ed altro.

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese quelle nuove installate.

### Passaggio dalla schermata Home al menu Applicazioni e viceversa

Nella schermata Home, scorrete verso l'alto per aprire il menu Applicazioni.

Per tornare alla schermata Home, scorrete verso l'alto o il basso nel menu Applicazioni. In alternativa, toccate il pulsante Home (○) o il pulsante Indietro (↖).

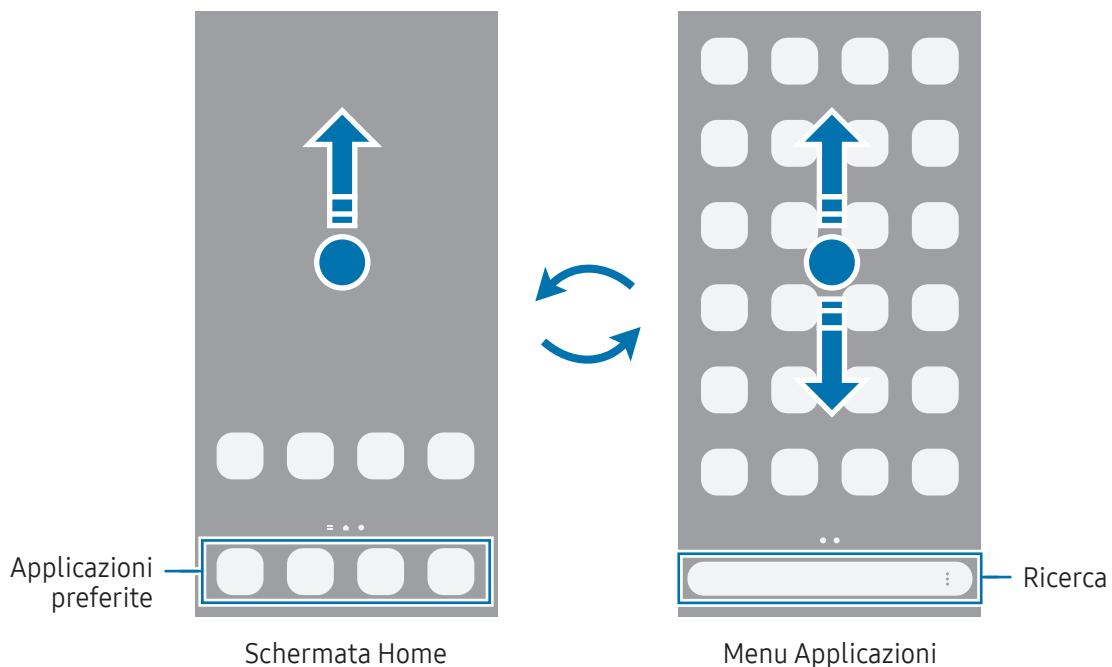

Se aggiunete il tasto Applicazioni alla schermata Home potrete aprire il menu Applicazioni toccando il tasto. Nella schermata Home, tenete premuto su un'area vuota, toccate **Impostaz.**, quindi toccate il cursore **Mostra pulsante schermata Applicazioni sulla schermata Home** per attivare questa funzione. Il tasto Applicazioni (●●●) sarà aggiunto nella parte inferiore della schermata Home.

## Modifica della schermata Home

Nella schermata Home, tenete premuto su un'area vuota o avvicinate le dita per accedere alle opzioni di modifica. Potete impostare lo sfondo, aggiungere widget ed altro ancora.

- **Sfondo e stile:** modificate le impostazioni per lo sfondo e lo stile della schermata Home e della schermata di blocco.
- **Temi:** consente di cambiare il tema del dispositivo. Gli elementi visivi dell'interfaccia, come colori, icone e sfondi, cambieranno in base al tema selezionato.
- **Widget:** i widget sono piccole applicazioni che avviano funzionalità specifiche per fornire informazioni e permettere un accesso agevole alla schermata Home. Selezionate un widget e toccate **Aggiungi**. Il widget verrà aggiunto alla schermata Home.
- **Impostaz.:** configurate le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la disposizione dello schermo.

Inoltre, potete aggiungere, eliminare o riorganizzare le pagine della schermata Home.

- Aggiunta delle pagine: trascinate verso sinistra, quindi toccate l'icona Aggiungi pagina (+).
- Spostamento delle pagine: trascinate l'anteprima di una pagina in una nuova posizione.
- Eliminazione delle pagine: toccate l'icona Rimuovi (⊖) sulla pagina.

## Visualizzazione di tutte le applicazioni nella schermata Home

Visualizzate tutte le applicazioni nella schermata Home senza raggrupparle nel menu Applicazioni. Nella schermata Home, tenete premuto su un'area vuota, quindi toccate **Impostaz.** → **Layout schermata Home** → **Solo schermata Home** → **Applica**.

## Avvio di Finder

Cercate i contenuti sul dispositivo.

1 Nel menu Applicazioni, toccate **Cerca**.

2 Inserite una parola chiave.

La ricerca avverrà tra le applicazioni e i contenuti del dispositivo.

Toccando l'icona Cerca (Q) sulla tastiera, potete cercare altri contenuti.

## Spostamento degli elementi

Trascinate un elemento in una nuova posizione. Per spostare l'elemento in un'altra pagina, trascinatelo verso il bordo dello schermo. Tenendo premuto un elemento e toccando **Seleziona**, potete selezionare più elementi e spostarli contemporaneamente.


Per aggiungere un collegamento a un'applicazione nella schermata Home, tenete premuto un elemento nel menu Applicazioni, quindi toccate **Aggiungi a Home**. Verrà così aggiunto un collegamento all'applicazione nella schermata Home.

Inoltre, potete spostare le applicazioni utilizzate di frequente nell'area dei collegamenti nella parte inferiore della schermata Home.

## Creazione di cartelle

Nella schermata Home o nel menu Applicazioni, trascinate un'applicazione su un'altra applicazione.

Verrà creata una cartella contenente le applicazioni selezionate. Toccate **Nome cartella** per inserire il nome.

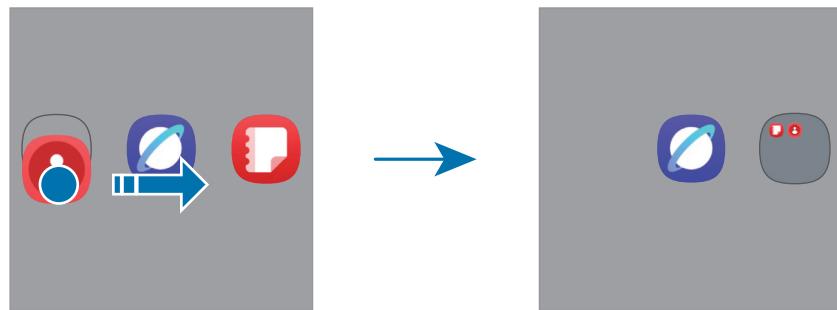

- **Aggiungere nuove app**

Toccate l'icona Aggiungi applicazioni (+) sulla cartella. Spuntate le applicazioni da aggiungere e toccate **Fatto**. Inoltre, potete aggiungere un'applicazione trascinandola nella cartella.

- **Spostare le app da una cartella**

Trascinate un'applicazione in una nuova posizione.

- **Eliminare una cartella**


Tenete premuto su una cartella, quindi toccate **Elimina**. Verrà eliminata solo la cartella. Le applicazioni contenute saranno spostate nel menu Applicazioni.

## Pannello Tag Edge

Potete accedere alle applicazioni e alle funzionalità preferite dai Pannelli Tag Edge.

Trascinate la tendina del Pannello Tag Edge verso il centro dello schermo.

Se non è visibile la tendina del Pannello Tag Edge, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Pannelli Tag Edge** per attivare questa funzione.

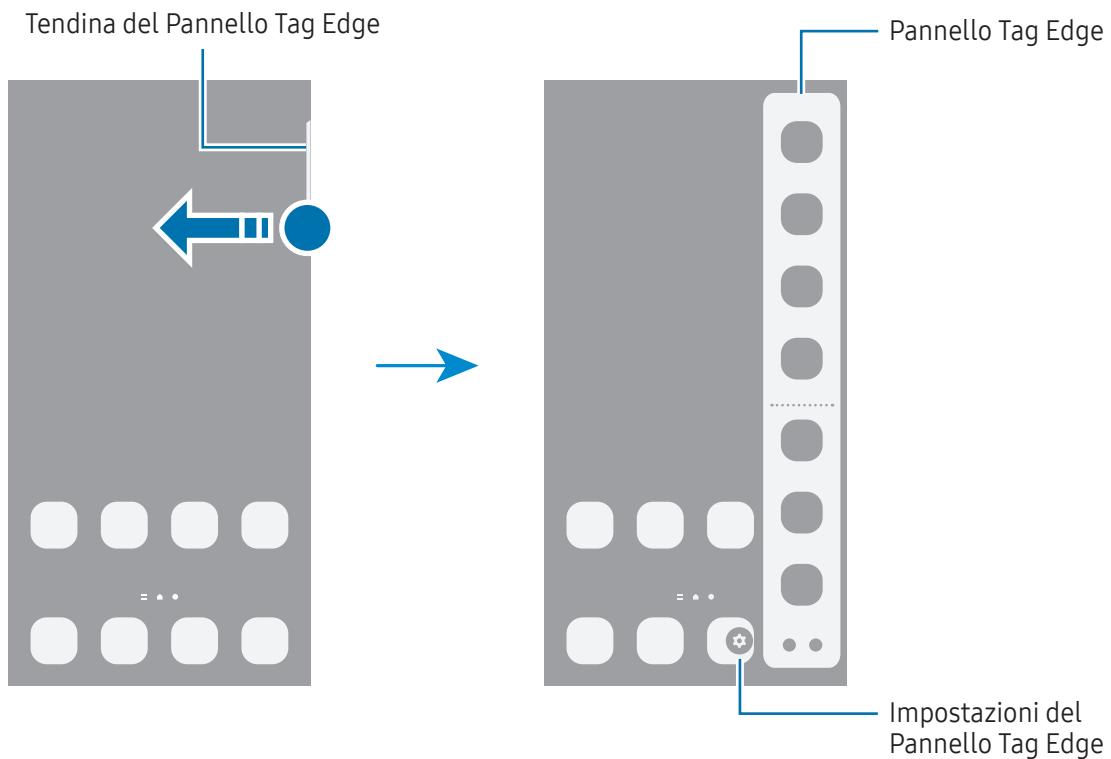

## Schermata di blocco

Premendo il tasto Laterale, lo schermo si spegne e si blocca. Inoltre, lo schermo si spegne e si blocca automaticamente quando il dispositivo non viene utilizzato per un periodo specifico.

Per sbloccare lo schermo, attivate lo schermo e scorrete in qualsiasi direzione, tranne verso il basso.

Se lo schermo è spento, premete il tasto Laterale per accenderlo. In alternativa, toccate due volte lo schermo.

## Modifica delle scorciatoie

Potete modificare le scorciatoie sulla parte inferiore dello schermo bloccato con altre app o funzionalità a scelta.

Tenete premuto sullo schermo bloccato, toccate l'icona della scorciatoia, selezionate l'app o la funzionalità desiderata, quindi toccate **Fatto**.

## Modifica del metodo di blocco dello schermo

Per cambiare il metodo di blocco dello schermo, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco** → **Blocco schermo e dati biometrici**, quindi selezionate un metodo.

Quando impostate un segno, un PIN, una password o i vostri dati biometrici come metodo di sblocco dello schermo, sarete in grado di proteggere i vostri dati personali evitando l'accesso altrui al dispositivo. Dopo aver impostato il metodo di blocco dello schermo, il dispositivo richiederà il codice ad ogni sblocco.

 Potete impostare il dispositivo in modo che venga eseguito il ripristino ai dati di fabbrica se non inserite correttamente il codice di sblocco per più volte di seguito e raggiungete il limite massimo di tentativi. Aprire **Impostazioni**, toccate **Schermata di blocco** → **Impostazioni blocco sicuro**, sbloccate lo schermo utilizzando il metodo di sblocco schermo preimpostato, quindi toccate il cursore **Ripristino impost. autom.** per attivare questa funzione.

## Icone

Le icone compaiono sulla barra di stato in cima allo schermo. Le icone più comuni sono riportate nella tabella.

Icona	Significato
●	Nuove notifiche
🚫	Segnale assente
📶	Potenza del segnale
📶	Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico)
📶	Rete GPRS connessa
📶	Rete EDGE connessa
📶	Rete UMTS connessa
📶	Rete HSDPA connessa

Icona	Significato
	Rete HSPA+ connessa
	Rete LTE connessa
	Rete 5G connessa
	Rete LTE connessa a una rete LTE compatibile con la rete 5G
	Rete Wi-Fi connessa
	Bluetooth attivo
	Servizi di posizione in uso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Nuovo SMS o MMS ricevuto
	Sveglia attiva
	Modalità Silenzioso/Modalità Vibrazione
	Modalità offline attiva
	Errore o avviso di attenzione
	Ricarica della batteria/Livello di carica della batteria



- La barra di stato potrebbe non essere disponibile nella parte superiore dello schermo con l'uso di alcune applicazioni. Per visualizzare la barra di stato, trascinate verso il basso dalla parte superiore dello schermo.
- Alcune icone compaiono solo quando aprite il pannello delle notifiche.
- Alcune notifiche saranno visualizzate come un puntino.
- Le icone e il loro aspetto potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Acquisizione schermata

Acquisite uno screenshot mentre utilizzate il dispositivo, scrivete o disegnate sulla schermata acquisita, oppure ritagliatela o condividerla. Potete acquisire la schermata corrente e aree nascoste.

### Come acquisire uno screenshot

Utilizzate i seguenti metodi per acquisire uno screenshot. Gli screenshot acquisiti sono disponibili in **Galleria**.

- Acquisizione con tasto

Premete contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù.

- Acquisizione tramite scorrimento

Con il bordo della mano, scorrete sullo schermo verso sinistra o destra.

Se l'acquisizione di una schermata con scorrimento non è attiva, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**, quindi toccate il cursore **Acquisisci con trascinamento palmo** per attivare questa funzione.

 Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.

Dopo aver acquisito una schermata, utilizzate le seguenti opzioni sulla barra degli strumenti in fondo allo schermo:


-  : consente di catturare il contenuto corrente e il contenuto nascosto di una pagina estesa, come una pagina Web. Toccando l'icona Acquisizione a scorrimento () , la schermata scorre automaticamente in giù, acquisendo maggiori contenuti.
-  : consente di scrivere o disegnare sullo screenshot oppure di ritagliare una porzione dello screenshot. L'area ritagliata è disponibile in **Galleria**.
-  : consente di aggiungere tag allo screenshot. Per cercare una schermata in base al tag, aprite l'applicazione **Galleria** e toccate l'icona Cerca (). Potete accedere all'elenco dei tag e cercare lo screenshot desiderato. Se l'elenco dei tag non compare, toccate l'icona Altre opzioni ( ) → **Impostazioni di ricerca** → **Categorie di ricerca** e toccate il cursore **Tag personali** per attivare questa funzione.
-  : consente di condividere lo screenshot con altri.
-  : consente di selezionare un'area ed eseguire delle azioni, come condividere o salvare. Toccate o disegnate un cerchio intorno al contenuto che volete selezionare. Successivamente, selezionate un'opzione da utilizzare con l'area selezionata.

 Se le opzioni non sono visibili sulla schermata acquisita, aprite **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Schermate**, quindi toccate il cursore **Mostra barra strum. dopo cattura** per attivare questa funzione.

## Pannello delle notifiche

Quando ricevete nuove notifiche, nella barra di stato compaiono delle icone. Aprite il pannello delle notifiche per controllare i dettagli.

Per aprire il pannello delle notifiche, scorrete verso il basso dal bordo superiore dello schermo, eccetto il bordo destro. Per chiudere il pannello di notifica, scorrete verso l'alto sullo schermo.

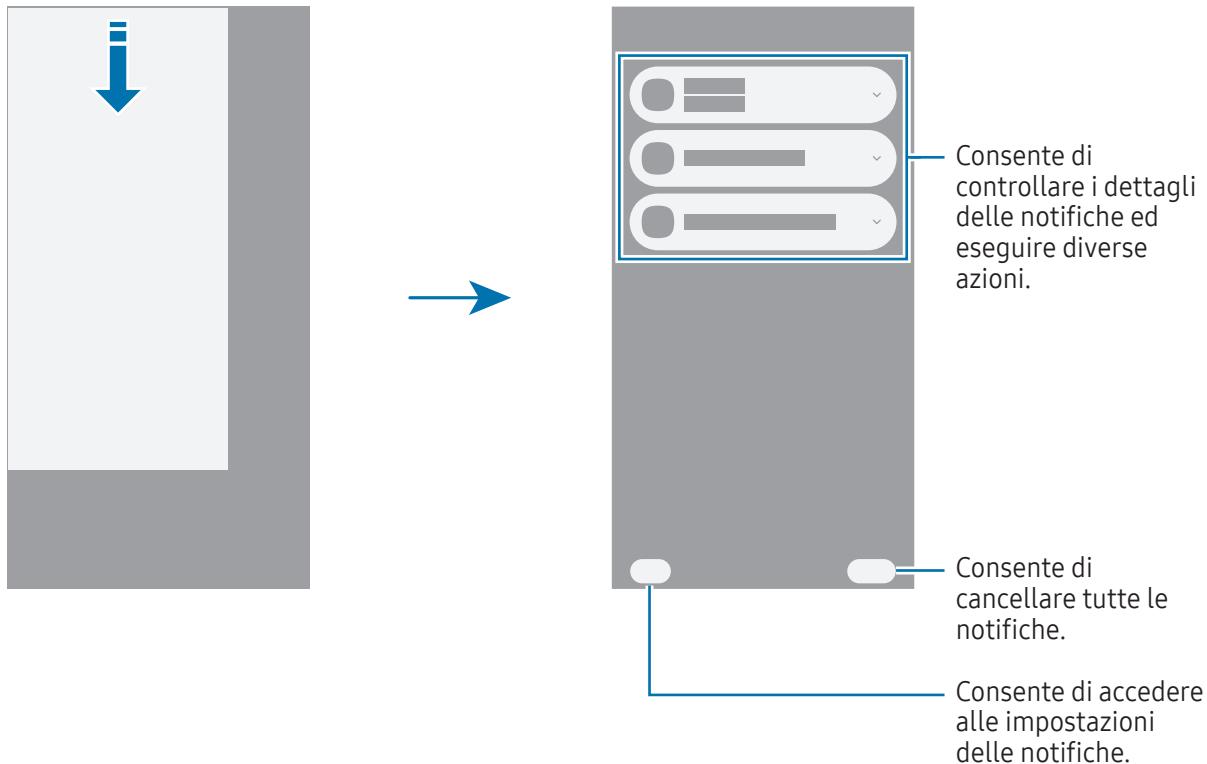


## Pannello di impostazioni rapide

Potete attivare o disattivare determinate funzionalità, come ad esempio il Wi-Fi o la funzione Bluetooth, toccando il tasto corrispondente.

Per aprire il pannello di impostazioni rapide, scorrete verso il basso dal bordo superiore destro dello schermo. Per chiudere il pannello di impostazioni rapide, scorrete verso l'alto sullo schermo.

Per accedere alle impostazioni più dettagliate, tenete premuto un tasto. Per modificare i tasti, toccate l'icona Modifica (✎) → **Modifica**.

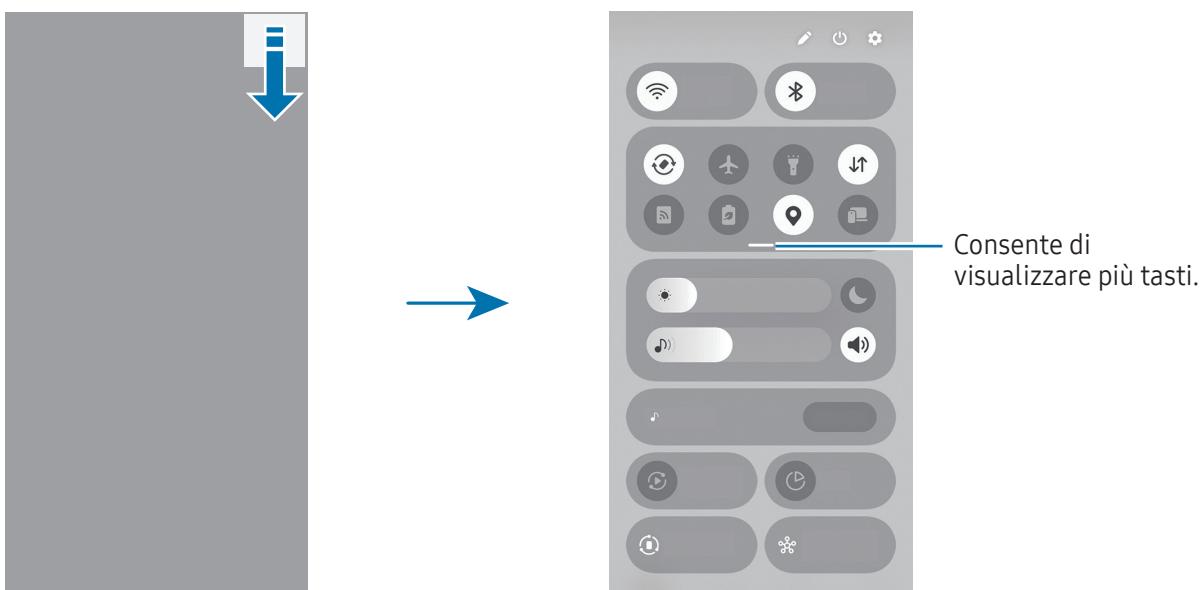

 L'immagine potrebbe variare in base all'area geografica o al modello.

### Controllo della riproduzione multimediale

Controllate sul pannello di impostazioni rapide i file multimediali del telefono e dei dispositivi connessi nelle vicinanze.

- 1 Aprite il pannello di impostazioni rapide e toccate **Output multimediale**.
- 2 Toccate le icone del controller per controllare la riproduzione.

## Controllo di dispositivi nelle vicinanze

Controllate sul pannello di impostazioni rapide i dispositivi connessi nelle vicinanze o connettete altri dispositivi nelle vicinanze.

### 1 Aprite il pannello di impostazioni rapide e toccate **Dispositivi vicini**.

I dispositivi connessi nelle vicinanze appaiono connessi al cerchio intorno al telefono attraverso una linea.

### 2 Selezionate un dispositivo nelle vicinanze per controllarlo.

- Per connettere altri dispositivi nelle vicinanze, trascinate sul cerchio un dispositivo dal pannello nella parte inferiore dello schermo.
- Per far terminare la connessione, trascinate il dispositivo sul pannello nella parte inferiore dello schermo.

## Controllo dei dispositivi più utilizzati

Controllate i dispositivi connessi alle app che controllano dispositivi, come SmartThings, e le routine manuali sul pannello di impostazioni rapide.

### 1 Aprite il pannello di impostazioni rapide e toccate **SmartThings**.

### 2 Toccate il cursore in corrispondenza dell'applicazione che desiderate aprire e toccate **Avvia**.


Compariranno i dispositivi connessi e le routine manuali.

### 3 Selezionate un dispositivo per controllarlo, oppure selezionate una routine manuale per aviarla.

# Inserimento di testo

## Layout tastiera

Quando inserite il testo compare automaticamente una tastiera.

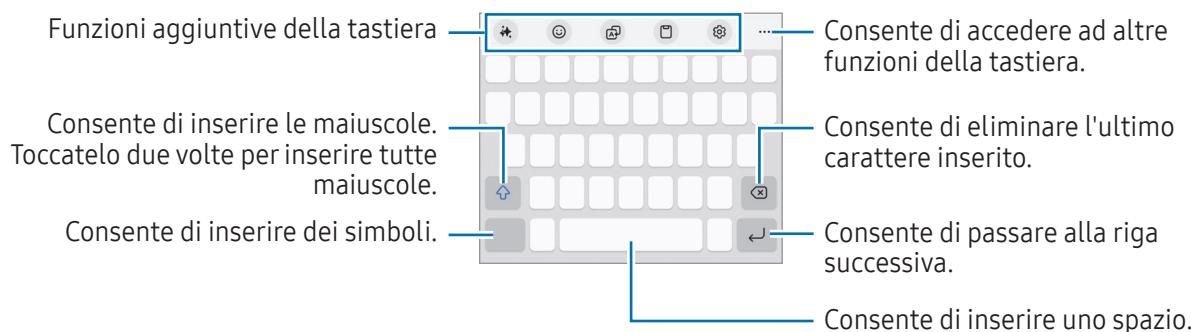

L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.

## Modifica della lingua di inserimento

Toccate l'icona Impostazioni (⚙) → Lingue e tipi → **Gestisci lingue inserimento** e selezionate le lingue da utilizzare. Quando selezionate due o più lingue, potete passare da una lingua di inserimento all'altra toccando l'icona Cambia lingua (⊕).

Per cambiare il tipo di tastiera, toccate l'icona Impostazioni (⚙) → Lingue e tipi, selezionate una lingua, quindi selezionate il tipo di tastiera desiderato.

Su una tastiera **3 x 4**, un tasto ha tre o quattro caratteri. Per inserire una parola, toccate ripetutamente il tasto corrispondente finché compare la parola desiderata.

## Utilizzo del tasto tastiera

Potete modificare il metodo di inserimento del testo toccando il tasto tastiera sulla barra di navigazione.

Per cambiare il tasto della tastiera sulla barra di navigazione, tenetelo premuto e selezionate l'opzione desiderata.

- : consente di inserire il testo con la voce.
- : consente di cambiare la tastiera.

Se sulla barra di navigazione non compare il tasto tastiera, aprite **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Tastiera**, quindi toccate il cursore **Pulsante Tastiera sulla barra di navigazione** per attivare questa funzione.

## Copia e incolla

- 1 Tenete premuto sul testo.
- 2 Trascinate l'icona Seleziona testo da sinistra (blue circle) oppure l'icona Seleziona testo da destra (blue circle) per selezionare il testo desiderato, oppure toccate **Seleziona tutto** per selezionare tutto il testo.
- 3 Toccate **Copia** o **Taglia**.  
Il testo selezionato verrà copiato negli appunti.
- 4 Tenete premuto nel punto in cui volete inserire il testo e toccate **Incolla**.

# Applicazioni e funzionalità

## Introduzione

Utilizzate le applicazioni e le diverse funzionalità del dispositivo.

Questo capitolo è una guida generale per le applicazioni e le funzionalità fornite dai dispositivi Samsung.

In base al modello, alcuni contenuti potrebbero differire, oppure potrebbero essere incluse descrizioni di applicazioni o funzionalità non disponibili sul dispositivo.



# Installazione o disininstallazione delle applicazioni

## Galaxy Store

Acquistate e scaricate applicazioni. Potete scaricare le applicazioni specifiche per i dispositivi Samsung Galaxy.

Aprite l'applicazione **Store**. Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate l'icona Cerca (Q) per effettuare la ricerca con una parola chiave.

-  • La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate **Menu** → l'icona **Impostazioni** (⚙) → **Aggiornamento automatico app**, quindi selezionate un'opzione.

## Play Store

Acquistate e scaricate applicazioni.

Aprite l'applicazione **Play Store**. Scorrete le applicazioni per categoria oppure cercate le applicazioni tramite parola chiave.

-  Per modificare le impostazioni di aggiornamento automatico, toccate l'icona del vostro account, toccate **Impostazioni** → **Preferenze di rete** → **Aggiorna automaticamente le app**, quindi selezionate un'opzione.

## Gestione delle applicazioni

### Disinstallazione o disabilitazione delle applicazioni

Tenete premuto su un'applicazione e selezionate un'opzione.

- **Disinstalla**: consente di disininstallare le applicazioni scaricate.
- **Disabilita**: consente di disattivare le applicazioni predefinite selezionate che non possono essere disininstallate dal dispositivo.

-  Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

### Attivazione delle applicazioni

Aprite **Impostazioni**, toccate **Applicazioni** → l'icona Ordina (EF) → **Disabilitate** → **OK**, selezionate un'applicazione, quindi toccate **Abilita**.

## Impostazione dei permessi per le applicazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere o utilizzare le informazioni del dispositivo.

Per accedere alle impostazioni relative alle autorizzazioni delle applicazioni, aprite **Impostazioni** e toccate **Applicazioni**. Selezionate un'applicazione e toccate **Autorizzazioni**. Potete consultare l'elenco delle autorizzazioni dell'applicazione e modificarle.

Per consultare o modificare le impostazioni relative alle autorizzazioni delle applicazioni, in base alla categoria, aprite **Impostazioni** e toccate **Applicazioni** → l'icona Altre opzioni (⋮) → **Gestione autorizzazioni**. Selezionate un elemento e selezionate un'applicazione.

 Senza le necessarie autorizzazioni, le funzioni di base delle applicazioni potrebbero non essere pienamente operative.

# Telefono

## Introduzione

Eseguite o rispondete a chiamate vocali e video.

## Effettuare una chiamata

- 1 Aprite l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Inserite un numero di telefono.
- 3 Toccate l'icona Chiamata vocale (📞) per effettuare una chiamata vocale, oppure toccate l'icona Videochiamata Meet (📹) per effettuare una videochiamata.  
Durante una chiamata vocale, toccate (🎙) per registrare la conversazione.

## Esecuzione delle chiamate dal registro chiamate o dall'elenco dei contatti

Aprite l'applicazione **Telefono**, toccate **Registro** oppure **Rubrica**, quindi scorrete verso destra su un contatto o un numero di telefono per effettuare una chiamata.

Se questa funzionalità è disattivata, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Altre impostazioni di chiamata**, quindi toccate il cursore **Trascinamento chiamata o testo** per attivare questa funzione.

## Utilizzo della composizione rapida

Per impostare un numero di composizione rapida, aprite l'applicazione **Telefono**, toccate **Tastiera** → l'icona Altre opzioni (⋮) → **Num. di selezione rapida**, selezionate un numero di composizione rapida, quindi aggiungete un numero di telefono.

Per effettuare una chiamata, tenete premuto un numero di composizione rapida sul tastierino numerico. Per i numeri di composizione rapida da 10 in su, toccate la prima o le prime cifre del numero, quindi tenete premuto sull'ultima cifra.

Ad esempio, se impostate il numero 123 come numero di composizione rapida, toccate 1, toccate 2, quindi tenete premuto 3.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

- 1 Aprite l'applicazione **Telefono** e toccate **Tastiera**.
- 2 Tenete premuto 0 finché compare il segno +.
- 3 Inserite prefisso internazionale, prefisso locale e numero di telefono, quindi toccate l'icona Chiama (📞).

## Ricezione di una chiamata

### Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate l'icona Rispondi (📞) fuori dal cerchio.

### Rifiuto di una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate l'icona Rifiuta (📞) fuori dal cerchio.

Per rifiutare una chiamata inviando un messaggio, trascinate la barra **Invia messaggio** verso l'alto e selezionate un messaggio da inviare. Se si tocca l'icona Promemoria (⌚) e si invia il messaggio, è possibile ricevere un promemoria un'ora dopo.

Per creare diversi messaggi di rifiuto, aprite l'applicazione **Telefono**, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Messaggi di rifiuto rapidi**. Toccate l'icona Aggiungi (✚), inserite un messaggio, quindi toccate **Salva**.

## Blocco di numeri di telefono

Bloccate le chiamate provenienti da determinati numeri aggiunti all'elenco rifiutati.

Aprite l'applicazione **Telefono**, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Blocca numeri**, quindi selezionate i contatti o i numeri di telefono per salvarli nell'elenco dei numeri bloccati.

Quando un numero rifiutato tenta di contattarvi, non riceverete notifiche. Le chiamate verranno salvate nel registro chiamate.

 Inoltre, potete bloccare le chiamate in arrivo da persone che non mostrano il loro ID chiamante. Toccate il cursore **Blocca chiamate da numeri sconosciuti** per attivare questa funzione.

# Rubrica

## Introduzione

Create nuovi contatti o gestite i contatti sul dispositivo.

## Aggiunta dei contatti

### Creazione di un nuovo contatto

1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate l'icona Crea (+).

2 Selezionate una posizione di archiviazione.

Quando si utilizza questa funzione per la prima volta, è possibile impostare il percorso di archiviazione predefinito. Per modificare il percorso di archiviazione predefinito, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Posizione di archiviazione predefinita** e selezionate il percorso desiderato.

3 Inserite le informazioni di contatto e toccate **Salva**.

### Importazione dei contatti

Aggiungete i contatti importandoli da altri dispositivi di archiviazione sul dispositivo.

1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Importa contatti**.

2 Seguite le istruzioni visualizzate per importare i contatti.

## Sincronizzazione dei contatti con gli account Web

Sincronizzate i contatti del dispositivo con i contatti online memorizzati sugli account Web, come il Samsung account.

- 1 Aprite **Impostazioni**, toccate **Account e backup** → **Gestisci account** e selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Rubrica** per attivare questa funzione.

## Ricerca dei contatti

Aprite l'applicazione **Rubrica**. Toccate l'icona Cerca (Q) in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Toccate il contatto. Successivamente, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di effettuare una chiamata vocale.
- : consente di comporre un messaggio.
- : consente di effettuare una videochiamata.
- : consente di comporre un'e-mail.

## Eliminazione dei contatti

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Seleziona**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Elimina**.

Per eliminare un contatto alla volta, toccate un contatto dall'elenco dei contatti e toccate **Altro** → **Elimina**.

## Condivisione dei contatti

Potete condividere i contatti con altri utilizzando varie opzioni di condivisione.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Seleziona**.
- 2 Selezionate i contatti e toccate **Condividi**.
- 3 Selezionate le informazioni di contatto da condividere e toccate **Fatto**.
- 4 Selezionate un metodo di condivisione.

## Creazione di gruppi

Potete aggiungere gruppi, come famiglia o amici e gestire i contatti per gruppo.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate **Gruppi** → l'icona Crea (+).
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per creare un gruppo.

## Unione dei contatti duplicati

Se la Rubrica contiene contatti duplicati, uniteli in uno per snellire l'elenco dei contatti.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Unisci contatti duplicati**.
- 2 Spuntate i contatti e toccate **Unisci**.

## Configurazione del profilo

Potete impostare la vostra foto profilo o scheda profilo.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate il profilo personale.
- 2 Toccate **Crea scheda del profilo**.
- 3 Seguite le istruzioni visualizzate per configurare la scheda del profilo.  
Selezionando **Usate anche come immagine del profilo**, l'immagine selezionata per la scheda del profilo viene applicata anche come foto del profilo.
- 4 Per cambiare la foto profilo, toccate la foto profilo, quindi toccate l'icona Modifica (✎) nella foto del profilo.
- 5 Seguite le istruzioni visualizzate per configurare la foto del profilo.

## Condivisione del profilo

Le persone possono visualizzare il vostro profilo quando le chiamate o quando consultano le vostre informazioni di contatto.

- 1 Aprite l'applicazione **Rubrica** e toccate il profilo personale.
- 2 Toccate **Scheda e foto del profilo** e toccate il cursore **Condividi scheda e foto profilo** per attivare questa funzione.

# Messaggi (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A166B)

## Introduzione

Inviate e controllate i messaggi per conversazione.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbero comportare costi aggiuntivi.

## Invio dei messaggi

1 Aprite l'applicazione **Messaggi** e toccate l'icona Componi nuovo messaggio (Q).

2 Aggiungete i destinatari e inserite un messaggio.

Per registrare e inviare un messaggio vocale, tenete premuto l'icona Messaggio vocale (●●●) e dettate il messaggio. L'icona di registrazione compare solo quando il campo di inserimento del messaggio è vuoto.

3 Toccate l'icona Invia (✉) per inviare il messaggio.

## Controllo dei messaggi

1 Aprite l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni**.

2 Nell'elenco dei messaggi, selezionate un contatto o un numero di telefono.

- Per rispondere al messaggio, toccate il campo di inserimento del messaggio, inserite un messaggio, quindi toccate l'icona Invia (✉).
- Per regolare la dimensione del carattere, allontanate o avvicinate due dita sullo schermo.

## Ordine messaggi

Potete ordinare i messaggi per categoria.

Aprite l'applicazione **Messaggi** e toccate **Conversazioni** → l'icona Aggiungi categoria (⊕).

Se l'opzione delle categorie non compare, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** e toccate il cursore **Categorie di conversazioni** per attivare questa funzione.

## Eliminazione dei messaggi

Tenete premuto il messaggio da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Aprite l'applicazione **Messaggi** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni**. Potete bloccare i messaggi indesiderati, cambiare le impostazioni di notifica ed altro ancora.

# Camera

## Introduzione

Scattate foto e registrate video utilizzando varie modalità ed impostazioni.

### Per un corretto utilizzo della fotocamera

- Non scattate foto né registrate video ad altre persone senza il loro permesso.
- Non scattate foto né registrate video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto né registrate video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Scatto delle foto

### 1 Aprite l'applicazione Camera.

Inoltre, potete aprire l'applicazione premendo due volte il tasto Laterale oppure trascinando l'icona Fotocamera (📷) verso sinistra nella schermata di blocco.


-  • Alcune funzionalità della fotocamera non sono disponibili quando aprirete l'applicazione **Camera** dalla schermata di blocco o quando lo schermo è spento e il metodo di blocco dello schermo è attivo.
- La fotocamera si spegne automaticamente quando non viene utilizzata.
  - La disponibilità di alcuni metodi può variare in base al gestore telefonico o al modello.

### 2 Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui volete che la fotocamera metta a fuoco.

Per regolare la luminosità delle immagini, trascinate la barra di regolazione che compare sopra o sotto la cornice circolare.

### 3 Toccate l'icona Cattura (○) per scattare una foto.

Per cambiare la modalità di scatto, trascinate l'elenco delle modalità verso sinistra o destra, oppure scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di anteprima.

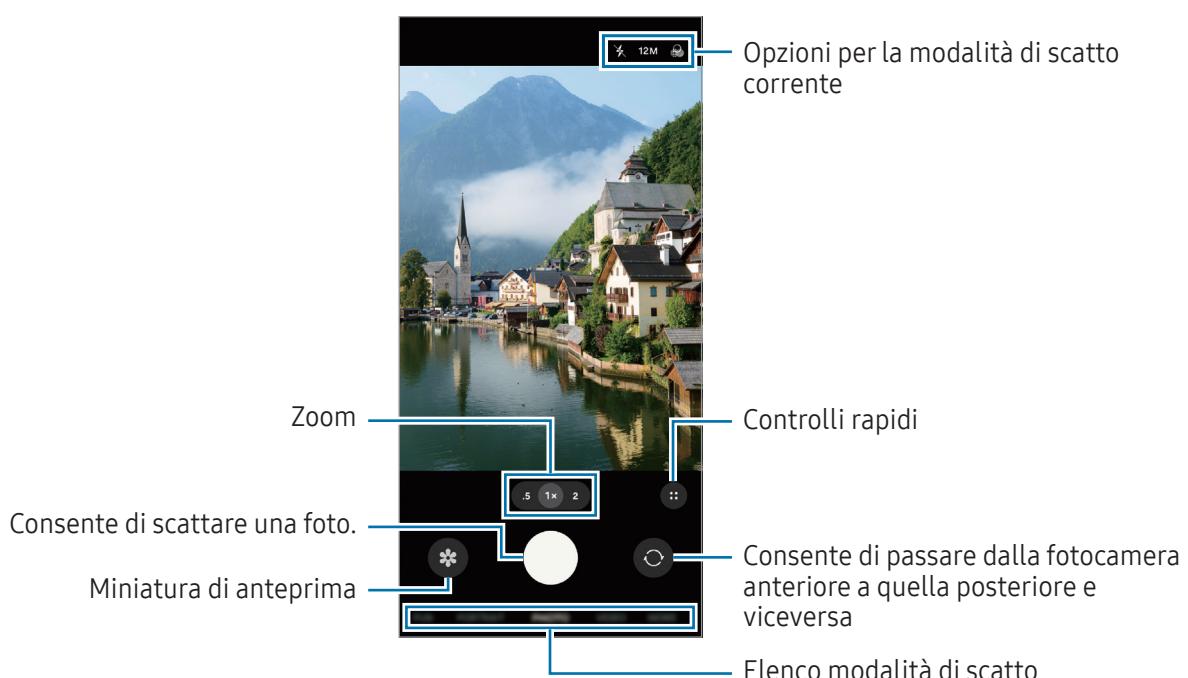



- La schermata di anteprima potrebbe variare in base alla modalità di scatto e alla fotocamera utilizzata.
- Se il soggetto è troppo vicino, la messa a fuoco può risultare non nitida. Realizzate foto o video da una certa distanza.
- Se le foto scattate sono sfocate, pulite l'obiettivo della fotocamera e riprovate.
- Assicuratevi che l'obiettivo non sia danneggiato o sporco. Il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente in alcune modalità che richiedono alte risoluzioni.
- La fotocamera del dispositivo è dotata di obiettivo grandangolare. Le foto o i video in grandangolo possono presentare lievi distorsioni e ciò non indica un problema di funzionamento del dispositivo.
- La fotocamera potrebbe appannarsi o formare della condensa se il dispositivo viene esposto a sbalzi di temperatura, a causa della differenza tra la temperatura all'interno della cover della fotocamera e quella al suo esterno. Cercate di evitare tali condizioni quando avete intenzione di utilizzare la fotocamera. In caso di appannamento, lasciate che la fotocamera si asciughi naturalmente a temperatura ambiente prima di scattare foto o registrare video, altrimenti i risultati potrebbero essere sfocati.
- L'immagine potrebbe variare in base al modello.

## Utilizzo del tasto Fotocamera

- Tenete premuto il tasto Fotocamera per registrare un video.
- Trascinando il tasto Fotocamera sull'icona Lucchetto (🔒) è possibile registrare un video senza tenere premuto il tasto.
- Per scattare in sequenza, scorrete il tasto Fotocamera verso il bordo dello schermo e tenetelo premuto. Toccando l'icona Controlli rapidi (⋮) → l'icona Impostazioni (⚙️) nella schermata di anteprima e toccando **Trascina pulsante Otturatore per → Crea GIF**, potete creare delle GIF.
- Aggiungendo un altro tasto Fotocamera, potete spostarlo in un punto qualsiasi dello schermo e scattare foto in modo più pratico. Nella schermata di anteprima, toccate l'icona Controlli rapidi (⋮) → l'icona Impostazioni (⚙️) → **Metodi scatto** e toccate il cursore **Pulsante mobile dell'otturatore** per attivare questa funzione.

## Modifica della lista modalità di scatto


Per modificare la lista modalità di scatto, toccate **ALTRÒ** sulla lista, toccate **Modifica**, quindi trascinate le modalità nella posizione desiderata.

## Utilizzo delle funzionalità di zoom

Per ridurre lo zoom mentre usate la fotocamera posteriore, selezionate l'icona dello zoom desiderato nella schermata di anteprima.

Potete anche selezionare il livello di zoom desiderato dalla lista dei livelli di zoom che compare quando toccate l'icona di zoom.

Per regolare lo zoom con più precisione, trascinate l'icona di zoom o allontanate o avvicinate due dita sulla schermata di anteprima.

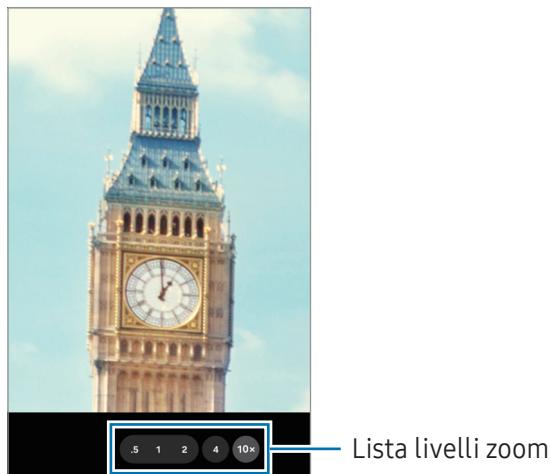

 La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Blocco della messa a fuoco (AF) e dell'esposizione (AE)

Potete bloccare la messa a fuoco o l'esposizione su un'area selezionata per evitare che la fotocamera regoli automaticamente le funzioni, in base ai cambiamenti dei soggetti o delle fonti luminose.

Tenete premuto sull'area da mettere a fuoco, sull'area comparirà la cornice Blocco AF/AE e l'impostazione di messa a fuoco ed esposizione verrà bloccata. L'impostazione rimane bloccata anche dopo aver scattato la foto.

 La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

## Opzioni per la modalità di scatto corrente

Nella schermata di anteprima, utilizzate le seguenti opzioni. Per utilizzare altre opzioni, toccate l'icona Controlli rapidi (●●●).

-  : consente di attivare o disattivare il flash.
- **12M**: consente di selezionare una risoluzione per le foto.
-  : consente di applicare un effetto filtro.
-  : applicazione degli effetti estetici.
-  : consente di cambiare il tempo di registrazione per i video in hyperlapse.
-  : consente di selezionare una frequenza dei fotogrammi per i video hyperlapse.
-  : consente di selezionare una risoluzione per i video.
-  : consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Misurazione calibrata al centro** () calcola l'esposizione dello scatto misurando la luce nella porzione centrale dell'inquadratura. **Misurazione matrice** () calcola la media dell'intera scena. **Arresta misurazione** () calcola l'esposizione dello scatto utilizzando la luce di un punto specifico.
-  : nella modalità **CIBO**, consente di mettere a fuoco un soggetto all'interno della cornice e di sfocare l'immagine all'esterno della cornice.



Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al modello e alla modalità di scatto.

## Modalità Fotografia

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di scatto in base all'ambiente circostante.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **FOTOGRAFIA** e toccate Scatta foto (○) per scattare una foto.

## Cambio della risoluzione

Potete scattare foto ad alta risoluzione.

Nelle opzioni di scatto, toccate **12M** per impostare la risoluzione desiderata e scattate una foto.

 La risoluzione potrebbe variare in base al modello.

## Scatto di selfie

Potete scattare dei selfie con la fotocamera anteriore.

- 1 Nella schermata di anteprima, scorrete in alto o in basso, oppure toccate l'icona Passa a fotocamera anteriore (○) per passare alla fotocamera anteriore e scattare selfie.
- 2 Posizionatevi di fronte all'obiettivo della fotocamera anteriore.  
Per scattare dei selfie con un grandangolo del paesaggio o contenente delle persone, toccate l'icona Passa al grandangolo (○).
- 3 Toccate l'icona Cattura (○) per scattare una foto.

## Modalità Video

La fotocamera regola automaticamente le opzioni di scatto in base all'ambiente circostante.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **VIDEO** e toccate l'icona Avvia registrazione (○) per registrare un video.
  - Per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa durante la registrazione, scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata di anteprima oppure toccate l'icona Passa a fotocamera anteriore (○).
  - Per acquisire un fotogramma durante la registrazione del video, toccate l'icona Cattura (○).
- 2 Per interrompere la registrazione del video, toccate l'icona Interrompi registrazione (■).

 Lo zoom ottico potrebbe non funzionare in ambienti con scarsa illuminazione.

## Modalità Ritratto

Grazie alla modalità Ritratto potete scattare foto in cui lo sfondo è sfocato e il soggetto è messo in risalto.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **RITRATTO**.
  - 2 Toccate l'icona Ritratto (●) e trascinate la barra di regolazione della sfocatura dello sfondo per regolare il livello di sfocatura.
  - 3 Quando nella schermata dell'anteprima compare il testo **Pronto**, toccate l'icona Scatta foto (●) per scattare una foto.
-  • Utilizzate questa funzionalità in un luogo sufficientemente illuminato.  
• La sfumatura dello sfondo potrebbe non essere applicata correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Il dispositivo o il soggetto si muovono.
  - Il soggetto è sottile o trasparente.
  - Il soggetto è di colore simile allo sfondo.
  - Il soggetto o lo sfondo sono bianchi.

## Modalità Divertimento (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B)

Scattate foto o registrate video con vari effetti.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **DIVERTIMENTO**.
- 2 Selezionate un effetto.
- 3 Toccate il tasto dell'effetto per scattare una foto.  
Per registrare un video, tenete premuto il tasto dell'effetto.

## Modalità Pro

Scattate foto manualmente mentre regolate le opzioni di scatto, come il valore di esposizione e il valore ISO.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO → PRO**. Selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni, quindi toccate l'icona Scatta foto (O) per scattare una foto.

### Opzioni disponibili

Quando toccate un'opzione, apparirà la lista delle opzioni. Nella lista, selezionate le opzioni e personalizzate le impostazioni.

-  : consente di ripristinare le impostazioni.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Per oggetti fermi o ben illuminati utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti. Tuttavia, selezionare un valore ISO alto, può causare rumore nelle foto.
- **SPEED**: consente di regolare la velocità dell'otturatore. Impostando l'otturatore su un valore basso, questo lascia entrare più luce, quindi la foto diventerà più luminosa. Ciò è ideale per foto di scenari o per foto scattate di notte. Impostando l'otturatore su un valore alto, questo lascia entrare meno luce. Ciò è ideale per scattare foto di soggetti in rapido movimento.
- **EV**: consente di cambiare il valore di esposizione. Ciò determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **FOCUS**: consente di cambiare la modalità di messa a fuoco. Trascinate la barra di regolazione per regolare manualmente la messa a fuoco.
- **WB**: consente di selezionare un bilanciamento adeguato, in modo che la gamma di colori delle immagini risulti fedele alla realtà. Potete impostare la temperatura del colore.

### Separazione dell'area di messa a fuoco dall'area di esposizione

Potete separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

Tenete premuto un punto sulla schermata di anteprima. Sullo schermo comparirà la cornice Blocco AF/AE. Trascinate la cornice sul punto in cui desiderate separare l'area di messa a fuoco dall'area di esposizione.

## Modalità Panorama

Quando utilizzate la modalità Panorama, verrà scattata una sequenza di foto, che poi verranno unite per creare una scena ampia.

1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO → PANORAMA**.

2 Toccate l'icona Cattura (○) e spostate lentamente il dispositivo in una direzione.

Mantenete l'immagine all'interno della cornice nel mirino della fotocamera. Se l'immagine di anteprima si trova all'esterno della cornice guida o se il dispositivo rimane fermo, il dispositivo smetterà automaticamente di scattare foto.

3 Toccate l'icona Fatto (■) per interrompere lo scatto delle foto.

 Non scattate foto con sfondi indistinti, come un cielo terso e una parete vuota.

## Modalità Cibo

Scattate foto di cibi con colori più vivaci.

1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO → CIBO**.

Sullo schermo compare una cornice e l'area all'esterno della cornice viene sfocata.

2 Per ridimensionare la cornice, trascinate un angolo della cornice.

Toccate l'area desiderata oppure trascinate la cornice per spostarla.

3 Toccate l'icona Controlli rapidi (●) → l'icona Temperatura colore (ջ) e trascinate la barra di regolazione per regolare la temperatura del colore.

4 Toccate l'icona Cattura (○) per scattare una foto.

## Modalità Notte

Scattate una foto in condizioni di scarsa luminosità, senza ricorrere al flash. Quando utilizzate un cavalletto, potete ottenere risultati più luminosi e stabili.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO → NOTTE**.
- 2 Toccate l'icona Cattura (○) e tenete fermo il dispositivo fino al termine dello scatto.

## Modalità Macro


Scatta foto di soggetti a distanza ravvicinata.

Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO → MACRO**.

## Modalità Rallentatore

Registrate un video e visualizzatelo al rallentatore. Potete specificare le sezioni del video da riprodurre al rallentatore.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO → RALLENTATORE** e toccate l'icona Avvia registrazione (●) per registrare un video.
- 2 Al termine della registrazione, toccate l'icona Interrompi registrazione (■) per interrompere.
- 3 Nella schermata di anteprima, toccate la miniatura dell'immagine.  
La sezione veloce del video sarà impostata come sezione rallentata e il video verrà riprodotto. In base al video saranno create fino a due sezioni rallentate.  
Per modificare la sezione rallentata, toccate l'icona Modifica (○) e trascinate la barra di modifica della sezione verso sinistra o destra.

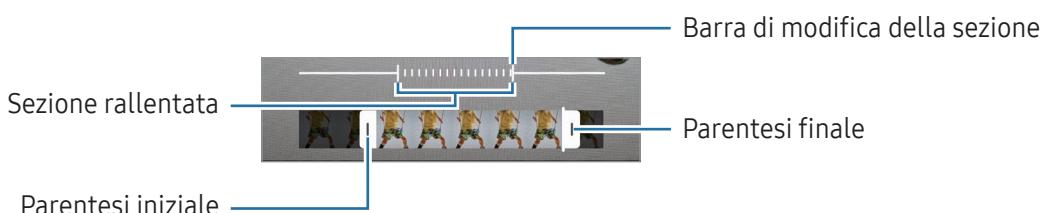

## Modalità Hyperlapse (SM-A156B/DSN, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)

Registrate scene, che hanno come soggetto persone o automobili di passaggio, e visualizzatele come video accelerati.

- 1 Nell'elenco delle modalità di scatto, toccate **ALTRO** → **HYPERLAPSE**.
  - 2 Toccate l'icona Velocità ( **AUTO**) e selezionate un'opzione di frequenza dei fotogrammi. Se impostate la frequenza dei fotogrammi su **AUTO**, il dispositivo regola automaticamente la frequenza dei fotogrammi in base alle variazioni della frequenza della scena.
  - 3 Toccate l'icona Avvia registrazione () per avviare la registrazione.
  - 4 Per terminare la registrazione, toccate l'icona Interrompi registrazione ().
-  Potete utilizzare la funzionalità hyperlapse notturno toccando l'icona Velocità ( **AUTO**) → l'icona Notte quindici volte più veloce ( **15**) oppure l'icona Notte quarantacinque volte più veloce ( **45**) nelle opzioni di scatto. Questa funzionalità è ottima ad esempio per scattare foto da automobili in movimento che fanno sembrare come se anche la luce si stesse muovendo.

## Personalizzazione delle impostazioni della fotocamera

Nella schermata di anteprima, toccate l'icona Controlli rapidi (⋮) → l'icona Impostazioni (⚙️). La disponibilità di alcune opzioni potrebbe variare in base alla modalità di scatto.

### Funzioni intelligenti

- **Ottimizzatore scena:** consente di regolare automaticamente le impostazioni del colore e di applicare automaticamente l'effetto ottimizzato in base al soggetto o alla scena.
- **Esegui scansione dei codici QR:** consente al dispositivo di scansionare codici QR dalla schermata di anteprima.

### Foto

- **HDR automatico:** consente di scattare delle foto con colori ricchi e di riprodurre i dettagli anche in ambienti poco luminosi o bui.
- **Trascina pulsante Otturatore per:** consente di selezionare un'azione da eseguire quando fate scorrere il tasto Fotocamera verso il bordo dello schermo e lo tenete premuto.
- **Filigrana:** consente di aggiungere una filigrana quando si scattano delle immagini.
- **Foto ad alta efficienza:** consente di scattare foto nel formato immagine High Efficiency Image Format (HEIF).

### Selfie

- **Salva selfie come da anteprima:** consente di salvare le foto o i video così come appaiono nella schermata di anteprima, senza capovolgerle, quando vengono scattate con la fotocamera anteriore.

### Video

- **Stabilizzazione video:** consente di attivare l'antivibrazione per ridurre o eliminare le immagini sfocate causate dalla vibrazione della fotocamera durante la registrazione di un video.
- **Opzioni video avanzate**
  - **Video a efficienza elevata:** consente di registrare video nel formato High Efficiency Video Codec (HEVC). I video HEVC saranno salvati come file compressi per risparmiare spazio di archiviazione sul dispositivo.
  - **Riproduzione audio:** consente di riprodurre i file multimediali senza pausa durante la registrazione dei video.
    - Potrebbe non essere possibile riprodurre i video HEVC su altri dispositivi o condividerli online.
    - In alcune modalità di scatto, non potete registrare video nel formato HEVC.

## Generali

- **Guida alla composizione:** consente di visualizzare una griglia di supporto nella composizione dell'immagine quando selezionate i soggetti.
- **Tag posizione:** consente di allegare alla foto un tag GPS di posizione.
  -  • La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.
  - La vostra posizione potrebbe compare sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag posizione.
- **Trascina anteprima su/giù per:** consente di selezionate un'azione da svolgere quando scorrete in alto o in basso nella schermata di anteprima.
- **Metodi scatto**
  - **Premete i tasti Volume per:** consente di scattare foto o registrare video, aumentare o diminuire lo zoom o controllare il volume tramite il tasto Volume.
  - **Pulsante mobile dell'otturatore:** consente di aggiungere un tasto mobile aggiuntivo in qualunque punto dello schermo per scattare le foto.
  - **Mostra palmo:** consente di scattare selfie o avviare registrazioni video mostrando il palmo alla fotocamera anteriore.
- **Impostazioni da mantenere:** consente di conservare le ultime impostazioni utilizzate, ad esempio la modalità di scatto, quando aprite la fotocamera.
- **Posiz. archiviazione:** selezionate una posizione di archiviazione. Questa funzionalità diventa disponibile quando inserite una scheda SD.
- **Mostra obiet. Snapchat in mod. Divertimento:** consente di scattare foto o registrare video con vari effetti utilizzando Lenti di Snapchat speciali.

## Privacy

- **Autorizzazioni:** consente di accedere alle autorizzazioni richieste per utilizzare l'applicazione Fotocamera.
- **Ripristina impostazioni:** consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.
- **Informazioni su Camera:** consente di conoscere la versione e le informazioni legali dell'applicazione Fotocamera.
- **Contattateci:** consente di fare domande o di consultare le domande più frequenti.

 La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

# Galleria

## Introduzione

Accedete alle immagini e ai video memorizzati sul dispositivo. Inoltre, potete gestire le immagini e i video per album, oppure creare delle storie.


## Utilizzo della Galleria

Aprite l'applicazione **Galleria**.



## Visualizzazione delle immagini

Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine. Per visualizzare altri file, scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.

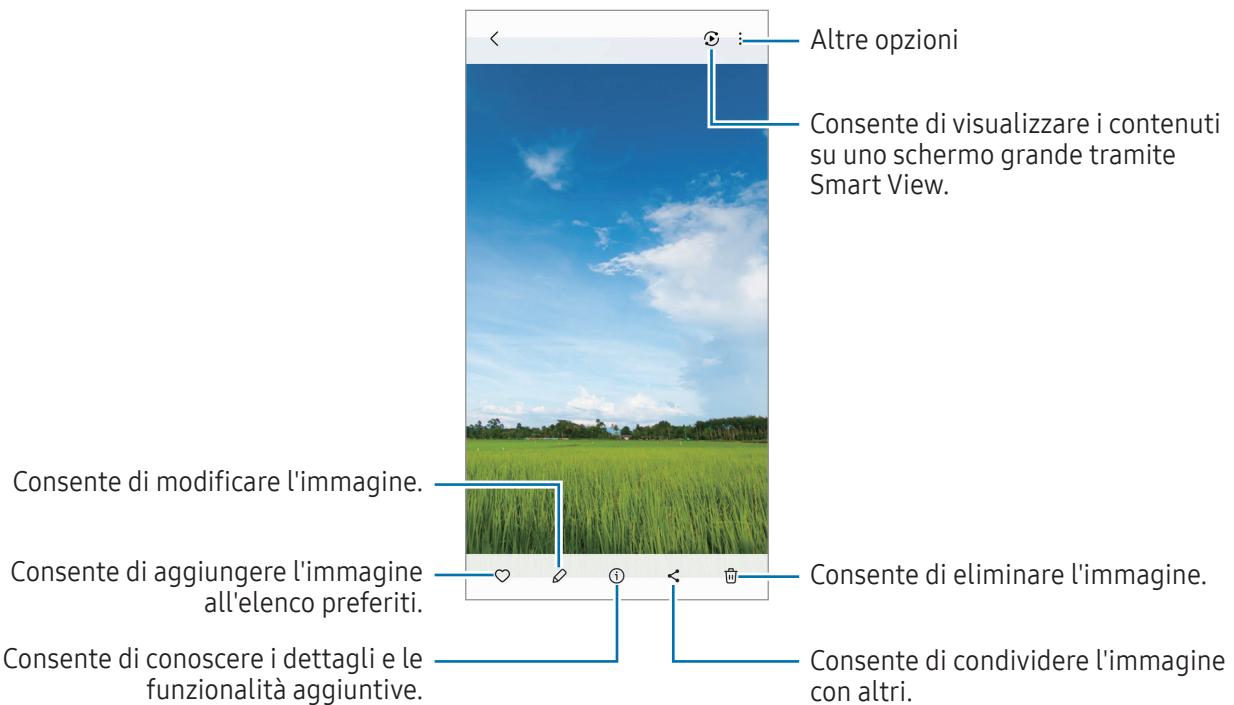


## Ritaglio di immagini di grandi dimensioni

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
  - 2 Allontanate due dita sull'area da salvare e toccate l'icona Ritaglio rapido (✂).
- L'area ritagliata viene salvata come file.

## Visualizzazione dei video

Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate il video da riprodurre. Per visualizzare altri file, scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.

Per utilizzare ulteriori opzioni durante la riproduzione, toccate **Riproduci video**.

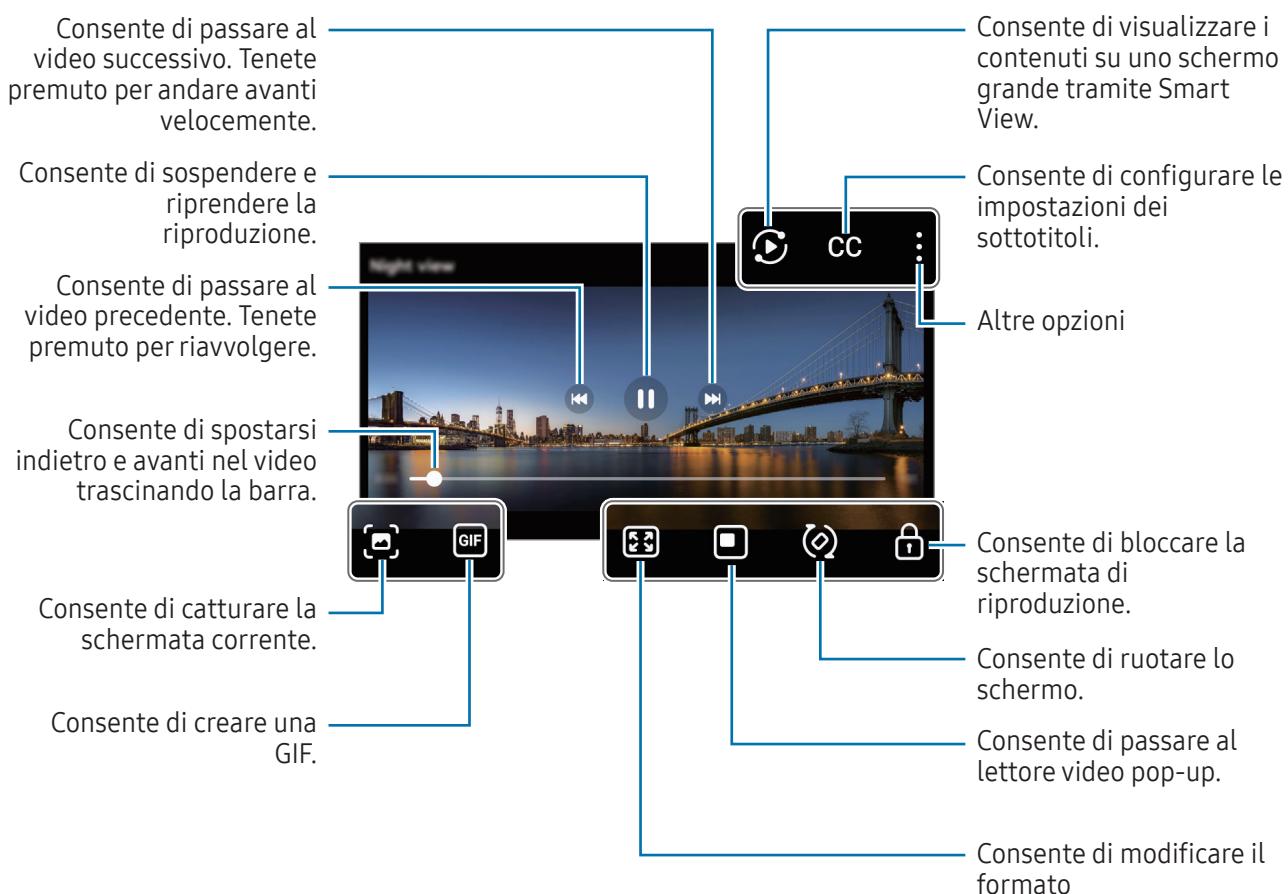

Trascinate in alto o in basso sul lato sinistro della schermata di riproduzione per regolare la luminosità, oppure trascinate in alto o in basso sul lato destro della schermata di riproduzione per regolare il volume.

Per spostarvi indietro o avanti, scorrete verso sinistra o destra sulla schermata di riproduzione.

## Album

Aprite l'applicazione **Galleria**, toccate **Album** → l'icona Crea (✚), quindi selezionate una tipologia di album.

- **Album**: consente di creare nuovi album e di aggiungere manualmente immagini e video.
- **Album con aggiornamento automatico**: consente di creare degli album in grado di riunire automaticamente le immagini delle persone selezionate.
- **Gruppi**: consente di creare un gruppo di album correlati.
- **Album condivisi**: consente di creare degli album che possono essere condivisi.
- **Album di famiglia condiviso**: consente di creare degli album che possono essere condivisi con la famiglia.

 La disponibilità di alcune funzioni può variare in base all'area geografica o al modello.

## Storie

Quando catturate o salvate immagini o video, il dispositivo ne legge i tag di data e luogo, ordina le immagini e i video, quindi crea delle storie.

Aprite l'applicazione **Galleria**, toccate **Storie**, quindi selezionate una storia. Toccando l'icona Altre opzioni (⋮) potete utilizzare varie opzioni, ad esempio cambiare il titolo delle storie.

Toccando l'icona Altre opzioni (⋮) → **Crea storia** nell'elenco delle storie, potete creare manualmente delle storie.

## Sincronizzazione di immagini e video

Aprite l'applicazione **Galleria**, toccate l'icona Sincronizza con OneDrive (🔗), quindi seguite le istruzioni sullo schermo per completare la sincronizzazione. Quando l'applicazione **Galleria** e il cloud sono sincronizzati, l'icona cambia in Sincronizzazione con OneDrive effettuata (🔗).

Durante la sincronizzazione, le foto e i video realizzati vengono salvati anche sul cloud. Potete accedere alle immagini e ai video salvati sul cloud nell'applicazione **Galleria** e da altri dispositivi.

 Quando connettete il Samsung account e l'account Microsoft, potete impostare Microsoft OneDrive come spazio di archiviazione cloud.

## Eliminazione di immagini e video

Aprite l'applicazione **Galleria**, tenete premuto su un'immagine, un video o un album da eliminare, quindi toccate **Elimina**.

### Uso del cestino

Le immagini e i video eliminati vengono momentaneamente riposti nel cestino. I file saranno eliminati dopo un certo periodo.


Per accedere ai file nel cestino, aprite l'applicazione **Galleria** e toccate **Menu** → **Cestino**. Per ripristinare i file, toccate **Seleziona**, selezionate i file, quindi toccate **Ripristina**.

## Multischermo


### (Uso di più applicazioni alla volta)

Utilizzate più applicazioni contemporaneamente in modalità schermo diviso o più applicazioni nella finestra pop-up.

 Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

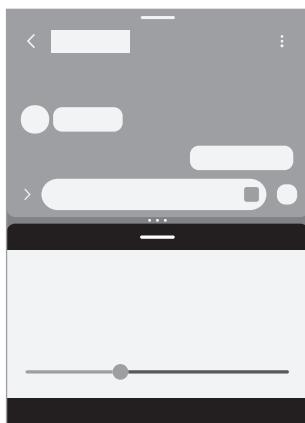

Modalità schermo diviso

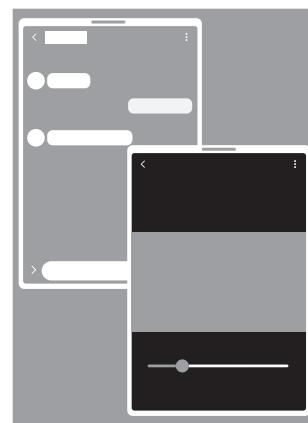

Finestra pop-up

### Avvio di Multischermo

- Tasto Applicazioni recenti

Toccate il pulsante Applicazioni recenti (|||), toccate l'icona di un'applicazione, quindi toccate **Apri in visualizzazione a schermo diviso** oppure **Apri in visualizzazione popup**.

- Scorrimento schermo

Apriete **Impostazioni**, toccate **Funzioni avanzate** → **Multischermo**, quindi toccate il cursore **Trascina per vista a sch. diviso** oppure **Trascina per vista popup** per attivare questa funzione.



- Trascinate i cerchi (• • •) tra le finestre delle applicazioni per regolare la dimensione delle finestre.
- Toccate i puntini (• • •) tra le finestre delle applicazioni e toccate l'icona Aggiungi coppia di applicazioni (★). Le applicazioni in uso nella vista a schermo diviso saranno salvate come coppia di applicazioni.
- Trascinare la tendina del multischermo (—) in una nuova posizione per spostare la finestra dell'applicazione.
- Toccando la tendina del multischermo (—) compaiono i menu disponibili.

## Internet Samsung


Navigate su Internet per cercare informazioni e inserite le pagine Web di vostro interesse tra i preferiti per un pratico accesso.

1 Aprite l'applicazione **Internet**.

2 Inserite l'indirizzo Web o una parola chiave, quindi toccate **Vai**.

Se la barra degli strumenti non compare, scorrete leggermente verso il basso sullo schermo.

Per cambiare scheda, toccate l'icona Schede (□) oppure scorrete verso sinistra o destra sul campo dell'indirizzo.

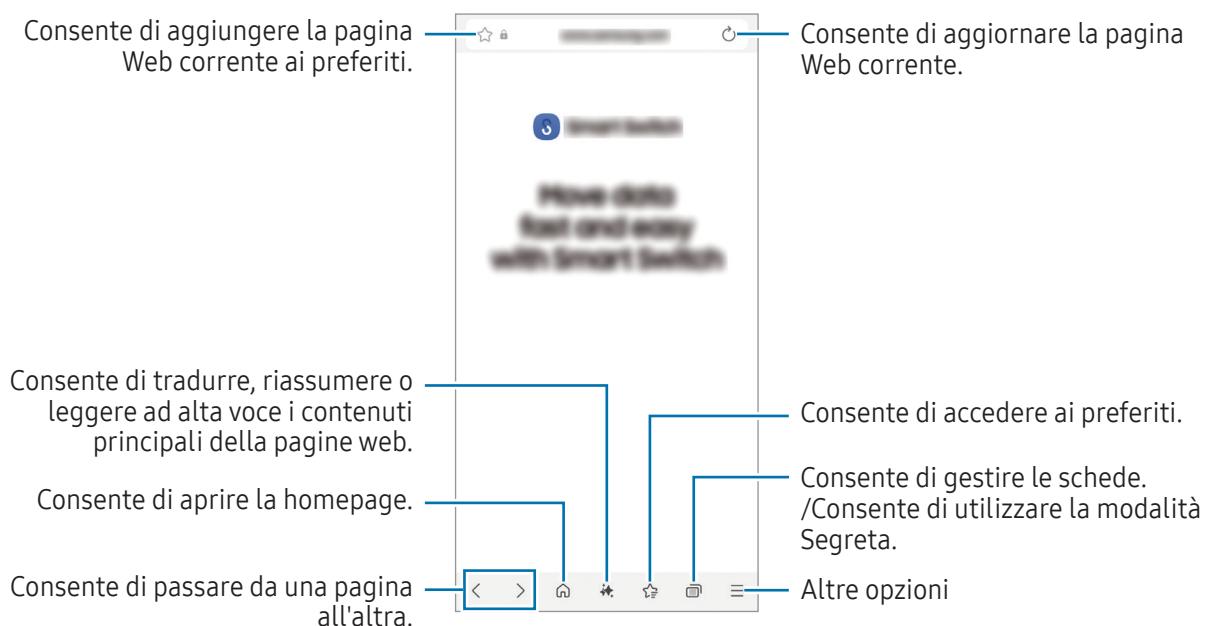

### Utilizzo della modalità Segreta

Impostando una password per la modalità Segreta, potete impedire ad altri di accedere alla cronologia di ricerca, alla cronologia di navigazione, ai preferiti e alle pagine salvate.

1 Toccate l'icona Schede (□) → **Attiva Modalità segreta**.

2 Toccate il cursore **Blocca Modalità segreta** per attivare questa funzione, toccate **Avvia**, quindi impostate una password per la modalità Segreta.

Nella modalità Segreta, il dispositivo cambia il colore delle barre degli strumenti. Per disattivare la modalità Segreta, toccate l'icona Schede (□) → **Disattiva Modalità segreta**.

# Samsung Wallet

## Introduzione

Potete utilizzare le varie e comode funzionalità in Samsung Wallet. Potete effettuare pagamenti, verificare la vostra identità attraverso i dati biometrici, controllare biglietti o carte d'imbarco e altro ancora.

Potete consultare informazioni aggiuntive, come le carte che supportano questa funzionalità, sul sito [www.samsung.com/samsung-wallet](http://www.samsung.com/samsung-wallet).

Aprite l'applicazione **Wallet** e selezionate la funzionalità desiderata.

-  • La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base all'area geografica.
- La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base all'area geografica.

## Configurazione di Samsung Wallet

Quando eseguite questa applicazione per la prima volta o la riavviate dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione iniziale.

1 Aprite l'applicazione **Wallet**.

2 Effettuate l'accesso al vostro Samsung account, leggete e accettate i termini e le condizioni.

3 Registrate l'impronta digitale e un PIN da utilizzare quando effettuate pagamenti.

Questo PIN sarà utilizzato per verificare varie azioni in Samsung Wallet, come l'esecuzione di pagamenti e lo sblocco dell'applicazione.

## Utilizzo di Samsung Pay

Registrate le carte su Samsung Pay per effettuare pagamenti sia online che offline.



- Per effettuare pagamenti con Samsung Pay, il dispositivo potrebbe richiedere una rete Wi-Fi o mobile, a seconda dell'area geografica.
- La disponibilità di questa funzione può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Le procedure di configurazione iniziale e di registrazione della carta potrebbero variare in base al gestore telefonico o al modello.

### Registrazione delle carte

Aprite l'applicazione **Wallet** e seguite le istruzioni sullo schermo per completare la registrazione della carta.

### Come effettuare un pagamento

- 1 Trascinate in alto l'immagine di una carta dalla parte inferiore dello schermo. In alternativa,ate l'applicazione **Wallet**. Successivamente, nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra e selezionate la carta da utilizzare.
  - 2 Eseguite la scansione dell'impronta digitale oppure inserite il PIN di pagamento impostato.
  - 3 Fate toccare il retro del vostro dispositivo con il lettore di carte.  
Quando il lettore di carte riconosce le informazioni della carta, il pagamento verrà elaborato.
- 
- I pagamenti potrebbero non essere elaborati in base alla connessione di rete.
  - Il metodo di verifica dei pagamenti potrebbe variare in base ai lettori di carte.

### Annullo dei pagamenti

Se vi recate nel negozio in cui è stato effettuato il pagamento, è possibile effettuare lo storno appoggiando il vostro dispositivo al POS o lettore carte per finalizzare la restituzione dell'importo dell'acquisto.

Nell'elenco delle carte, scorrete verso sinistra o verso destra per selezionare la carta utilizzata. Seguite le istruzioni visualizzate per completare l'annullamento del pagamento.

La cancellazione di un pagamento effettuato con Samsung Pay segue le stesse regole di un pagamento effettuato con la carta fisica.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a contattare la vostra banca o l'emittente della carta.

## Verifica dell'identità

Registrate i vostri dati biometrici su Samsung Pass e verificate la vostra identità quando utilizzate servizi che richiedono l'accesso o i vostri dati personali. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Samsung Pass](#).

## Utilizzo di biglietti

Aggiungete carte d'imbarco e biglietti per cinema, eventi sportivi e altro ancora per averli disponibili e utilizzarli tutti in un unico luogo.

## Samsung Health

Samsung Health vi aiuta a gestire il vostro benessere e la vostra forma fisica. Fissate degli obiettivi di benessere, verificate i vostri progressi e tenete traccia della vostra forma fisica e del vostro benessere in generale. Inoltre, potete confrontare i conteggi dei passi registrati con altri utenti Samsung Health e consultare consigli sulla salute.

Aprite l'applicazione **Health**. Visitate [www.samsung.com/samsung-health](http://www.samsung.com/samsung-health) per maggiori informazioni.

# Samsung Notes


Create delle note inserendo il testo dalla tastiera oppure scrivendo o disegnando sullo schermo. Inoltre, potete inserire immagini o registrazioni vocali nelle note.

 La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Creazione delle note

1 Aprite l'applicazione **Notes**, toccate l'icona Crea (✉), quindi create una nota.

Potete cambiare il metodo di inserimento toccando l'icona Modalità scrittura manuale (✍) o l'icona Modalità testuale (⌨).

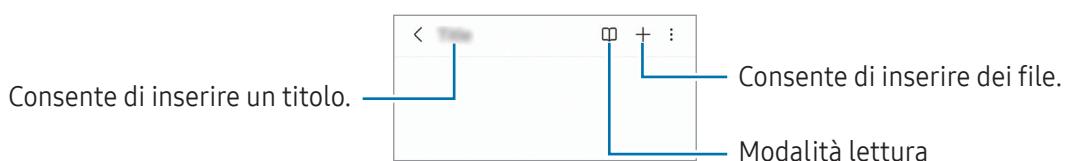

2 Al termine della composizione della nota, toccate il pulsante Indietro (⌫) per salvarla.

Per salvare la nota in un altro formato, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Salva come file**.

## Eliminazione delle note

Tenete premuto su una nota da eliminare e toccate **Elimina**.

## Sincronizzazione delle note

Potete controllare e modificare le note su tutti i vostri dispositivi su cui è effettuato l'accesso con lo stesso Samsung account.

Aprite l'applicazione **Notes**, toccate l'icona Menu navigazione (☰) → l'icona Impostazioni (⚙), quindi toccate il cursore **Sincronizza con Samsung Cloud** per attivare questa funzione.

## Samsung Members

**Samsung Members** offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità di utenti Galaxy oppure consultare novità e suggerimenti.

**Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

## Samsung Kids

Potete limitare l'accesso dei bambini a determinate applicazioni, impostare la durata di utilizzo e configurare le impostazioni per offrire loro un ambiente divertente e sicuro quando utilizzano il dispositivo.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Applicazioni** → **Samsung Kids** → **Apri**. Quando avviate Samsung Kids per la prima volta o dopo aver eseguito un ripristino dei dati, seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione.

Nella schermata Samsung Kids, selezionate l'applicazione da utilizzare.

 Per attivare la funzionalità **Controllo genitori** oppure chiudere Samsung Kids dovrete utilizzare il metodo di blocco preimpostato oppure il PIN creato.

### Utilizzo delle funzionalità di controllo genitori

Potete configurare le impostazioni per Samsung Kids e consultare la cronologia d'uso.

Nella schermata Samsung Kids, toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Controllo genitori** e inserite il vostro codice di sblocco.

### Chiusura di Samsung Kids

Per chiudere Samsung Kids, toccate il pulsante Indietro (⟲) oppure toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Chiudi Samsung Kids**, quindi inserite il vostro codice di sblocco.

## Samsung Global Goals

I Global Goals, fissati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2015, sono finalizzati alla creazione di una società sostenibile. Questa funzionalità ha l'obiettivo di sconfiggere la povertà, combattere le diseguaglianze e arrestare i cambiamenti climatici.

Grazie a Samsung Global Goals potrete saperne di più sugli obiettivi globali e unirvi al movimento per realizzare un futuro migliore.

## Samsung TV Plus

Selezzionate i canali come fareste con un TV e godetevi diversi contenuti video gratuitamente.

Aprite l'applicazione **TV**.

 La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Samsung Find (SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)

Potete rintracciare il dispositivo anche se non è connesso a una rete. Inoltre, potete condividere la posizione con altre persone da voi preimpostate.

Aprite l'applicazione **Find**.

## Samsung Shop

**Samsung Shop** è il servizio di acquisto online fornito da Samsung. Consente di ricevere offerte e informazioni sui prodotti e servizi di Samsung e dei suoi partner.

Aprite l'applicazione **Samsung Shop**.

 La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Galaxy Shop

Accedete al sito Web Samsung e consultate varie informazioni relative ai prodotti.

Aprite l'applicazione **Galaxy Shop**.

 La disponibilità di questa applicazione può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Galaxy Wearable

Grazie all'applicazione Galaxy Wearable, potete gestire i vostri dispositivi indossabili. Quando connettete il telefono a un dispositivo indossabile, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni del dispositivo indossabile.

Aprite l'applicazione **Wearable**.

Toccate **Avvia** per connettere il telefono al dispositivo indossabile. Seguite le istruzioni sullo schermo per terminare la configurazione. Fate riferimento alla guida per l'utente del dispositivo indossabile per maggiori informazioni su come connettere e utilizzare il dispositivo indossabile.

## Calendario

Gestite i vostri appuntamenti inserendo nel calendario tutti gli eventi in programma.

Aprite l'applicazione **Calendario** e toccate l'icona Aggiungi evento (⊕) oppure toccate due volte una data. Se per la data sono già stati salvati eventi o attività, toccate la data e toccate l'icona Aggiungi evento (⊕).

### Sincronizzazione di eventi con i vostri account

- 1 Aprite **Impostazioni**, toccate **Account e backup** → **Gestisci account**, quindi selezionate l'account con cui eseguire la sincronizzazione.
- 2 Toccate **Sincronizza account** e toccate il cursore **Calendario** per attivare questa funzione.

Per aggiungere gli account da sincronizzare, aperte l'applicazione **Calendario** e toccate l'icona Menu navigazione (≡) → **Gestisci calendari** → icona Altre opzioni (⋮) → **Aggiungi account**. Quindi, selezionate un account con cui eseguire la sincronizzazione ed effettuate l'accesso.

## Promemoria

Registrate le cose da fare come promemoria e ricevete notifiche in base alle condizioni da voi impostate.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Applicazioni** → **Promemoria** → **Apri**. Compare la schermata dell'applicazione e l'icona dell'applicazione (✓) viene aggiunta al menu Applicazioni.



- Per ricevere notifiche più accurate, connettetevi a una rete Wi-Fi o mobile.
- Per utilizzare i promemoria sui luoghi, è necessario attivare la funzionalità GPS. La disponibilità dei promemoria sui luoghi potrebbe variare in base al modello.

### Uso di Reminder

Aprite l'applicazione **Promemoria**.

- Per creare i promemoria, toccate **Aggiungi promemoria**.
- Per completare i promemoria, toccate l'icona Pallino (○) oppure selezionate un promemoria e toccate **Completa**.
- Per ripristinare i promemoria, toccate **Completati**, selezionate un promemoria da ripristinare, quindi toccate **Ripristina**.
- Per eliminare un promemoria, selezionatene uno e toccate **Elimina**.

## Registratore vocale

Registrate o riproducete le registrazioni vocali.

- 1 Aprite l'applicazione **Registratore vocale**.
- 2 Toccate l'icona Registra (🔴) per avviare la registrazione. Parlate vicino al microfono.
  - Toccate l'icona Pausa (⏸) per mettere in pausa la registrazione.
  - Durante la creazione di una registrazione vocale, toccate l'icona Aggiungi preferito (✚) per inserire un preferito.
- 3 Per terminare la registrazione, toccate l'icona Interrompi (⏹).
- 4 Inserite il nome del file e toccate **Salva**.

## Archivio

### (Controllo e gestione dei file)

Accedete e gestite i vari file memorizzati nel dispositivo.

Aprite l'applicazione **Archivio**.

Per verificare eventuali dati non necessari e liberare lo spazio di archiviazione del dispositivo, toccate **Gestisci archiviazione**.

Per cercare file o cartelle, toccate l'icona Cerca (🔍).

## Orologio

Impostate le sveglie, verificate l'ora corrente in molte città in tutto il mondo, cronometrate un evento o impostate un timer per una durata specifica.

Aprite l'applicazione **Orologio**.

## Calcolatrice

Eseguite calcoli aritmetici o scientifici di base.

Aprite l'applicazione **Calcolatrice**.

-  : consente di consultare la cronologia di calcolo. Per cancellare la cronologia, toccate **Cancella cronologia**. Per chiudere il pannello della cronologia di calcolo, toccate l'icona Tastierino ( : consente di utilizzare lo strumento di conversione delle unità. Potete convertire diversi valori, come l'area, la lunghezza o la temperatura, in altre unità.
-  : consente di visualizzare la calcolatrice scientifica.

## Gaming Hub

Gaming Hub raccoglie, in un unico luogo, i giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store**.

Aprite l'applicazione **Gaming Hub** e selezionate il gioco desiderato.

 I giochi scaricati da **Play Store** e **Galaxy Store** verranno automaticamente mostrati nella schermata Gaming Hub. Se non sono presenti giochi, toccate l'icona Espandi () → l'icona Altre opzioni () → **Aggiungi giochi**.

### Rimozione di un gioco da Gaming Hub

Toccate l'icona Espandi () , tenete premuto su un gioco, quindi toccate **Rimuovi da Gaming Hub**.

# Game Booster (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B)

## (Configurazione dell'ambiente di gioco)

Grazie a Game Booster potete giocare in un ambiente migliore. Potete utilizzare Game Booster durante le partite.

Per aprire il pannello Game Booster mentre state giocando, toccate l'icona Game Booster (⊕) nella parte inferiore dello schermo. Se l'icona è nascosta, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo per mostrarla.

-  : consente di configurare le impostazioni per ciascun gioco, ad esempio la modifica della modalità prestazioni.
  -  : consente di configurare le impostazioni per Game Booster.
  - **Booster tocco**: consente di aumentare la sensibilità ai tocchi dello schermo per un miglior riconoscimento dei tocchi durante le partite.
  - **Protezione tocco**: consente di bloccare lo schermo durante una partita. Per sbloccare lo schermo, trascinate l'icona di blocco in una direzione qualsiasi.
  - **Schermata**: consente di acquisire una schermata.
  - **Registra**: consente di registrare le vostre sessioni di gioco. Per interrompere la registrazione, toccate l'icona Interrompi (■).
  - **Blocca pulsanti di navigazione**: consente di nascondere i tasti sulla barra di navigazione. Per visualizzare i tasti, toccate l'icona Blocco tasti navigazione (■) sulla barra di navigazione.
  - **Blocca pannello Tag edge**: consente di nascondere la tendina del Pannello Tag Edge.
  - **Blocca luminosità automatica**: consente di disabilitare la regolazione automatica della luminosità dello schermo durante le partite.
  - **Blocca Bixby**: consente di disattivare Bixby durante le partite.
  - **Modifica**: consente di modificare l'elenco delle opzioni.
  - **Ottimizzazione di gioco**: consente di verificare l'attuale modalità prestazioni.
  - **RAM**: consente di controllare la memoria disponibile.
-  • Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al gioco.  
• Le prestazioni dei giochi possono subire limitazioni per tenere sotto controllo la temperatura del dispositivo se questa supera un certo livello.

## Modifica della modalità prestazioni

Potete modificare la modalità prestazioni dei giochi.

Toccate l'icona Game Booster (⊕) → l'icona Impostazioni (⚙) → **Ottimizzazione di gioco** e selezionate la modalità selezionata.

- **Prestazioni**: consente di giocare con prestazioni elevate. Utilizzando questa modalità, il dispositivo può surriscaldarsi a causa di un maggiore consumo della batteria.
- **Bilanciata**: consente di bilanciare le prestazioni e la durata della batteria.
- **Risparmio batteria**: consente di risparmiare la batteria durante i giochi.

 L'efficienza della batteria potrebbe variare in base al gioco.

## Apertura delle applicazioni in finestre pop-up durante una partita

Potete aprire le applicazioni in finestre pop-up durante una partita.

Toccate l'icona Game Booster (⊕) → **App popup** e selezionate un'applicazione dall'elenco applicazioni.

## SmartThings

Controllate e gestite elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT).

Aprite l'applicazione **SmartThings**. Per maggiori informazioni, toccate **Menu** → **Info sull'uso**.



- **Home:** consente di aggiungere e gestire i dispositivi, le routine o i servizi usati di frequente.
- **Dispositivi:** consente di aggiungere o gestire i dispositivi.
- **Life:** consente di utilizzare vari servizi, come il controllo dello stato del dispositivo, il consumo energetico e il risparmio energetico tramite AI energy mode.
- **Routine:** consente di aggiungere o gestire le routine.
- **Menu:** consente di controllare informazioni utili, i dispositivi supportati, come utilizzare determinate funzioni e altro.



- I dispositivi che è possibile connettere possono variare in base all'area geografica. Le funzionalità disponibili potrebbero variare in base al dispositivo connesso.
- I problemi o i difetti dei dispositivi connessi non sono coperti dalla garanzia Samsung. In caso di problemi o difetti nei dispositivi connessi, contattate il produttore del dispositivo.

## Condivisione di contenuti

Condividete i contenuti utilizzando varie opzioni di condivisione. Le seguenti azioni riguardano la condivisione delle immagini.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
  - 2 Toccate l'icona Condividi () e selezionate il metodo di condivisione desiderato.
-  La condivisione di file tramite rete mobile potrebbe determinare costi aggiuntivi.

### Quick Share

Condividete i contenuti con i dispositivi vicini o con le persone nella lista dei contatti.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Sull'altro dispositivo, aprite **Impostazioni** e toccate **Dispositivi connessi** → **Quick Share** → **Chi può condividere con voi** → **Solo Rubrica** o **Tutti** → **Fatto**.
- 3 Toccate l'icona Condividi () → **Quick Share** e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine.
  - Per condividere il collegamento con un codice QR, toccate **Codice QR o link** e scansionate il codice QR.
  - Per condividere con i contatti, toccate **Vedi contatto**.
  - Per condividere contenuti crittografati, toccate l'icona Altre opzioni () → **Attiva Condivis. in privato**. I contenuti condivisi non possono essere salvati, copiati o reinviati dal destinatario.
- 4 Accettate la richiesta di trasferimento file sull'altro dispositivo.

### Impostazione di chi può individuare il telefono

Impostate chi è autorizzato a individuare e a inviare contenuti al vostro telefono.

- 1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Dispositivi connessi** → **Quick Share** → **Chi può condividere con voi**.
- 2 Selezionate un'opzione.
  - **Nessuno**: non consente agli altri di trovare il vostro telefono. Possono individuare il telefono solo gli altri dispositivi su cui è stato effettuato l'accesso con lo stesso Samsung account.
  - **Solo Rubrica**: consente la condivisione con le persone salvate tra i contatti.
  - **Tutti**: consente a qualunque dispositivo nelle vicinanze di condividere contenuti con il vostro telefono.

## Music Share (SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B)

Grazie alla funzionalità Music Share, potete condividere con un'altra persona l'altoparlante Bluetooth già connesso al vostro telefono. Inoltre, potete ascoltare la stessa musica sui vostri Galaxy Buds e sui Galaxy Buds di un'altra persona.

Questa funzione è disponibile solo sui dispositivi che supportano la funzionalità di Music Share.

### Condivisione di un altoparlante Bluetooth

Sul telefono, aperte **Impostazioni**, toccate **Dispositivi connessi** → **Music Share**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Seguite le istruzioni visualizzate per condividere l'altoparlante Bluetooth.

### Ascolto della musica insieme con Galaxy Buds

Potete ascoltare la musica del vostro telefono dai vostri Buds e dai Buds dell'altra persona.

Questa funzionalità è supportata solo sulla serie Galaxy Buds.

- 1 Assicuratevi che ciascun telefono sia connesso alla coppia di Buds.  
Fate riferimento alla sezione [Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth](#) per scoprire come connetterli.
- 2 Sul telefono dell'altra persona, aperte **Impostazioni**, toccate **Dispositivi connessi**, quindi toccate il cursore **Music Share** per attivare questa funzione.  
Potete aggiungere funzionalità aggiuntive, ad esempio impostare con chi condividere il vostro dispositivo, toccando **Music Share**.
- 3 Sul vostro telefono, aperte il pannello di impostazioni rapide e toccate **Output multimediale**.
- 4 Selezionate i Buds dell'altra persona dalla lista dei dispositivi rilevati.
- 5 Sul telefono dell'altra persona, accettate la richiesta di connessione.  
Quando riproducete la musica dal vostro telefono, potete ascoltarla insieme da entrambi gli auricolari.

## Smart View

### (Condivisione su uno schermo TV)

Riproducete i contenuti del telefono su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il telefono a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione dello schermo.

1 Aprite il pannello di impostazioni rapide e toccate **Smart View**.

2 Selezionate un dispositivo su cui condividere lo schermo del telefono.

 Quando riproducete un video con Smart View, la risoluzione potrebbe variare in base al modello di TV.

### Proiezione delle applicazioni sullo schermo

Mostra solo il video sullo schermo connesso mentre controllate messaggi privati o utilizzate in contemporanea altre funzionalità sul telefono.

Aprite l'applicazione di cui trasmettere un video sullo schermo connesso e toccate l'icona Smart View (⌚) → l'icona Trasmetti app (👉).

 Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

# Applicazioni Google

Google offre applicazioni di intrattenimento, social network e business. Potrebbe essere necessario possedere un Account Google per accedere ad alcune applicazioni.

Per consultare altre informazioni sull'applicazione, accedete al menu guida di ciascuna applicazione.

- **Chrome:** consente di cercare informazioni ed esplorare pagine Web.
- **Gmail:** consente di inviare o ricevere e-mail attraverso il servizio Google Mail.
- **Maps:** consente di trovare la vostra posizione sulla mappa, cercare sulla mappa del mondo e accedere alle informazioni su vari luoghi intorno a voi.
- **YT Music:** consente di godervi la musica e i video forniti da YouTube Music. Inoltre, potete accedere alle raccolte musicali salvate sul dispositivo e riprodurle.
- **Google TV:** consente di acquistare o noleggiare video, come film e programmi TV, da **Play Store**.
- **Drive:** consente di memorizzare i contenuti sul cloud, di accedervi ovunque e di condividerli con altri.
- **YouTube:** consente di guardare o creare video e condividerli con altri.
- **Foto:** consente di gestire foto e video provenienti da varie fonti in un solo luogo.
- **Google:** consente di fare ricerche su Internet o sul dispositivo.
- **Meet:** consente di effettuare videochiamate o di creare o partecipare a riunioni video.
- **Messaggi:** consente di inviare o ricevere messaggi sul vostro dispositivo o computer e condividere vari contenuti, come immagini e video.
- **Gemini:** consente di chattare con Gemini per utilizzare varie funzionalità, ad esempio per cercare informazioni, creare immagini personalizzate o scrivere contenuti.



La disponibilità di alcune applicazioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

# Impostazioni

## Introduzione

Personalizzate le impostazioni del dispositivo.

Nel menu Applicazioni, toccate Impostazioni. In alternativa, aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate l'icona Impostazioni (⚙).

Per cercare le impostazioni inserendo parole chiave, toccate l'icona Cerca (🔍). Inoltre, potete cercare le impostazioni selezionando una funzione o un argomento consigliato.

Questo capitolo è una guida generale per le impostazioni e le funzionalità fornite dai dispositivi Samsung.

In base al modello, alcuni contenuti potrebbero differire, oppure potrebbero essere incluse descrizioni di opzioni o funzionalità non disponibili sul dispositivo.



## Accedi al Galaxy

Accedete al vostro Samsung account e gestitelo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accedi al Galaxy**.

## Connessioni

### Opzioni

Modificate le impostazioni per diverse connessioni, come il Wi-Fi e il Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**.

- **Wi-Fi:** attivate il Wi-Fi per connettervi a una rete Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Bluetooth](#).
- **NFC e pagamenti contactless:** consente di leggere i tag NFC (Near Field Communication) contenenti informazioni sui prodotti. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [NFC e pagamenti contactless \(modelli abilitati NFC\)](#).
- **Banda ultra-larga (UWB):** consente di attivare la funzione UWB.
- **Modalità Offline:** consente di disattivare tutte le funzioni wireless del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.
  -  Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità Offline.
- **Gestione SIM:** consente di attivare la vostra scheda SIM o USIM e personalizzare le impostazioni relative alla scheda SIM. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Gestione SIM](#).
- **Reti mobili:** consente di configurare le impostazioni per la rete mobile.

- **Utilizzo dati:** consente di monitorare il consumo dei dati e di personalizzare le impostazioni per la loro limitazione. Impostate la disattivazione automatica della connessione dati di rete mobile quando la quantità di dati mobili utilizzati supera il limite specificato.

Potete attivare la funzionalità di risparmio dati per evitare che alcune applicazioni attive in background inviano o ricevano dati. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Risparmio dati](#).

Consente inoltre di impostare app per utilizzare solo una connessione Wi-Fi, una connessione dati di rete mobile o entrambe. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Reti consentite per applicazioni](#).

- **Router Wi-Fi e tethering:** consente di utilizzare il telefono come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del dispositivo con altri dispositivi. Per maggiori informazioni sul router Wi-Fi, fate riferimento alla sezione [Router Wi-Fi](#).

 L'utilizzo di questa funzione potrebbe determinare costi aggiuntivi.

- **Altre impostazioni di rete:** consente di personalizzare le impostazioni per controllare altre funzionalità. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Altre impostazioni di rete](#).

 La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Wi-Fi

Attivate il Wi-Fi per connettervi a una rete Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

### Connessione ad una rete Wi-Fi

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.  
Le reti con l'icona di un lucchetto richiedono una password.
  -  Dopo la prima connessione ad una rete Wi-Fi, il dispositivo si riconnetterà a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare che il dispositivo si connetta automaticamente alla rete, toccate l'icona Impostazioni (⚙️) accanto alla rete e toccate il cursore **Riconnessione automatica** per disattivare questa funzione.
  - Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

## Condivisione di password di rete Wi-Fi

Se chiedete a una persona connessa a una rete Wi-Fi protetta di condividere la password, potete connettervi alla rete senza inserire la password. Questa funzione è disponibile nei dispositivi connessi fra loro e lo schermo dell'altro dispositivo deve essere acceso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.
- 3 Toccate **Richiedi password**.
- 4 Accettate la richiesta di condivisione sull'altro dispositivo.

La password del Wi-Fi viene inserita sul dispositivo e il dispositivo si connette alla rete.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct connette direttamente i dispositivi attraverso una rete Wi-Fi senza richiedere un punto di accesso.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Wi-Fi Direct**.  
Vengono elencati i dispositivi rilevati.  
Se il dispositivo a cui desiderate connettervi non è nell'elenco, richiedete che venga attivata la funzione Wi-Fi Direct.
- 3 Selezionate il dispositivo a cui connettervi.  
I dispositivi verranno connessi quando l'altro dispositivo accetta la richiesta di connessione di Wi-Fi Direct.  
Per far terminare la connessione di rete, selezionate dall'elenco il dispositivo da disconnettere.

## Bluetooth

Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi abilitati Bluetooth.

### Precauzioni sull'utilizzo del Bluetooth

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti attraverso il Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale). Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovute a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Verranno elencati i dispositivi rilevati.

2 Selezionate il dispositivo da associare.

Se il dispositivo da associare non è sull'elenco, impostate sul dispositivo l'attivazione della modalità di abbinamento Bluetooth. Fate riferimento alle guide per l'utente dell'altro dispositivo.

 Quando il menu impostazioni Bluetooth è aperto, il telefono è visibile ad altri dispositivi.

3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sul telefono per confermare.

I dispositivi verranno connessi quando viene accettata la richiesta di connessione Bluetooth.

Per annullare l'associazione dei dispositivi, toccate l'icona Impostazioni (⚙) in corrispondenza del nome del dispositivo da disconnettere e toccate **Dissocia**.

## Invio e ricezione dei dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dei dati attraverso il Bluetooth. Potete condividere dati, come contatti o file multimediali, con altri dispositivi Bluetooth. Le seguenti azioni sono un esempio dell'invio di un'immagine ad un altro dispositivo.

- 1 Aprite l'applicazione **Galleria** e selezionate un'immagine.
- 2 Toccate l'icona Condividi ( → **Bluetooth**) e selezionate un dispositivo a cui trasferire l'immagine. Se il dispositivo da associare non fosse nell'elenco, richiedete che venga attivata l'opzione di visibilità.
- 3 Accettate la richiesta di connessione Bluetooth sull'altro dispositivo.

## NFC e pagamenti contactless (modelli abilitati NFC)

Il telefono è in grado di leggere i tag di comunicazione ravvicinata (NFC) che contengono diversi tipi di informazioni. Inoltre, potete utilizzare questa funzione per effettuare pagamenti ed acquistare biglietti per mezzi di trasporto o eventi dopo aver scaricato le apposite applicazioni.

-  Il dispositivo contiene un'antenna NFC integrata. Maneggiate con cura il dispositivo per evitare di danneggiare l'antenna NFC.

### Lettura delle informazioni da tag NFC

Utilizzate la funzionalità NFC per leggere le informazioni sui prodotti.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamenti contactless** per attivare questa funzione.
  - 2 Avvicinate l'area dell'antenna NFC posta sul retro del vostro dispositivo a un tag NFC. Verranno visualizzate le informazioni relative al tag.
-  Assicuratevi che lo schermo del dispositivo sia acceso e sbloccato. Altrimenti, il dispositivo non leggerà i tag NFC e non riceverà i dati.

## Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **NFC e pagamenti contactless** per attivare questa funzione.
- 2 Fate toccare l'area dell'antenna NFC sul retro del vostro dispositivo con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione di pagamento predefinita, nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni → NFC e pagamenti contactless → Applicazione portafoglio predefinita**, quindi selezionate un'applicazione.

-  L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.
- Aggiornando l'app di pagamento o installandone una nuova, i servizi di pagamento utilizzati in precedenza potrebbero non funzionare correttamente. In questo caso, nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni → NFC e pagamenti contactless → Applicazione portafoglio predefinita** o **Altri servizi NFC**, quindi selezionate un'app diversa dall'app aggiornata o appena installata. Oppure, deselectionate l'app selezionata.

## Risparmio dati

Riducete il consumo dei dati evitando che alcune applicazioni attive in background inviano o ricevano dati.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni → Utilizzo dati → Risparmio dati** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Quando la funzionalità di risparmio dati è attiva, sulla barra di stato compare l'icona Risparmio dati ().

-  Per selezionare le applicazioni in cui utilizzare dati senza restrizioni, toccate **App che possono sempre usare dati** e selezionate le app.

## Reti consentite per applicazioni

Potete impostare le applicazioni per utilizzare solo una connessione Wi-Fi, una connessione dati di rete mobile o entrambe.

Ad esempio, potete permettere al dispositivo di utilizzare i dati mobili per le applicazioni da proteggere o le applicazioni di streaming che rischiano la disconnessione. Anche non disattivando il Wi-Fi, le applicazioni vengono aperte utilizzando i dati mobili.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati** → **Reti consentite per applicazioni**. Toccate l'applicazione desiderata dall'elenco delle applicazioni e selezionate un'opzione di rete.

 L'utilizzo dei dati mobili può determinare costi aggiuntivi.

## Router Wi-Fi

Utilizzate il telefono come router Wi-Fi per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono con altri dispositivi.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Router Wi-Fi e tethering** → **Router Wi-Fi**.
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.  
Potete cambiare il nome, la password e molto altro ancora.  
Sulla barra di stato compare l'icona Router (⌚).
- 3 Sullo schermo dell'altro dispositivo, cercate e selezionate il vostro telefono dall'elenco delle reti Wi-Fi.  
In alternativa, toccate **Codice QR** sulla schermata del router Wi-Fi e scansionate il codice QR con l'altro dispositivo.
  - Se il router Wi-Fi non viene trovato, sul vostro telefono, impostate **Banda** su **2.4 GHz**, toccate **Avanzate**, quindi toccate il cursore **Rete nascosta** per disattivare questa funzione.
  - Attivando la funzionalità **Hotspot automatico**, potete condividere la connessione dati di rete mobile del vostro telefono con altri dispositivi effettuando l'accesso al vostro Samsung account.

## Altre impostazioni di rete

Personalizzate le impostazioni per controllare altre funzionalità di connessione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete**.

- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di impostare la ricerca dei dispositivi nelle vicinanze a cui connettersi.
- **Stampa**: configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete cercare le stampanti disponibili o aggiungerne manualmente per stampare i file. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Stampa](#).
- **VPN**: consente la configurazione sul dispositivo di reti virtuali private (VPN) per la connessione alla rete privata di una scuola o di un'azienda.
- **DNS Privato**: consente di utilizzare un DNS privato sicuro sul dispositivo.
- **Ethernet**: quando vi collegate a un adattatore Ethernet, consente di utilizzare una rete cablata e di configurare le impostazioni di rete.
- **Aggiorna automaticamente le configurazioni di sistema**: consente modifiche alla configurazione automatica per garantire che le funzioni di connessione di rete funzionino come previsto.

## Stampa

Configurate le impostazioni relative ai plug-in per stampanti installati sul dispositivo. Potete connettere il dispositivo a una stampante attraverso il Wi-Fi oppure Wi-Fi Direct e stampare immagini o documenti.



Alcune stampanti potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.

### Aggiunta dei plug-in per stampante

Aggiungete i plug-in per le stampanti che desiderate collegare al dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Altre impostazioni di rete** → **Stampa** → **Scarica plug-in**.
- 2 Selezionate un plug-in ed installatelo.
- 3 Selezionate il plug-in installato.  
Il dispositivo cerca automaticamente le stampanti connesse alla stessa rete Wi-Fi del vostro dispositivo.
- 4 Selezionate una stampante da aggiungere.  
 Per aggiungere una stampante manualmente, toccate l'icona Altre impostazioni (⋮) → **Aggiungi stampante**.

## Stampa di contenuti

Mentre accedete ai contenuti, come immagini o documenti, accedete all'elenco delle opzioni, toccate **Stampa** → l'icona Elenco a discesa (▼) → **Tutte le stampanti...**, quindi selezionate una stampante.

 I metodi di stampa potrebbero variare in base al tipo di contenuto.

# Dispositivi connessi

Modificate le impostazioni per le connessioni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Dispositivi connessi**.

- **Quick Share**: consente di modificare le impostazioni di Quick Share. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Quick Share](#).
- **Music Share**: consente di modificare le impostazioni di Condivisione musica. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Music Share \(SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN, SM-A165F, SM-A175F, SM-A176B\)](#).
- **Commutazione automatica Buds**: consente a Galaxy Buds di passare da un altro dispositivo al vostro telefono quando effettuate o ricevete una chiamata, riproducete file multimediali e altro. Potete utilizzare questa funzionalità solo se sull'altro dispositivo avete effettuato l'accesso allo stesso Samsung account e indossate Galaxy Buds.
- **Chiamata e testo su altri dispositivi**: consente di connettere al vostro telefono altri dispositivi, ad esempio tablet, per utilizzare le funzionalità di chiamata e messaggistica su questi dispositivi con il vostro numero di telefono. Dovete accedere allo stesso account Samsung sia sui dispositivi connessi sia sul vostro telefono. Alcune funzionalità di chiamata e messaggistica potrebbero non essere disponibili.
- **Continua su altri dispositivi**: consente di utilizzare le applicazioni e le funzionalità del telefono su altri dispositivi registrati sul vostro Samsung account.
- **Controllo multiplo**: consente di utilizzare sul telefono un mouse e una tastiera collegati a un computer Samsung che supporta questa funzionalità.
- **Smart View**: riproducete i contenuti del telefono su uno schermo di grandi dimensioni, connettendo il telefono a un TV o a un monitor abilitati alla condivisione dello schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Smart View](#).

- **Galaxy Wearable:** quando connettete il telefono a un dispositivo indossabile, potete personalizzare le impostazioni e le applicazioni del dispositivo indossabile. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Galaxy Wearable](#).
- **SmartThings:** controllate e gestite elettrodomestici intelligenti e i prodotti Internet of Things (IoT). Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [SmartThings](#).
- **Android Auto:** consente di connettere il dispositivo a un veicolo e di controllare alcune delle funzionalità del dispositivo sul display del veicolo.

 La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Modalità e routine

### Uso delle Modalità

Aggiungete una modalità in base ad attività e posizione attuali. Le impostazioni del dispositivo cambiano per corrispondere all'attività o alla situazione. È possibile attivare o disattivare la modalità dal pannello di impostazioni rapide.

### Aggiunta di modalità

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine** → **Modalità**.
- 2 Selezionate la modalità desiderata oppure toccate **Aggiungi modalità** per aggiungere le vostre modalità personali.

### Esecuzione delle modalità

Le modalità saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni. Inoltre, potete eseguirle manualmente in qualsiasi momento toccando il tasto.

Per eseguire le modalità manualmente, selezionate la modalità desiderata e toccate **Attiva**.

Per disattivare una modalità in esecuzione, toccate la modalità e toccate **Disattiva**.

In alternativa, aprite il pannello di impostazioni rapide, toccate **Modalità**, quindi selezionate una modalità per attivarla. Per disattivare la modalità, toccate il tasto della modalità sul pannello di impostazioni rapide.

## Utilizzo delle routine

Automatizzate le attività quotidiane ripetitive. Ad esempio, potete cambiare automaticamente le impostazioni del suono in base alla posizione, ottimizzare le impostazioni del dispositivo per i giochi e molto altro.

### Aggiunta di routine

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Modalità e routine** → **Routine**.
- 2 Toccate l'icona Crea (+) e aggiungete la routine personale o toccate **Scopri** e selezionate la routine desiderata.  
Per impostare la condizione di esecuzione della routine su manuale, toccate **Avvia manualmente**.  
Questa opzione compare solo quando non è impostata nessuna condizione di esecuzione.

### Esecuzione delle routine

Le routine automatiche saranno eseguite automaticamente quando ne vengono rilevate le condizioni. Potete eseguire le routine la cui condizione di esecuzione è impostata su **Avvia manualmente**, toccando il tasto di avvio in qualsiasi momento.

Per eseguire le routine manualmente, toccate l'icona Avvia (▶) accanto alla routine da eseguire. Per utilizzare un widget, toccate una routine sotto **Routine manuali** e toccate **Altro** → **Imposta come widget** → **Aggiungi**. La routine viene aggiunta come widget alla schermata Home e potete eseguirla toccando il widget.

Per arrestare l'esecuzione delle routine, toccate l'icona Elenco routine (▷), toccate la routine sotto **In funzione**, quindi toccate **Arresta**, oppure toccate il widget della routine nella schermata Home.

# Suoni e vibrazione

## Opzioni

Modificate le impostazioni relative ai suoni del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.

- **Suono / Vibrazione / Silenzioso**: consente di utilizzare la modalità suono, vibrazione o silenzioso.
- **Vibra e squilla**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Silenzioso a tempo**: consente di utilizzare la modalità silenziosa per un determinato periodo.
- **Suoneria**: consente di modificare la suoneria delle chiamate.
- **Suono di notifica**: consente di modificare il suono della notifica.
- **Audio di sistema**: consente di modificare il suono da utilizzare per alcune azioni, ad esempio la ricarica del dispositivo.
- **Volume**: consente di regolare il livello del volume del dispositivo.
- **Vibrazione chiamate**: consente di cambiare le impostazioni della vibrazione per le chiamate.
- **Vibrazione notifica**: consente di cambiare le impostazioni della vibrazione per le notifiche.
- **Vibrazione di sistema**: consente di selezionare le azioni per ricevere il feedback vibrazione e di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Intensità vibrazione**: consente di regolare l'intensità della vibrazione per le notifiche.
- **Qualità audio ed effetti**: impostate la qualità del suono e degli effetti del dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Qualità audio ed effetti](#).
- **Separa audio applicazione**: consente di impostare il dispositivo in modo da riprodurre l'audio multimediale di un'applicazione specifica sull'altro dispositivo audio. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Separa audio applicazione](#).



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Qualità audio ed effetti

Impostate la qualità del suono e degli effetti del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Qualità audio ed effetti**.

- **Dolby Atmos**: consente di selezionare una modalità suono surround ottimizzata per diversi tipi di audio, come film, musica e voce. Grazie a Dolby Atmos, i suoni fluiranno intorno a voi.
- **Equalizzatore**: consente di cambiare il profilo audio per ascoltare un suono ottimizzato.
- **Normalizzazione del volume**: consente di ridurre la differenza di volume tra contenuti diversi. Il dispositivo aumenta automaticamente il volume del contenuto a basso volume.
- **Impostazioni audio dell'app**: consente di controllare e gestire le impostazioni del suono ottimizzate che sono state salvate per le applicazioni multimediali. Per regolare le impostazioni del suono per ciascuna app, aprite il pannello di impostazioni rapide mentre vi sono contenuti in riproduzione nell'app, tenete premuta la barra di regolazione del volume, quindi modificate le impostazioni. Le impostazioni saranno adottate al successivo riavvio dell'app.
- **Adapt sound**: consente di impostare l'audio ottimale.
- **UHQ upscaler**: consente di migliorare la risoluzione dell'audio di musica e video quando utilizzate degli auricolari con filo o auricolari Bluetooth che supportano l'UHQ.

 A seconda del modello, per utilizzare alcune funzionalità è necessario collegare degli auricolari.

## Separa audio applicazione

Decidete di riprodurre sull'altoparlante o l'auricolare Bluetooth l'audio multimediale di un'applicazione specifica.

Ad esempio, potete ascoltare il navigatore tramite l'altoparlante del dispositivo mentre ascoltate i brani di un'applicazione musicale tramite l'altoparlante Bluetooth del veicolo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione** → **Separa audio applicazione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Selezionate l'applicazione da riprodurre in maniera separata e toccate il pulsante Indietro (⟨).
- 3 Selezionate un dispositivo per la riproduzione dei suoni multimediali dell'applicazione selezionata.

## Notifiche

Modificate le impostazioni delle notifiche.

Nel menu Impostazioni, toccate **Notifiche**.

- **Notifiche applicazione**: consente di impostare la modalità di visualizzazione delle notifiche sulla schermata di blocco.
- **Stile popup di notifica**: consente di selezionare uno stile per le notifiche pop-up e di modificare le impostazioni.
- **Nascondi contenuto se bloccato**: consente di stabilire se nascondere i contenuti delle notifiche nella schermata di blocco.
- **Ordina e filtra notifiche**: consente di selezionare un metodo per organizzare o filtrare le notifiche.
- **Barra di stato**: consente di impostare la visualizzazione delle icone di notifica e se visualizzare la percentuale della batteria rimanente nella barra di stato.
- **Schermata di blocco**: consente di selezionare le app da cui ricevere le notifiche.
- **Non disturbare**: consente di disattivare tutti i suoni, ad esclusione delle eccezioni consentite.
- **Impostazioni avanzate**: consente di configurare le impostazioni avanzate per le notifiche.

## Schermo

### Opzioni

Modificate le impostazioni del display e della schermata Home.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.

- **Giorno / Notte**: consente di attivare o disattivare la modalità Notte.
- **Impostazioni modalità Notte**: consente di ridurre l'affaticamento degli occhi applicando il tema scuro quando il dispositivo viene utilizzato di notte o in un luogo buio. Potete pianificare l'applicazione della modalità Notte.
  -  In alcune applicazioni il tema scuro non può essere applicato.
- **Luminosità**: consente di regolare la luminosità del display.
- **Luminosità adattiva**: consente di ottimizzare i consumi del dispositivo regolando automaticamente la luminosità dello schermo.

- **Uniformità di movimento:** consente di modificare la frequenza d'aggiornamento dello schermo. Quando viene impostata una frequenza d'aggiornamento elevata, la schermata scorre in modo più fluido. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Uniformità di movimento](#).
- **Protezione occhi:** consente di ridurre l'affaticamento della vista limitando la quantità di luce blu emessa dallo schermo. Potete pianificare l'applicazione di questa funzionalità.
- **Modalità schermo:** consente di cambiare la modalità schermo per regolare il colore e il contrasto dello schermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Cambio della Modalità schermo o regolazione del colore](#).
- **Stile e dimensioni carattere:** modificate la dimensione e il tipo di carattere.
- **Zoom schermo:** ingrandite o rimpicciolite gli elementi a schermo.
- **Foro della fotocamera:** consente di nascondere dallo schermo il foro della fotocamera anteriore.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Modalità facile:** consente di passare alla modalità facile per visualizzare icone più grandi e un layout più semplice nella schermata Home.
- **Pannelli Tag Edge:** consente di modificare le impostazioni relative al Pannello Tag Edge.
- **Barra di navigazione:** consente di modificare le impostazioni della barra di navigazione. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Barra di navigazione \(tasti virtuali\)](#).
- **Protezione da tocchi involontari:** impedisce il rilevamento di comandi tattili in luoghi bui (come tasche o borse).
- **Sensibilità tocco:** consente di aumentare la sensibilità dello schermo al tocco così da poter utilizzare pellicole protettive.
- **Mostra informazioni ricarica:** consente di visualizzare, a schermo spento, le informazioni sulla ricarica, ad esempio la percentuale di batteria residua.
- **Screensaver:** consente di avviare uno screensaver quando il dispositivo è in carica.



La disponibilità di alcune funzionalità potrebbe variare in base al modello.

## Uniformità di movimento

La frequenza d'aggiornamento è il numero di volte in un secondo in cui lo schermo viene aggiornato. Usate una frequenza d'aggiornamento alta per evitare lo sfarfallio dello schermo quando passate da una schermata all'altra. La schermata scorre in modo più fluido. Quando selezionate una frequenza d'aggiornamento standard, potete utilizzare la batteria più a lungo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Uniformità di movimento**.
- 2 Selezionate una frequenza d'aggiornamento.
  - **Alta**: consente di ottenere animazioni e scorrimenti più fluidi con una elevata frequenza di aggiornamento dello schermo.
  - **Standard**: consente di utilizzare una frequenza d'aggiornamento standard in situazioni normali per conservare la batteria.

## Cambio della Modalità schermo o regolazione del colore

Cambiate la modalità schermo o regolate il colore del display in base alle vostre preferenze.

## Cambio della modalità schermo

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** e selezionate la modalità desiderata.

- **Vivida**: consente di ottimizzare la gamma cromatica, la saturazione e la nitidezza dello schermo. Inoltre, potete regolare il bilanciamento del bianco del display in base al valore cromatico.
- **Naturale**: consente di regolare lo schermo su una tonalità naturale.
  - Potete regolare il colore del display solo nella modalità **Vivida**.
  - La modalità **Vivida** potrebbe non essere compatibile con applicazioni di terze parti.

## Ottimizzazione del bilanciamento del colore a schermo intero

Ottimizzate il colore del display regolando le tonalità di colore che preferite.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida** e regolate la barra di regolazione sotto **Bilanciamento bianco**.

Quando trascinate la barra di regolazione del colore verso **Colori freddi**, la tonalità cromatica blu aumenta. Quando trascinate la barra verso **Colori caldi**, la tonalità cromatica rossa aumenta.

## Regolazione della tonalità dello schermo in base al valore cromatico

Aumentate o diminuite determinate tonalità cromatiche regolando singolarmente il valore Rosso, Verde oppure Blu.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo** → **Modalità schermo** → **Vivida**.
- 2 Toccate **Impostazioni avanzate**.
- 3 ► **SM-A155F/DSN, SM-A156B/DSN**: regolate la barra per i colori **R** (Rosso), **G** (Verde), oppure **B** (Blu) secondo le vostre preferenze.  
La tonalità dello schermo sarà regolata.
- **SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B**: regolate la barra per i colori **R** (Rosso), **G** (Verde), oppure **B** (Blu) secondo le vostre preferenze.  
La tonalità dello schermo sarà regolata.

Per regolare il livello di vivacità, trascinate la barra di regolazione sotto **Vivacità**.

# Batteria

Verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.

- **Risparmio energetico**: consente di attivare la modalità Risparmio energetico per aumentare l'autonomia della batteria.
- **Limiti per l'uso in background**: consente di limitare l'uso della batteria per le applicazioni non utilizzate spesso.
- **Protezione della batteria**: consente di interrompere la ricarica quando la batteria è completamente carica o di limitare la carica massima al livello preimpostato.
- **Oggi**: consente di controllare il livello della batteria e la cronologia di utilizzo.
- **Impostazioni di ricarica**: consente di configurare le impostazioni di ricarica.
- **Attenuazione automatica schermo**: consente di ridurre la luminosità dello schermo quando la batteria residua scende sotto un determinato livello.
- **Mostra percentuale batteria**: consente di visualizzare il livello di batteria residua in percentuale sulla barra di stato.
- **Informazioni sulla batteria**: consente di consultare le informazioni sulla batteria.



- Il tempo di utilizzo rimanente mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.
- Potreste non ricevere notifiche da alcune applicazioni che utilizzano la modalità risparmio energetico.
- Qui potete controllare le seguenti informazioni sulla batteria. Le informazioni disponibili potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o al modello.
  - Data di produzione della batteria
  - Data di primo utilizzo
  - Numero di cicli completi di carica/scarica (in base alla capacità nominale)
  - Stato di salute misurato

## Sfondo e stile

Modificate le impostazioni per lo sfondo e lo stile della schermata Home e della schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sfondo e stile**.

## Temi

Applicate vari temi al dispositivo per cambiare gli elementi visivi della schermata Home, della schermata di blocco e le icone.

Nel menu Impostazioni, toccate **Temi**.

## Schermata Home

Configurate le impostazioni per la schermata Home, ad esempio la disposizione dello schermo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata Home**.

## Schermata di blocco

### Opzioni

Modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco**.

- **Blocco schermo e dati biometrici**: consente di modificare il metodo di blocco dello schermo.
- **Sblocco avanzato**: consente al dispositivo di sbloccarsi quando rileva dispositivi o luoghi affidabili. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Sblocco avanzato](#).
- **Impostazioni blocco sicuro**: consente di modificare le impostazioni di blocco dello schermo per il metodo di blocco selezionato.
- **Now bar**: consente di selezionare gli elementi da visualizzare nella schermata di blocco.
- **Tieni premuto per modificare**: consente di visualizzare le opzioni di modifica tenendo premuto sulla schermata di blocco.
- **Orologio roaming**: consente di visualizzare sia il fuso orario locale che quello del proprio Paese sulla schermata di blocco in roaming.

- **Informazioni contatto:** consente di visualizzare informazioni di contatto, ad esempio l'indirizzo e-mail, sulla schermata di blocco.
  - **Mostra effetto transiz. sblocco:** consente di visualizzare l'effetto di transizione dello sblocco quando sblocate lo schermo con i dati biometrici.
  - **Informazioni sulla schermata di blocco:** consente di conoscere la versione e le informazioni legali di Schermata di blocco.
-  • La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Le opzioni disponibili potrebbero variare in base al metodo di blocco schermo selezionato.

## Sblocco avanzato

Potete impostare di sbloccare il dispositivo o lasciarlo sbloccato quando vengono rilevati dispositivi o luoghi affidabili.

Ad esempio, se avete impostato casa vostra come luogo affidabile, non appena tornerete a casa il vostro dispositivo rileverà la posizione e si sbloccherà automaticamente.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermata di blocco** → **Sblocco avanzato** e seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

-  • Questa funzionalità potrà essere utilizzata dopo aver impostato un metodo di blocco dello schermo.
- Quando accendete il dispositivo o dopo quattro ore dall'ultimo utilizzo, dovrete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password.

## Sicurezza e privacy

### Opzioni

Controllate lo stato sicurezza e privacy del dispositivo e modificate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy**.

- **Schermata di blocco:** modificate le impostazioni relative alla schermata di blocco.
- **Sicurezza dell'account:** consente di modificare le impostazioni per gli account.
- **Protezione dispositivo smarrito:** consente di attivare/disattivare la funzione di Trova dispositivo personale. Accedere a [smarthingsfind.samsung.com](http://smarthingsfind.samsung.com) per rintracciare e controllare il telefono smarrito o rubato. Inoltre, potete controllare la posizione dei dispositivi indossabili connessi a questo telefono.
- **Sicurezza dell'applicazione:** consente di eseguire la scansione delle app e di tenere il dispositivo al sicuro da software dannosi.
- **Aggiornamenti:** consente di conoscere la versione del software del dispositivo e di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti.

- **Blocco schermo e dati biometrici:** consente di modificare le impostazioni della schermata di blocco e dei dati biometrici. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Riconoscimento del viso](#) e [Riconoscimento delle impronte digitali](#).
- **Blocco automatico:** consente di tenere il dispositivo al sicuro bloccando minacce e altre attività sospette.
- **Stato sicurezza dei dispositivi:** consente di controllare lo stato dei dispositivi su cui è stato effettuato l'accesso con il Samsung account personale.
- **Altre impostazioni di sicurezza:** consente di configurare impostazioni di sicurezza aggiuntive. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Wi-Fi protetto](#), [Area Personale](#) e [Samsung Pass](#).
- **Autorizzazioni utilizzate nelle ultime 24 ore:** consente di controllare la cronologia d'uso delle autorizzazioni di applicazioni o funzionalità.
- **Protezione privacy su Internet:** consente di controllare la cronologia di protezione della privacy internet e di modificarne le impostazioni. Questa funzionalità sarà aggiunta durante l'uso dell'app [Internet Samsung](#).
- **Controlli e avvisi:** consente di controllare l'accesso a funzionalità come al microfono e appunti.
- **Altre impostazioni sulla privacy:** consente di configurare impostazioni di privacy aggiuntive.



La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Riconoscimento del viso

Potete impostare lo sblocco dello schermo con il riconoscimento del viso.



- Anche se avete impostato il volto come metodo di sblocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrete utilizzare questo metodo per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione del volto. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati.

### **Precauzioni per il riconoscimento del volto**

Prima di utilizzare il riconoscimento del volto per sbloccare il dispositivo, ricordate le seguenti precauzioni.

- Il dispositivo potrebbe essere sbloccato da qualcuno o qualcosa che vi assomiglia.
- Il riconoscimento del volto è meno sicuro di un segno, un PIN o una password.

### **Per un miglior riconoscimento del volto**

Quando utilizzate il riconoscimento del volto, prestate attenzione ai seguenti punti:

- Considerate le condizioni al momento della registrazione, qualora ad esempio indossiate occhiali, cappelli, maschere o abbiate la barba o un trucco pesante.
- Assicuratevi di essere in un'area ben illuminata e che l'obiettivo della fotocamera sia pulito durante la registrazione.
- Assicuratevi che l'immagine non sia sfocata per una migliore corrispondenza.

## Registrazione del volto

Per una migliore registrazione del volto, registrate il vostro volto in luoghi chiusi e al riparo dalla luce solare diretta.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Blocco schermo e dati biometrici** → **Riconoscimento del viso**.
- 2 Impostate un metodo di blocco dello schermo.
- 3 Leggete le istruzioni sullo schermo e toccate **Continua**.
- 4 Toccate **Registra** e posizionate il volto all'interno della cornice sullo schermo.  
La fotocamera effettuerà la scansione del vostro volto.
  -  • Se lo sblocco dello schermo con il vostro volto non funziona correttamente, toccate **Rimuovi i dati sul viso** per eliminare il volto registrato e registrarlo nuovamente.
  - Per migliorare il riconoscimento del volto, toccate **Aggiungi aspetto alternativo per migliorare il riconoscimento** e aggiungete una nuova scansione del vostro volto.

## Sblocco dello schermo con il volto

Potete sbloccare lo schermo con il volto invece di utilizzare un segno, un PIN o una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Blocco schermo e dati biometrici**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Riconoscimento del viso** e toccate il cursore **Sblocco con viso** per attivare questa funzione.
- 4 Nella schermata di blocco, guardate lo schermo.  
Quando il vostro volto viene riconosciuto, potete sbloccare lo schermo senza utilizzare altri metodi di blocco. Se il vostro volto non venisse riconosciuto, utilizzate il metodo di blocco dello schermo preimpostato.

## Rimozione dei dati registrati relativi al volto

Potete eliminare i dati registrati relativi al volto.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Blocco schermo e dati biometrici**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Riconoscimento del viso** → **Rimuovi i dati sul viso** → **Rimuovi**.  
Una volta eliminato il volto registrato, vengono disattivate anche tutte le funzionalità correlate.

## Riconoscimento delle impronte digitali

Per permettere al dispositivo il riconoscimento delle impronte digitali, è necessario registrare e memorizzare le informazioni delle vostre impronte sul dispositivo.



- La disponibilità di questa funzione può variare in base al gestore telefonico o al modello.
- Il riconoscimento delle impronte digitali utilizza le caratteristiche peculiari di ciascuna impronta per migliorare la sicurezza del dispositivo. La probabilità che il sensore di impronte digitali confonda due impronte digitali diverse è molto ridotta. Tuttavia, in rari casi in cui due impronte digitali siano molto simili, il sensore potrebbe riconoscerle come identiche.
- Anche se avete impostato l'impronta digitale come metodo di blocco dello schermo, all'accensione del dispositivo non potrà essere utilizzata per sbloccare lo schermo la prima volta. Per utilizzare il dispositivo, dovete sbloccare lo schermo utilizzando il segno, il PIN o la password impostati al momento della registrazione dell'impronta digitale. Fate attenzione a non dimenticare il segno, il PIN o la password.
- Se le impronte non dovessero venire riconosciute, sbloccate il dispositivo utilizzando il segno, il PIN o la password che avete impostato quando avete registrato l'impronta, quindi registrate di nuovo le impronte. Se dimenticate il segno, il PIN o la password, potrete utilizzare il dispositivo solo dopo averlo ripristinato. Samsung non è responsabile per eventuali perdite di dati o inconvenienti causati da codici di sblocco dimenticati.
- Cambiando il metodo di sblocco dello schermo in **Trascinamento** oppure **Nessuno**, metodi che non proteggono il dispositivo, tutti i dati biometrici vengono eliminati.

## Per un miglior riconoscimento delle impronte digitali

Quando effettuate la scansione delle vostre impronte digitali sul dispositivo, prestate attenzione alle seguenti condizioni che potrebbero incidere sulla resa della funzione:

- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali con rughe o cicatrici.
- Il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali di dita piccole o sottili.
- Per migliorare la resa del riconoscimento, registrate le impronte digitali delle dita che usate più spesso per svolgere attività sul dispositivo.
- Il tasto Laterale è dotato di sensore di riconoscimento delle impronte digitali integrato. Assicuratevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali non subisca graffi o danni causati da oggetti di metallo, ad esempio monete, chiavi e collane.
- Coprendo il sensore di riconoscimento delle impronte digitali con accessori, ad esempio degli adesivi, la capacità di riconoscimento delle impronte.
- Assicuratevi che il sensore di riconoscimento delle impronte digitali e le vostre dita siano pulite e asciutte.
- Se piegare il dito o utilizzate la punta, il dispositivo potrebbe non riconoscere le impronte digitali. Fate in modo che il dito copra completamente il sensore di riconoscimento delle impronte digitali.
- In ambienti secchi, nel dispositivo potrebbe accumularsi elettricità statica. Non utilizzate questa funzionalità in ambienti secchi oppure, prima di utilizzarla, scaricate l'elettricità statica toccando un oggetto metallico.

## Registrazione delle impronte digitali

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Blocco schermo e dati biometrici** → **Impronte digitali** e seguite le istruzioni visualizzate per registrare la vostra impronta digitale. Dopo la registrazione, potete verificare se l'impronta digitale è registrata e il relativo nome toccando **Verifica impronte digitali aggiunte**.

## Sblocco dello schermo con le impronte digitali

Potete sbloccare lo schermo con l'impronta digitale invece di un segno, di un PIN o di una password.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Blocco schermo e dati biometrici**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Impronte digitali** e toccate il cursore **Sblocco con impronta digitale** per attivare questa funzione.
- 4 Nella schermata di blocco, posizionate il dito sul sensore di riconoscimento delle impronte digitali ed eseguite la scansione.

## Riconoscimento delle impronte con lo schermo spento

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Blocco schermo e dati biometrici**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Impronte digitali** e toccate il cursore **Impronta digitale sempre attiva** per attivare questa funzione.

## Eliminazione delle impronte digitali registrate

Potete eliminare le impronte digitali registrate.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Blocco schermo e dati biometrici**.
- 2 Sbloccate lo schermo usando il metodo preimpostato.
- 3 Toccate **Impronte digitali**, selezionate l'impronta digitale da eliminare, quindi toccate **Rimuovi**.

## Wi-Fi protetto

Wi-Fi protetto è un servizio che protegge la vostra connessione di rete Wi-Fi. Crittografa i dati utilizzando le reti Wi-Fi e disabilita il monitoraggio di applicazioni e siti Web, per consentirvi di utilizzare in sicurezza le reti Wi-Fi. Ad esempio, quando utilizzate una rete Wi-Fi non protetta in luoghi pubblici come bar o aeroporti, Wi-Fi protetto si attiva automaticamente per evitare che qualcuno possa accedere illegalmente alle vostre informazioni di accesso o monitorare la vostra attività su applicazioni e siti Web.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Wi-Fi protetto** e seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione. Toccando **Attività di protezione**, potete controllare la cronologia di come e quando la rete è stata protetta da Wi-Fi protetto.

Quando la funzionalità Wi-Fi protetto è attiva, sulla barra di stato compare l'icona VPN (VPN).

-  • L'utilizzo di questa funzionalità potrebbe causare un rallentamento nella velocità della rete Wi-Fi.
- La disponibilità di questa funzionalità potrebbe variare in base alla rete Wi-Fi, al gestore telefonico o al modello.

## Applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto

Selezzionate le applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto per mantenere al sicuro i vostri dati, ad esempio la password o l'attività nelle applicazioni, ed evitare che altre persone possano accedervi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Wi-Fi protetto** → l'icona Altre impostazioni (⋮) → **Impostazioni** → **Applicazioni protette** e toccate i cursori accanto alle applicazioni da proteggere con Wi-Fi protetto.

 Alcune applicazioni potrebbero non supportare questa funzione.

## Acquisto di piani di protezione

Ogni mese avete a disposizione un piano di protezione gratuito per le reti Wi-Fi. Inoltre, potete acquistare piani di protezione a pagamento e avere una protezione illimitata della larghezza di banda per un periodo di tempo limitato.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Wi-Fi protetto**.
  - 2 Toccate **Piano di protezione** → **Aggiorna** e selezionate il piano desiderato.
-  Alcuni piani di protezione possono essere trasferiti a un altro dispositivo registrato con il vostro Samsung account.
- 3 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare l'acquisto.

## Area Personale

L'Area Personale protegge i contenuti e le applicazioni private, come foto e contatti, dall'accesso altrui. Potete proteggere i contenuti e le applicazioni private anche quando il dispositivo è sbloccato.

-  L'Area Personale è un'area separata di archiviazione protetta. I dati nell'Area Personale non possono essere trasferiti ad altri dispositivi con metodi di condivisione non approvati, come USB o Wi-Fi Direct. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo o di modificare il software causerà il blocco automatico dell'Area Personale, rendendola inaccessibile. Prima di salvare i dati nell'Area Personale, assicuratevi di effettuarne una copia in un'altra posizione sicura.

## Impostazione dell'Area Personale

1 Aprite **Impostazioni** e toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Area Personale**.

2 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

Quando compare una finestra pop-up che chiede se ripristinare il tipo di blocco dell'Area Personale con il Samsung account, toccate **Consenti**. Se avete dimenticato il tipo di blocco, potete ripristinarlo utilizzando il vostro Samsung account. Non attivando questa funzionalità, se avete dimenticato il tipo di blocco non potete ripristinarlo.

A configurazione completa, compare la schermata Area Personale e l'icona dell'applicazione (  ) viene aggiunta al menu Applicazioni.



- Quando l'applicazione **Area Personale** è bloccata, dovrete sbloccarla utilizzando il metodo di blocco preimpostato.
- Per modificare il nome o l'icona dell'Area personale, toccate l'icona Altre impostazioni (  ) → **Personalizza**.

## Impostazione di blocco automatico per l'Area Personale

1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate l'icona Altre impostazioni (  ) → **Impostazioni** → **Blocco automatico Area Personale**.

2 Selezionate un'opzione di blocco.



Per bloccare manualmente l'Area Personale, toccate l'icona Altre impostazioni (  ) → **Blocca ed esci**.

## Spostamento di contenuti nell'Area Personale

Spostate i contenuti, come foto e video, nell'Area Personale. Le azioni seguenti forniscono un esempio di come spostare un'immagine dallo spazio di archiviazione predefinito all'Area Personale.

1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate l'icona Altre impostazioni (  ) → **Aggiungi file**.

2 Toccate **Immagini**, selezionate le immagini da spostare, quindi toccate **Fatto**.

3 Toccate **Sposta**.

Gli elementi selezionati saranno eliminati dalla cartella originale e spostati nell'Area Personale. Per conservarne una copia, toccate **Copia**.



Il metodo di spostamento dei contenuti potrebbe variare in base al tipo di contenuto.

## Spostamento di contenuti dall'Area Personale

Spostate i contenuti dall'Area Personale all'applicazione corrispondente all'interno dello spazio di archiviazione predefinito. Le seguenti azioni forniscono un esempio di come spostare un'immagine dall'Area Personale allo spazio di archiviazione predefinito.

- 1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate **Galleria**.
- 2 Selezionate un'immagine e toccate l'icona Altre impostazioni (⋮) → **Sposta fuori da Area Personale**.  
Gli elementi selezionati saranno spostati in **Galleria** all'interno dello spazio di archiviazione predefinito.

## Aggiunta delle applicazioni

Aggiungete un'applicazione da utilizzare nell'Area Personale.

- 1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate l'icona Aggiungi applicazioni (+).
- 2 Spuntate una o più applicazioni installate sul dispositivo e toccate **Aggiungi**.

## Rimozione delle applicazioni dall'Area Personale

Tenete premuto sull'applicazione da eliminare e toccate **Disinstalla**.

## Aggiunta di un account

Aggiungete i vostri account Samsung e Google, oppure altri account, da sincronizzare con le applicazioni dell'Area Personale.

- 1 Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Gestisci account** → **Aggiungi account**.
- 2 Selezionate un servizio per l'account.
- 3 Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione dell'account.

## Nascondere l'Area Personale

È possibile crittografare la Cartella sicura e nascondere il collegamento dal menu Applicazioni.

Aprite il pannello delle impostazioni rapide e toccate l'icona Espandi (—) → **Area Personale** (⌚) → **Nascondi**. In alternativa, aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate l'icona Altre impostazioni (⋮) → **Nascondi Area Personale** → **Nascondi Area Personale**.

Se desiderate visualizzare e aprire la Cartella sicura nuovamente, aprite il pannello delle impostazioni rapide, toccate l'icona Espandi (—) → **Area Personale** (⌚), quindi sbloccate la Cartella sicura applicando il metodo di blocco preimpostato per la Cartella sicura.

## Disinstallazione dell'Area Personale

Potete disinstallare l'Area Personale, compresi i contenuti e le applicazioni al suo interno.

Aprite l'applicazione **Area Personale** e toccate l'icona Altre opzioni (⋮) → **Impostazioni** → **Altre impostazioni** → **Disinstalla**.

Per eseguire il backup di contenuti prima di disinstallare l'Area Personale, spuntate **Sposta file multimediali fuori da Area Personale** e toccate **Disinstalla**. Per accedere ai dati di cui è stato eseguito il backup dall'Area Personale, aprite l'applicazione **Archivio** e toccate **Spazio di archiviazione interno** → **Download** → **Secure Folder**.

 Il backup delle note salvate in **Samsung Notes** non viene eseguito.

## Samsung Pass

Verificate la vostra identità con Samsung Pass quando utilizzate servizi che richiedono l'accesso o i vostri dati personali.

### Registrazione di Samsung Pass

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza e privacy** → **Altre impostazioni di sicurezza** → **Password, passkey e riempimento automatico** → **Samsung Pass**. Seguite le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.

### Salvataggio dei dati su Samsung Pass

Quando salvate su Samsung Pass i dati di accesso o personali ad app o siti web, potete inserire i dati automaticamente.

 Potete salvare i dati manualmente o verificare e gestire i dati salvati su Samsung Pass.

#### Salvataggio dei dati di accesso

Nella pagina di accesso dell'applicazione o del sito web, inserite ID e password, quindi toccate il tasto di accesso. Quando compare una finestra pop-up che vi chiede di salvare le informazioni di accesso, toccate **Salva**.

## Salvataggio dei dati personali

Nella schermata principale di Samsung Pass, selezionate un'opzione sotto **Informazioni private**, inserite i dati, quindi toccate **Salva**.

## Inserimento automatico dei dati

Potete inserire automaticamente i dati di accesso o personali salvati su Samsung Pass, come l'indirizzo o le informazioni sulle carte di pagamento.



- Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune applicazioni o siti web.
- La funzionalità di riempimento automatico sui siti web è disponibile solo per i siti a cui accedete attraverso l'applicazione **Internet Samsung**.

## Accesso tramite passkey

Nelle app o sui siti web che supportano l'accesso tramite passkey, potete accedere con una passkey salvata su Samsung Pass invece dei dati di accesso.

1 Nell'app o sul sito web che state utilizzando, create una passkey.

Il metodo di creazione della passkey può variare a seconda dell'app o del sito web.

2 Quando compare una finestra pop-up che chiede di salvare la passkey, selezionate Samsung Pass e seguite le istruzioni visualizzate sullo schermo per salvare la passkey.

A questo punto potete effettuare l'accesso con la passkey salvata su Samsung Pass.

## Posizione

Modificate le impostazioni relative alla vostra posizione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Posizione**.

- **Autorizzazioni applicazione**: consente di consultare l'elenco delle applicazioni autorizzate ad accedere alla posizione del dispositivo e di modificare le impostazioni di autorizzazione.
- **Servizi per la posizione**: consente di utilizzare le funzioni Wi-Fi o Bluetooth per aumentare la precisione delle informazioni di posizione, anche quando queste funzionalità sono disattivate. Inoltre, potete controllare i servizi di posizione utilizzati dal dispositivo.
- **Accesso recente**: consente di controllare quali applicazioni richiedono le informazioni relative alla vostra posizione corrente.

## Sicurezza ed emergenza

Gestite le vostre informazioni mediche e i contatti di emergenza. Inoltre, potete modificare le impostazioni delle funzioni di emergenza, tra cui le allerte di emergenza.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza ed emergenza**.

- **Informazioni mediche**: consente di inserire le vostre informazioni mediche.
- **Contatti di emergenza**: consente di aggiungere i vostri contatti di emergenza.
- **SOS di emergenza**: consente di effettuare una chiamata di emergenza al numero preimpostato quando premete il tasto Laterale numerose volte come specificato nella schermata delle impostazioni di questa funzione.
- **Condivisione di emergenza**: consente al dispositivo di inviare informazioni, ad esempio la posizione o le notifiche di batteria scarica del dispositivo, ai contatti di emergenza per un determinato periodo di tempo.
- **Silenzia le notifiche mentre sei alla guida**: consente di attivare automaticamente la funzione Non disturbare durante la guida.
- **Servizio di geolocalizzazione per emergenze**: consente di attivare il servizio di geolocalizzazione per emergenze (ELS).
- **Avvisi di emergenza wireless**: consente di modificare le impostazioni delle allerte wireless di emergenza.
- **Allerte terremoti**: consente di attivare gli avvisi sui terremoti.
- **Avvisi sui Tracker Sconosciuti**: consente di ricevere una notifica in caso di rilevamento di un tracker sconosciuto che si sposta insieme a voi.

 La disponibilità di alcune funzioni può variare in base all'area geografica o al modello.

## Account e backup

### Opzioni

Sincronizzate, eseguite il backup, oppure ripristinate i dati del dispositivo tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete accedere agli account, ad esempio il Samsung account oppure l'Account Google, oppure trasferire i dati da o verso altri dispositivi attraverso Smart Switch.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.

- **Gestisci account**: consente di aggiungere i vostri account Samsung e Google, oppure altri account con cui eseguire la sincronizzazione.
- **Samsung Cloud**: consente di effettuare il backup di dati e impostazioni e di ripristinare i dati e le impostazioni del dispositivo precedente anche quando non lo avete a disposizione. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Samsung Cloud](#).

- **Google Drive:** consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni del dispositivo. Potete eseguire il backup dei vostri dati sensibili. Per eseguire il backup dei dati dovete accedere al vostro Account Google.
- **Smart Switch:** consente di aprire Smart Switch e di trasferire i dati dal dispositivo precedente. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Trasferimento dei dati dal dispositivo precedente \(Smart Switch\)](#).

 Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare se danneggiati o smarriti a causa di un ripristino ai dati di fabbrica indesiderato.

## Samsung Cloud

Effettuate il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud e ripristinateli in un secondo momento.

### Esecuzione del backup dei dati

Potete effettuare il backup dei dati del dispositivo su Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** e toccate **Dati sottoposti a backup** sotto **Samsung Cloud**.
- 2 Toccate i cursori accanto agli elementi di cui desiderate eseguire il backup e toccate **Esegui backup adesso**.
- 3 Toccate **Fatto**.
  - Il backup non è disponibile per alcuni dati. Per verificare quali dati saranno oggetto di backup, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** e toccate **Dati sottoposti a backup** sotto **Samsung Cloud**.
  - Per controllare i dati di backup relativi ad altri dispositivi sul vostro Samsung Cloud, nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup** → **Ripristina dati**, quindi selezionate il dispositivo desiderato.

### Ripristino dei dati

Potete ripristinare sul dispositivo i dati di backup da Samsung Cloud.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Account e backup**.
- 2 Toccate **Ripristina dati** e selezionate il dispositivo desiderato.
- 3 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.

## Google

Configurate le impostazioni relative ad alcune funzioni offerte da Google.

Nel menu Impostazioni, toccate **Google**.

## Funzioni avanzate

### Opzioni

Attivate le funzioni avanzate e modificate le impostazioni che le controllano.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate**.

- **Labs**: consente di usare la nuova funzione del dispositivo.
- **Tasto Laterale**: consente di selezionare un'applicazione o una funzionalità da avviare tramite il tasto Laterale. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Configurazione del tasto Laterale](#).
- **Multischermo**: consente di impostare come avviare Multischermo. Inoltre, potete configurare le impostazioni per il multischermo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Multischermo](#).
- **Movimenti e gesti**: attivate i movimenti e configurate le impostazioni. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Movimenti e gesti](#).
- **Modalità con una mano**: consente di attivare la modalità d'uso a una mano per aumentare la praticità d'uso del dispositivo con una mano.
- **Schermate**: consente di modificare le impostazioni delle schermate.
- **Impostazioni di Game Booster**: consente di configurare le impostazioni per Game Booster.
- **Galaxy Avatar**: create gli avatar che volete e divertitevi a usarli in varie funzionalità. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Galaxy Avatar](#).
- **Doppio Account**: installate la seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Doppio Account](#).



La disponibilità di alcune funzioni può variare in base al gestore telefonico o al modello.

## Movimenti e gesti

Attivate i movimenti e configurate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Movimenti e gesti**.

- **Solleva per attivare**: consente di accendere lo schermo quando sollevate il dispositivo.
- **Tocco doppio per accens. schermo**: consente di accendere lo schermo toccando due volte un punto qualsiasi dello schermo mentre è spento.
- **Tocco doppio per spegnim. schermo**: consente di spegnere lo schermo toccando due volte un'area vuota sulla schermata Home oppure sulla schermata di blocco.
- **Avviso sollevamento smartphone**: consente di impostare la vibrazione dello smartphone quando viene sollevato in caso di notifiche, ad esempio una chiamata persa.



Questa funzione potrebbe non funzionare se lo schermo è acceso o il dispositivo non è su una superficie piana.

- **Disattiva audio con i gesti / Capovolgi per disattivare audio**: consente di disattivare alcuni suoni utilizzando movimenti o gesti.
- **Acquisisci con trascinamento palmo**: consente di acquisire una schermata quando scorrete la mano, verso sinistra o destra, sullo schermo. Le immagini acquisite sono disponibili in **Galleria**. Durante l'utilizzo di alcune applicazioni e funzionalità non è possibile acquisire alcuna schermata.



In caso di scossoni eccessivi o urti, alcune funzioni del dispositivo che utilizzano i sensori potrebbero essere attivate inavvertitamente.

## Galaxy Avatar

Create gli avatar che volete e divertitevi a usarli in varie funzionalità.

Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Galaxy Avatar**. Se avete aggiunto l'icona dell'applicazione al menu Applicazioni, aprite l'applicazione **Galaxy Avatar**.

## Creazione di un Galaxy Avatar

Avviate Galaxy Avatar, toccate l'icona Crea (⊕), quindi seguite le istruzioni sullo schermo per creare un avatar.

## Uso degli adesivi Galaxy Avatar

Quando create un avatar, saranno creati automaticamente degli adesivi con espressioni ed emozioni avatar. Potete utilizzare i vostri adesivi avatar quando inviate messaggi oppure su un social network.

Avviate Galaxy Avatar e toccate **Adesivi avatar**. Per creare i vostri adesivi personali, toccate l'icona Crea adesivi personalizzati (✚) nella parte superiore della lista adesivi.

## Uso della fotocamera Galaxy Avatar

Create foto e video divertenti con gli avatar utilizzando varie modalità di scatto.

Avviate Galaxy Avatar e toccate **Fotocamera avatar**. Selezionate l'avatar e la modalità che intendete usare, quindi scattate una foto o registrate un video.

## Doppio Account

Installate la seconda applicazione e utilizzate due account diversi per la stessa applicazione di messaggistica.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.

Compariranno le applicazioni supportate.

2 Toccate il cursore di un'applicazione per installare la seconda applicazione.

La seconda applicazione sarà installata. L'icona della seconda applicazione sarà visualizzata con l'icona Seconda applicazione (⌚).

-  • La funzionalità Doppio Account potrebbe non essere disponibile in base all'applicazione.
- Alcune funzionalità dell'applicazione potrebbero essere limitate nella seconda applicazione.

## Disinstallazione di una seconda applicazione

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Funzioni avanzate** → **Doppio Account**.

2 Toccate il cursore dell'applicazione che desiderate disinstallare e toccate **Disinstalla**.

Tutti i dati relativi alla seconda applicazione saranno eliminati.

-  Se disinstallate la prima applicazione, verrà eliminata anche la seconda applicazione.

## Benessere digitale e controllo genitori

Controllate la cronologia di utilizzo del dispositivo e utilizzate funzionalità che impediscono al dispositivo di interferire con la vostra vita. Inoltre, potete configurare i controlli parentali per i vostri figli e gestire la loro esperienza digitale.

Nel menu Impostazioni, toccate **Benessere digitale e controllo genitori**.

- **Categorie di applicazioni più utilizzate**: consente di consultare l'elenco delle categorie delle app più utilizzate in una giornata.
- **Obiettivo tempo di utilizzo dello schermo**: consente di impostare la durata di utilizzo del dispositivo in una giornata.
- **Timer applicazioni**: consente di limitare il tempo di utilizzo giornaliero per ciascuna applicazione impostando un timer. A limite raggiunto, l'applicazione si disattiva e non è utilizzabile.
- **Monitoraggio guida**: consente di attivare il monitoraggio della guida per monitorare il tempo di utilizzo del dispositivo durante la guida.
- **Monitoraggio passeggiata**: consente di attivare il monitoraggio durante la camminata per monitorare il tempo di utilizzo del dispositivo mentre camminate.
- **Monitoraggio volume**: consente di attivare il monitoraggio del volume per proteggere l'udito.
- **Restrizioni contenuto**: consente di limitare i siti web accessibili o di impostare dei limiti di età per le app e i giochi. Questa funzione è disponibile solo nell'app **Internet Samsung** e nell'app **Galaxy Store**.
- **Controllo genitori**: consente di gestire l'utilizzo del dispositivo digitale da parte dei vostri figli.

## Assistenza dispositivo

La funzionalità di cura del dispositivo offre una visione completa dello stato della batteria, dello spazio di archiviazione, della memoria e della sicurezza del sistema del vostro dispositivo. Inoltre, potete anche ottimizzare il dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Assistenza dispositivo**.

- **Ottimizza adesso**: consente di chiudere le app eseguite in background o che usano una quantità anomala di batteria e di analizzare app che hanno subito un blocco e malware per ottimizzare il dispositivo.
- **Batteria**: verificate la batteria residua e il tempo rimanente per l'utilizzo del dispositivo. Se il dispositivo ha poca autonomia, risparmiate la batteria attivando il risparmio energetico. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Batteria](#).

- **Spazio di archiviazione:** consente di verificare lo stato dello spazio di archiviazione utilizzato e disponibile e di liberarlo eliminando i file non necessari, ad esempio i file del cestino, quelli inutilizzati o quelli duplicati, dopo averli controllati.
  -  La capacità realmente disponibile dello spazio di archiviazione interno è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte dello spazio. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.
  - Potete controllare la capacità disponibile dello spazio di archiviazione interno nella sezione Specifiche del dispositivo sul sito Web Samsung.
- **Memoria:** consente di verificare l'uso della memoria o di toccare **Pulisci ora** per liberare la memoria chiudendo le applicazioni in background.
- **Protezione app:** consente di analizzare il dispositivo alla ricerca di malware e altre attività sospette per restare al sicuro.
- **Profilo prestazioni:** modificate il profilo di prestazione in considerazione dell'efficienza di raffreddamento, della durata della batteria e della velocità di elaborazione del dispositivo.
- **Ottimizzazione automatica:** per mantenere il dispositivo nelle condizioni migliori, effettuate l'ottimizzazione automatica chiudendo le applicazioni in background o pulendo la memoria. Toccate **Riavvio automatico** per permettere al dispositivo di riavviarsi automaticamente quando vengono rilevati problemi nelle prestazioni o a un orario impostato manualmente.
- **Aggiornamento software:** aggiornate il software del dispositivo attraverso il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.
- **Diagnostica:** testate il dispositivo tramite Samsung Members.
- **Modalità Manutenzione:**ivate la modalità Manutenzione per proteggere la privacy quando il dispositivo viene utilizzato da altri, ad esempio quando lo inviate per effettuare riparazioni.

## Applicazioni

Gestite le applicazioni del dispositivo e modificate le impostazioni. Potete controllare le informazioni sull'uso delle applicazioni, modificarne le impostazioni relative a notifiche e permessi, oppure disinstallare o disattivare le applicazioni non necessarie.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni**.

# Gestione generale

Personalizzate le impostazioni di sistema del dispositivo oppure effettuate il reset del dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale**.

- **Lingua**: consente di selezionare le lingue del dispositivo. Per maggiori informazioni, fate riferimento alla sezione [Aggiunta delle lingue del dispositivo](#).
- **Lingue applicazione**: selezionate la lingua da utilizzare per ogni applicazione.
- **Pacchetti lingua**: consente di gestire o scaricare i pacchetti lingua per l'inserimento vocale, la funzione di sintesi vocale e la traduzione.
- **Data e ora**: consente di accedere e modificare le impostazioni per controllare la modalità di visualizzazione di data e ora sul dispositivo.



Se la batteria rimane completamente scarica, la data e l'ora vengono azzerate.

- **Impostazioni Tastiera Samsung**: consente di modificare le impostazioni della Tastiera Samsung.
- **Tastiera**: consente di selezionare una tastiera da utilizzare per impostazione predefinita e di modificare le impostazioni della tastiera.
- **Tastiera fisica**: consente di modificare le impostazioni di una tastiera esterna.
- **Mouse e trackpad**: consente di modificare le impostazioni di un mouse o di un trackpad esterno.
- **Ripristina**: consente di effettuare il reset del dispositivo o di eseguire il ripristino ai dati di fabbrica.
- **Servizio di personalizzazione**: consente di ricevere un servizio personalizzato in base ai vostri interessi e al vostro utilizzo del dispositivo.
- **Contattateci**: consente di fare domande o di controllare le domande più frequenti.

## Aggiunta delle lingue del dispositivo

Potete aggiungere le lingue da utilizzare sul dispositivo.

- 1 Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione generale** → **Lingua** → **Aggiungi lingua**.
  - 2 Selezionate una lingua da aggiungere.
  - 3 Per impostare la lingua selezionata come lingua predefinita, toccate **Imposta**. Per mantenere l'impostazione della lingua attuale, toccate **Mantieni corrente**.
- La lingua selezionata sarà aggiunta all'elenco delle lingue. Se avete cambiato la lingua predefinita, la lingua selezionata sarà aggiunta in cima all'elenco.

Per cambiare la lingua predefinita dall'elenco delle lingue, selezionate la lingua desiderata e toccate **Applica**. Se un'applicazione non supportasse la lingua predefinita, verrà utilizzata la lingua successiva supportata presente nell'elenco.

## Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Consigliate per voi:** consente di verificare le funzionalità di accessibilità in uso e di esaminare altre funzionalità consigliate.
- **Ausili visivi:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipovedenti.
- **TalkBack:** consente di attivare TalkBack, che fornisce feedback vocali. Per consultare le informazioni guida e imparare a utilizzare questa funzionalità, toccate **Impostazioni** → **Tutorial di TalkBack**.
- **Ausili per l'udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti ipoudenti.
- **Interazione e manualità:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità per gli utenti con ridotta manualità.
- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni relative alle funzionalità di Accesso diretto e di notifica.
- **Applicazioni installate:** scoprite i servizi di accessibilità installati sul dispositivo.
- **Info su Accessibilità:** consente di consultare le informazioni di Accessibilità.
- **Contattateci:** consente di fare domande o di controllare le domande più frequenti.

## Aggiornamento software

Aggiornate il software del dispositivo attraverso il servizio Firmware Over-The-Air (FOTA). Inoltre, potete pianificare gli aggiornamenti del software.

Nel menu Impostazioni, toccate **Aggiornamento software**.

- **Scarica e installa:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Download automatico:** consente di impostare il download automatico degli aggiornamenti sul dispositivo.
- **Ultimo aggiornamento:** consente di conoscere le informazioni sull'ultimo aggiornamento del software.

 In caso di rilascio di aggiornamenti del software ai fini della sicurezza del dispositivo e del blocco di nuovi tipi di minacce, questi potrebbero essere installati automaticamente senza richiedere il vostro consenso.

## Informazioni sugli aggiornamenti di sicurezza

Gli aggiornamenti di sicurezza servono a potenziare la sicurezza del dispositivo e a proteggere i vostri dati personali. Per gli aggiornamenti di sicurezza del vostro modello, visitate [security.samsungmobile.com](http://security.samsungmobile.com).



Il sito Web supporta solo alcune lingue.

## Gestione remota

Per informazioni o problemi tecnici con il dispositivo, potete ottenere assistenza tramite il servizio di supporto remoto.

Nel menu Impostazioni, toccate **Gestione remota**.

## Informazioni sul telefono

Accedete alle informazioni sul dispositivo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Informazioni sul telefono**.

Per modificare il nome del dispositivo, toccate **Rinomina**.

- **Informazioni sullo stato**: consente di conoscere varie informazioni relative al dispositivo, come lo stato della scheda SIM, l'indirizzo MAC Wi-Fi e il numero seriale.
- **Informazioni legali**: consente di accedere alle informazioni legali relative al dispositivo, come le informazioni di sicurezza e le licenze open source.
- **Informazioni software**: consente di accedere alle informazioni sul software del dispositivo, come la versione del sistema operativo e la versione del firmware.
- **Informazioni sulla batteria**: consente di consultare le informazioni sulla batteria.



Qui potete controllare le seguenti informazioni sulla batteria. Le informazioni disponibili potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o al modello.

- Data di produzione della batteria
- Data di primo utilizzo
- Numero di cicli completi di carica/scarica (in base alla capacità nominale)
- Stato di salute misurato

# Avvisi sull'utilizzo



## Precauzioni sull'utilizzo del dispositivo

Quando utilizzate il dispositivo, leggete questa guida per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base all'area geografica, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- Quando utilizzate alcune applicazioni o funzionalità, il dispositivo potrebbe richiedere la connessione a una rete Wi-Fi o mobile.
- L'utilizzo di contenuti (di alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e memoria incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso.
- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali può causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.

- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, lo schermo resta chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura del prodotto, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi può causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
  - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati e di spegnerlo quando non utilizzate il dispositivo.
  - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo** → **Spegnimento schermo**, quindi selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che lo schermo si spenga.
  - Per impostare la regolazione automatica dello schermo in base all'ambiente circostante, aprite **Impostazioni**, toccate **Schermo**, quindi toccate il cursore **Luminosità adattiva** per attivare questa funzione.
- A seconda dell'area geografica o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC).

Se il dispositivo è approvato da FCC, potete consultare l'identificativo FCC del dispositivo. Per accedere all'identificativo FCC, aprite **Impostazioni** e toccate **Informazioni sul telefono** → **Informazioni sullo stato**. Se il dispositivo non possiede un identificativo FCC, significa che non è stato autorizzato alla vendita negli Stati Uniti o nei suoi territori e che può essere portato negli Stati Uniti dal proprietario solo ed esclusivamente per uso personale.

  - Le bande supportate dal dispositivo possono variare in base all'area geografica o al gestore telefonico.
  - La disponibilità della rete 5G potrebbe variare in base al modello, al paese, al gestore di rete e all'ambiente di utilizzo.
  - Il dispositivo contiene dei magneti. Tenetelo lontano da carte di credito, dispositivi medici impiantati e altri dispositivi che possano subire l'influenza dei magneti. In caso di dispositivi medici, mantenete il dispositivo a una distanza superiore ai 15 cm. Interrompete l'uso del dispositivo se sospettate eventuali interferenze con il dispositivo medico e consultate il vostro medico, oppure il produttore del vostro dispositivo medico.
  - Il termine 'Guida per l'utente' presente in questa guida corrisponde alla dicitura 'Manuale dell'utente' della guida di riferimento rapido, a seconda del modello.
  - Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
  - Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostazioni** → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

## Icône informative

-  **Avvertenza:** indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone
-  **Attenzione:** indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi
-  **Nota:** indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

## Note su contenuto della confezione e accessori

Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili possono variare in base all'area geografica o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- È raccomandato l'uso di accessori approvati da Samsung. L'uso di accessori non approvati può causare problemi di prestazioni o malfunzionamenti, che potrebbero non essere coperti da garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.
- Su questo dispositivo è possibile utilizzare auricolari (USB Tipo-C) che supportano l'uscita digitale. Tuttavia, il dispositivo potrebbe non essere compatibile con gli auricolari che utilizzano un metodo di uscita diverso o che sono stati realizzati da altri produttori. (SM-A165F, SM-A166B, SM-A175F, SM-A176B)
- Il cavo USB in dotazione supporta la ricarica fino a 3 A. Caricabatteria non incluso.
- Per ragioni ambientali, la confezione non include il caricabatteria. Questo dispositivo può essere alimentato con la maggior parte degli adattatori di alimentazione USB e un cavo con connettore USB Tipo-C.

# Casi di surriscaldamento del dispositivo e soluzioni

## Quando il dispositivo si surriscalda mentre ricaricate la batteria

Durante la ricarica, il dispositivo e il caricabatteria potrebbero surriscaldarsi. Durante la ricarica wireless o la ricarica rapida, il dispositivo potrebbe risultare più caldo al tatto. Questo non incide sulla vita o sulle prestazioni del dispositivo e rientra nel suo normale funzionamento. Se la batteria si dovesse riscaldare eccessivamente, la velocità di ricarica potrebbe diminuire oppure il caricabatteria potrebbe interrompere la ricarica.

### Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:

- Scollegate il caricabatteria dal dispositivo e chiudete eventuali applicazioni in esecuzione. Attendete che il dispositivo si raffreddi, quindi riprendete la ricarica.
- Se la parte inferiore del dispositivo si surriscalda, la causa potrebbe un cavo USB danneggiato. Sostituite il cavo USB con uno nuovo. È raccomandato l'uso di un cavo USB approvato da Samsung.
- Quando utilizzate il caricabatteria wireless, non posizionate materiali estranei, come oggetti di metallo, magneti e carte con banda magnetica tra il dispositivo e il caricabatteria wireless.



La funzionalità di ricarica wireless o di ricarica rapida è disponibile solo sui modelli supportati.

## Quando il dispositivo si surriscalda durante l'uso

Quando utilizzate funzionalità o applicazioni che consumano più batteria o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo, il dispositivo può surriscaldarsi temporaneamente a causa di un consumo eccessivo della batteria. Chiudete eventuali applicazioni in esecuzione e non utilizzate il dispositivo per un po' di tempo.

Fate riferimento ai seguenti esempi di situazioni in cui il dispositivo potrebbe surriscaldarsi.

- Durante la configurazione iniziale dopo l'acquisto o il ripristino dei dati
- Quando scaricate file di grandi dimensioni

- Quando utilizzate applicazioni che consumano più batteria o utilizzate applicazioni per lunghi periodi di tempo
  - Quando eseguite dei giochi ad alta risoluzione per lunghi periodi di tempo
  - Quando registrate video per lunghi periodi di tempo
  - Durante lo streaming di video con luminosità impostata al massimo
  - Durante la connessione ad una TV
- Quando svolgete diverse attività (oppure, quando ci sono molte applicazioni in esecuzione in background)
  - Durante l'uso del Multischermo
  - Durante l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni mentre registrate video
  - Quando scaricate file di grandi dimensioni durante una videochiamata
  - Quando registrate video mentre utilizzate un'applicazione di navigazione
- Quando utilizzate un grande volume di dati durante la sincronizzazione con cloud, e-mail o altri account
- Quando utilizzate un'applicazione di navigazione in auto con il dispositivo esposto alla luce diretta del sole
- Quando utilizzate la funzionalità router Wi-Fi e Tethering
- Quando utilizzate il dispositivo in aree con segnale debole o senza segnale
- Durante la ricarica della batteria con un cavo USB danneggiato
- Se il connettore multifunzione del dispositivo è danneggiato o esposto a materiali estranei come liquidi, polvere, polveri metalliche e mina di matita
- Quando siete in roaming

### **Se il dispositivo si surriscalda, adottate le seguenti soluzioni:**

- Tenete il dispositivo aggiornato all'ultima versione del software.
- I conflitti tra le applicazioni in esecuzione potrebbero causare il surriscaldamento del dispositivo. Riavviate il dispositivo.
- Disattivate Wi-Fi, GPS e Bluetooth quando non li utilizzate.
- Chiudete le applicazioni che aumentano il consumo della batteria o che vengono eseguite in background quando non sono utilizzate.
- Eliminate i file non necessari e le applicazioni non utilizzate.
- Riducete la luminosità dello schermo.
- Se il dispositivo si dovesse surriscaldare o dovesse risultare caldo al tatto per un tempo prolungato, non utilizzatelo per qualche minuto. Se il dispositivo continua a surriscaldarsi, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## Precauzioni contro il surriscaldamento del dispositivo

Se iniziate ad avvertire fastidio a causa del surriscaldamento del dispositivo, interrompetene l'uso.

In caso di surriscaldamento, le funzionalità e le prestazioni del dispositivo potrebbero limitarsi o il dispositivo stesso potrebbe spegnersi per raffreddarsi. La funzionalità è disponibile solo sui modelli supportati.

- Se il dispositivo si surriscalda, la luminosità dello schermo, la frequenza di aggiornamento dello stesso e la velocità saranno limitate per ridurre la temperatura del dispositivo. Anche se compare l'icona di ricarica della batteria, il processo di ricarica può risultare lento. Quando la ricarica si interrompe per un aumento della temperatura del dispositivo, l'icona della batteria lampeggia.
- Se il dispositivo raggiunge una certa temperatura, compare un messaggio di avviso per evitare il malfunzionamento del dispositivo, irritazione o danni alla cute, nonché fuoriuscite della batteria. Fino a quando il dispositivo non si sarà raffreddato, le applicazioni in esecuzione verranno chiuse e tutte le funzionalità di chiamata e di altro tipo saranno limitate, ad eccezione delle chiamate di emergenza.
- Se a seguito di un ulteriore incremento della temperatura compare un secondo messaggio, il dispositivo si spegne. Non utilizzate il dispositivo finché la sua temperatura non rientra nei limiti di temperatura di esercizio raccomandati. Se il secondo messaggio di avviso compare durante una chiamata d'emergenza, la chiamata non viene interrotta da uno spegnimento forzato.

### **Limite di temperatura di esercizio raccomandata**

L'intervallo di temperatura di funzionamento consigliata è compreso tra 0 °C e 35 °C. L'utilizzo del dispositivo al di fuori dei limiti di temperatura raccomandati potrebbe causare danni al dispositivo o ridurre la vita della batteria.

## Avvertenze per l'ambiente di utilizzo

Il dispositivo può surriscaldarsi a causa delle diverse condizioni ambientali. Prestate attenzione per evitare di ridurre la durata della vita della batteria, causare danni al dispositivo o incendi.

- Non conservate il dispositivo a temperature troppo basse o troppo alte.
- Non esponete il dispositivo alla luce diretta del sole per lunghi periodi di tempo.
- Non utilizzate e non conservate il dispositivo per lunghi periodi di tempo in aree molto calde, come all'interno di una macchina in estate.
- Non posizionate il dispositivo in aree che potrebbero surriscaldarsi, come un materassino riscaldante.
- Non conservate il dispositivo vicino a radiatori, forni a microonde, dispositivi di cottura caldi o contenitori ad alta pressione.
- Non utilizzate cavi il cui rivestimento è usurato o danneggiato e non utilizzate caricabatteria o batterie danneggiate o malfunzionanti.

## Come trovare le informazioni sul consumo di batteria in standby per questo prodotto.

- Accedete a [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).

- Effettuate la ricerca tramite il numero del modello del prodotto.



La disponibilità di questa funzione può variare in base all'area geografica, al gestore telefonico o al modello.

# Appendice



## Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi a un centro assistenza Samsung o a un centro assistenza autorizzato, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili al vostro dispositivo.

Inoltre, potete utilizzare Samsung Members per risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.

### All'accensione del dispositivo o durante l'uso, vi verrà richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è attiva la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda nanoSIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu di blocco della scheda SIM.
- PUK: la scheda nanoSIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK fornito dal gestore telefonico.
- PIN2: quando accedete a un menù che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda nanoSIM. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo visualizza un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

### Il dispositivo non si accende

Se la batteria è completamente scarica il dispositivo non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere il dispositivo.

## Il riconoscimento dei tocchi è lento o non corretto

- Il riconoscimento dei tocchi potrebbe non funzionare correttamente nelle seguenti condizioni:
  - Applicando allo schermo una pellicola protettiva o accessori opzionali
  - Se indossate dei guanti, se toccate lo schermo con le mani sporche, o se toccate lo schermo con un oggetto appuntito o con la punta delle dita
  - In presenza di umidità o se esposto ad acqua
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se lo schermo è graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## Il dispositivo si blocca o si verifica un problema irreversibile

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

### Riavvio del dispositivo

Se il dispositivo si dovesse bloccare o fosse lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere il dispositivo e accenderlo di nuovo.

### Riavvio forzato

Se il dispositivo si blocca e non risponde, tenete premuto contemporaneamente il tasto Laterale e il tasto Volume giù per più di 7 secondi per riavviarlo.

### Ripristino del dispositivo

Se questi metodi non risolvono il problema, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Aprite **Impostazioni** e toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Ripristino dati fabbrica** → **Ripristina** → **Elimina tutto**. Prima di ripristinare i dati di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo.

## Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Assicuratevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate degli auricolari, assicuratevi che siano collegati correttamente.

## Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume premendo i tasti Volume o spostatevi in un'altra zona.

## La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna del dispositivo non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se utilizzate il dispositivo mentre siete in movimento, i servizi di rete wireless potrebbero essere disattivati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

## La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che il caricabatteria sia collegato correttamente.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato e fate sostituire la batteria. Portate con voi il caricabatteria e il cavo USB che state utilizzando per ricevere un'assistenza migliore.

## La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- Se dovreste esporre il dispositivo o la batteria a temperature molto fredde o molto calde, la carica utile potrebbe diminuire.
- Se utilizzate determinate funzioni o applicazioni, come GPS, giochi o Internet, l'consumo di batteria aumenta.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

## Quando aprite la fotocamera vengono visualizzati dei messaggi di errore

Il dispositivo deve avere spazio di archiviazione disponibile e batteria sufficienti per poter utilizzare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'apertura della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria.
- Liberate un po' di spazio di archiviazione trasferendo i file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo.

Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## La qualità della foto è minore rispetto all'anteprima

- La qualità delle foto potrebbe variare in base all'ambiente circostante e alle tecniche di fotografia utilizzate.
- Se dovreste scattare foto in zone buie, di notte o al chiuso, le immagini potrebbero presentare difetti o essere sfocate.

## All'apertura dei file multimediali vengono visualizzati dei messaggi di errore

Se dovreste ricevere dei messaggi di errore o i file multimediali non venissero riprodotti quando li aprirete sul dispositivo, provate le seguenti soluzioni:

- Liberate un po' di spazio di archiviazione trasferendo i file su un computer o eliminando file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.

- Assicuratevi che i formati di file siano supportati dal dispositivo. Se un formato di file non è supportato, come DivX o AC3, installate un'applicazione che lo supporti. Per conoscere i formati di file supportati dal dispositivo, visitate il sito Web Samsung.
- Il dispositivo supporta foto e video acquisiti con il dispositivo. Le foto e i video acquisiti con altri dispositivi potrebbero non essere visualizzati correttamente.
- Il dispositivo supporta i file multimediali autorizzati dal gestore telefonico o dai fornitori di servizi aggiuntivi. Alcuni contenuti in circolazione su Internet, come suonerie, video o sfondi, potrebbero non funzionare correttamente.

## Il Bluetooth non funziona correttamente

Se non viene rilevato un altro dispositivo Bluetooth, si verificano problemi di connessione oppure malfunzionamenti, provate uno dei seguenti rimedi:

- Assicuratevi che il dispositivo a cui desiderate connettervi sia visibile e pronto alla connessione.
- Assicuratevi che il vostro telefono e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).
- Sul vostro telefono, aprite **Impostazioni**, toccate **Connessioni**, quindi toccate il cursore **Bluetooth** per attivarlo nuovamente.
- Sul vostro telefono, aprite **Impostazioni**, toccate **Gestione generale** → **Ripristina** → **Resetta impostazioni Wi-Fi e Bluetooth** → **Ripristina impostazioni** per ripristinare le impostazioni di rete. Effettuando il ripristino potreste perdere le informazioni registrate.

Se questi suggerimenti non risolvono il problema, contattate un centro assistenza Samsung o un centro assistenza autorizzato.

## Quando connettete il dispositivo ad un computer non viene effettuata alcuna connessione

- Assicuratevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Assicuratevi che il driver appropriato sia installato ed aggiornato sul computer.

## Il dispositivo non rileva la posizione corrente

I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. In tali situazioni, impostate il dispositivo per utilizzare il Wi-Fi o una rete mobile per rilevare la vostra posizione corrente.

## I dati memorizzati nel dispositivo sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati nel dispositivo. Altrimenti, se i dati sono danneggiati o andati persi non potete ripristinarli. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati nel dispositivo.

## Intorno alla scocca del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

## Lo spazio di archiviazione del dispositivo è insufficiente

Eliminate i dati non necessari come la cache utilizzando la funzionalità per la cura del dispositivo, oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di archiviazione.

## Il pulsante Home non compare

La barra di navigazione contenente il pulsante Home potrebbe scomparire durante l'utilizzo di determinate applicazioni o funzionalità. Per accedere alla barra di navigazione, trascinate verso l'alto dalla parte inferiore dello schermo.

## Potreste sentire un tintinnio scuotendo il dispositivo.

Nei dispositivi con la funzionalità di Stabilizzazione Ottica dell'Immagine (OIS) o con la funzionalità di Auto Focus (AF) per le fotocamere, questo suono può verificarsi quando i relativi componenti interni entrano in contatto. Si tratta di un fenomeno normale causato dalle caratteristiche del dispositivo.

## Rimozione della batteria

- Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate [www.samsung.com/global/ecodesign\\_energy](http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy).
- Per la vostra sicurezza, non dovete tentare di rimuovere la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

## Copyright

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi sistema di archiviazione o di recupero delle informazioni.

## Marchi commerciali

- Samsung e il logo Samsung sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.