



Manuale d'uso

v1.0.1

Robot aspirapolvere con stazione base

Precauzioni di sicurezza

Restrizioni d'uso

- I sacchetti di plastica possono essere pericolosi. Tenere lontano dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.
- Questo robot è progettato esclusivamente per la pulizia dei pavimenti in ambienti domestici. Non usarlo all'aperto (ad esempio sui balconi), su superfici diverse dai pavimenti (come i divani) o in ambienti commerciali o industriali.
- Non usare il robot in luoghi sopraelevati (come duplex, balconi aperti o sopra i mobili) senza ringhiere protettive.
- Non usare il prodotto con temperature superiori a 40 °C (104 °F) o inferiori a 0 °C (32 °F). Non usare il prodotto se sono presenti sostanze liquide o viscose sul pavimento.
- Prima dell'uso, accertati che sul pavimento non ci siano cavi che possono impigliarsi nel prodotto mentre è in funzione.
- Per evitare danni, sgombra il pavimento dagli oggetti fragili, di valore o che possono bloccare il prodotto mentre è in funzione (ad esempio vasi o buste di plastica).
- Il prodotto non può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, né da persone con esperienze e conoscenze limitate (compresi i bambini), senza un controllo o una supervisione adeguati.
- Non consentire ai bambini di usare il prodotto come se fosse un giocattolo.
- Tenere lo strumento per la pulizia della spazzola principale lontano dalla portata dei bambini.
- Mentre il robot è in funzione, assicurati che nessuna parte del corpo di persone o animali – come capelli, peli, dita ecc. – si avvicini all'ingresso di aspirazione.
- Non usare il robot per pulire oggetti infiammabili (ad esempio mozziconi di sigaretta accesi).
- Non usare il robot per aspirare oggetti duri o affilati (come rifiuti edili, vetri o chiodi).
- Non usare il coperchio del sensore laser per la distanza, il coperchio superiore del robot o i paraurti come maniglie per il trasporto del prodotto.
- Prima delle operazioni di pulizia e manutenzione del robot e della stazione base, spegni il dispositivo e scollegalo dalla presa di corrente. Non pulire il robot o la stazione base risciacquandoli o immergendoli in acqua.
- Non usare panni bagnati o liquidi di alcun tipo per pulire i componenti di questo prodotto.
- Non usare il modulo panno in ambienti con tappeti.
- Durante l'uso del prodotto, seguire le istruzioni contenute in questo manuale. L'utente è il solo responsabile di eventuali perdite o danni causati da un uso improprio.

Batteria e ricarica

- È vietato bruciare il prodotto anche qualora questo sia gravemente danneggiato, in quanto ciò potrebbe causare delle esplosioni.
- Non usare batterie, caricabatterie o stazioni di terze parti.
- Non smontare, riparare né modificare le batterie e le stazioni.


Batteria e ricarica

- Non collocare il prodotto vicino a fonti di calore, ad esempio radiatori.
- Non pulire né detergere i contatti di ricarica sul prodotto con un panno umido o con le mani bagnate.
- Non gettare le batterie nei rifiuti domestici. Le batterie devono essere smaltite da enti per il riciclaggio professionali.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da tecnici o dal servizio di assistenza del produttore, o comunque da professionisti qualificati, per evitare pericoli.
- Se il dispositivo deve essere trasportato, accertarsi che sia spento. Per il trasporto, è consigliabile usare la confezione e l'imballaggio originali.
- Non versare acqua sul robot né immergerlo in acqua.
- Se prevedi di non usare il robot per periodi di tempo prolungati, caricalo completamente, spegnilo e riponilo in un luogo fresco e asciutto. Per evitare danni alla batteria, ricarica il robot almeno una volta ogni tre mesi.
- Usa strumenti adeguati per estrarre la batteria. Per prima cosa, rimuovi le viti del coperchio sul fondo. Quindi apri il coperchio e collega la batteria dal terminale. Infine, estraia la batteria dal relativo scomparto.
- Rimuovi la batteria prima dello smaltimento del robot.
- Spegni il robot prima di rimuovere la batteria.


Prodotto con laser di classe 1. Il radar laser contenuto all'interno di questo prodotto risulta conforme agli standard di sicurezza GB 7247.1-2012/IEC 60825-1:2014 per i laser di classe 1, e non produce radiazioni laser dannose per il corpo umano.

Contenuto della confezione


- i** • Le figure presenti in questo manuale relative a prodotti, accessori, interfacce utente e altri elementi sono da considerarsi schematiche e puramente illustrative.
• Il prodotto potrebbe risultare leggermente diverso da come appare nel manuale a causa di possibili aggiornamenti.
• In caso di discrepanze, fare riferimento al prodotto.

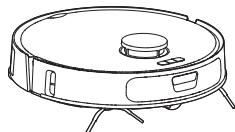

1 robot




2 moduli panno lavabili

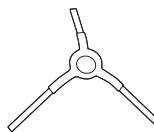


2 spazzole laterali



1 coltellino per la pulizia

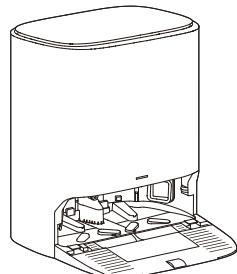

1 stazione base

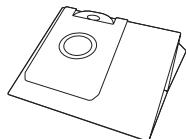



1 sacchetto per la polvere




1 guida rapida

Panoramica


Vista dall'alto del robot

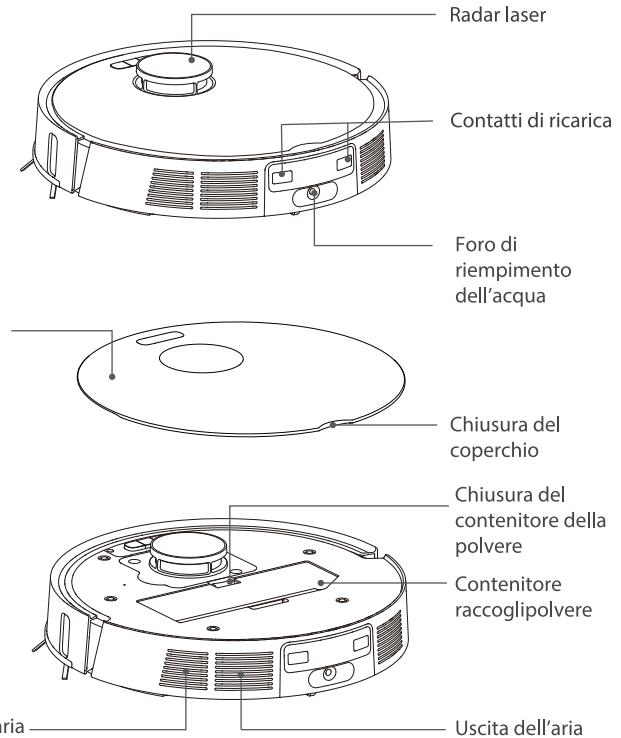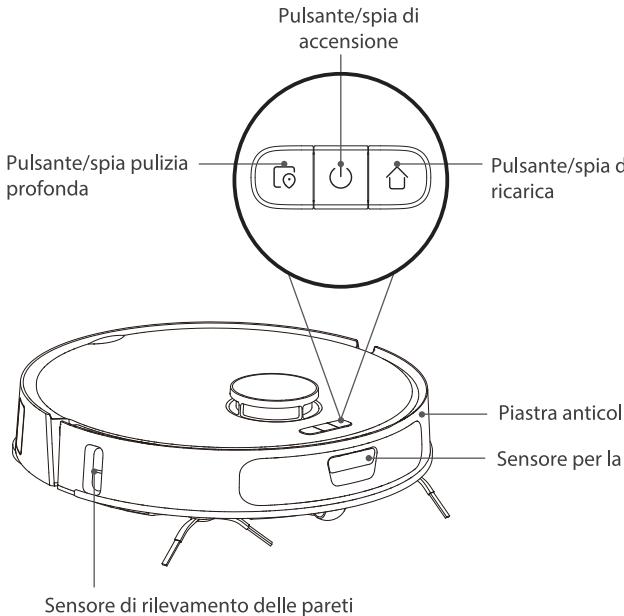

Vista dal basso del robot

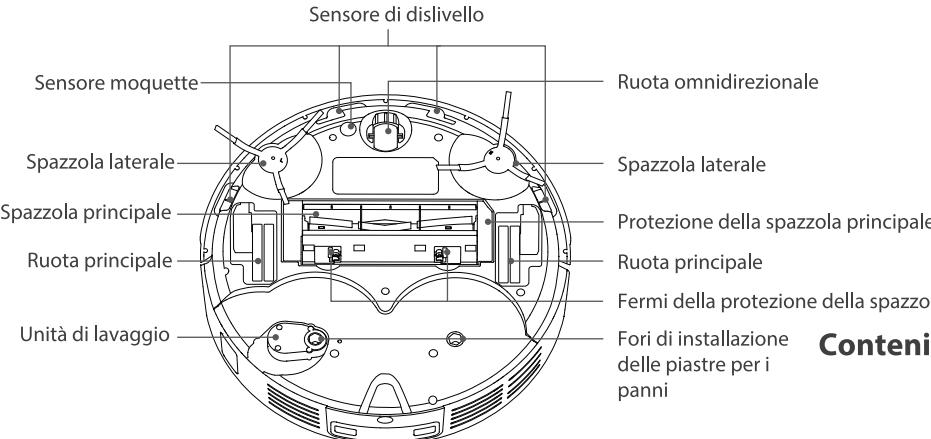


Sacchetto per la polvere

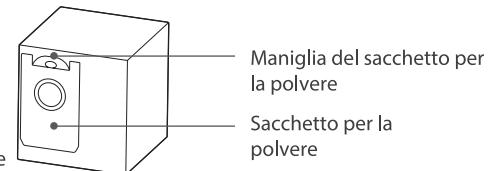

Contenitore raccoglipolvere



Schema della spia LED del robot


| Stato del LED | | Stato del dispositivo | | |
|---|---|--|---|--|
|  |  | Fisso | Standby/pulizia/ricarica completata/controllato da remoto | |
| | | Lampeggiante lentamente | Pulizia in pausa | |
| | | Lampeggiante in loop | Accensione/carica | |
| | | Lampeggiante rapidamente e poi si spegne | Spegnimento | |
| |  | Lampeggiante rapidamente | Malfunzionamento del dispositivo | |
|  |  | Fisso | Torna alla stazione per la ricarica | |
| | | Lampeggiante lentamente | Ritorno alla ricarica in pausa | |
|  |  | Fisso | Pulizia profonda | |
| | | Lampeggiante | Pulizia profonda interrotta | |
|  | | Lampeggiante rapidamente e poi si spegne | Ripristino in corso | |
| | | Lampeggiante rapidamente | Aggiornamento OTA/cambio della lingua dei messaggi vocali | |
| | | Spenta | La modalità non disturbare è attiva | |

Schemi della spia LED per la connessione Wi-Fi

| Stato del LED | | Stato del dispositivo | |
|---|---|--|---|
|  |  | Lampeggiante lentamente | In attesa della connessione Wi-Fi/password Wi-Fi errata |
| | | Lampeggiante rapidamente | Connessione alla rete Wi-Fi |
| | | Si accende per 3 secondi e poi si spegne | Connesso alla rete Wi-Fi |

Stazione base


Vista anteriore

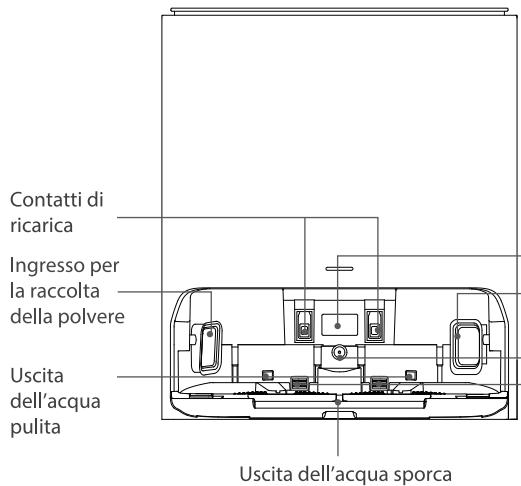

Maniglia del sacchetto per la polvere
Ingresso per la raccolta della polvere e ventola

Obiettivo a infrarossi
Uscita dell'aria della raccolta della polvere
Uscita dell'acqua
Uscita dell'aria calda

IT | 07

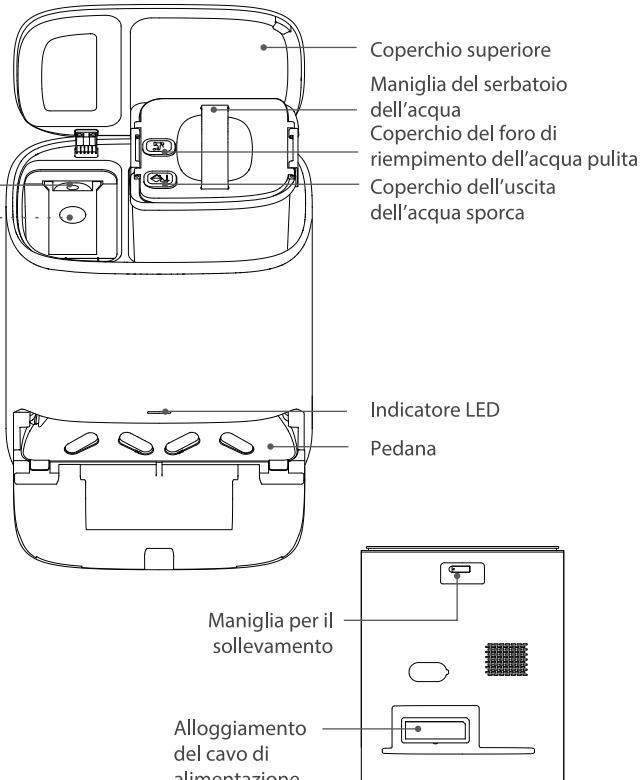


Vista posteriore


Schemi delle spie LED della stazione base

| Stato del LED | | Stato del dispositivo |
|---|----------------------|---|
|  | Bianco | Si accende per 5 secondi e poi si spegne |
| | | Il robot è sulla stazione ma non inizia a caricarsi |
| | | Il robot non è sulla stazione |
| | | Svuotamento automatico avviato |
| | | Aggiungere acqua nel robot |
| | Lampeggiante in loop | Pulizia automatica dei panni |
| | | Il robot è in carica |
| | | Asciugatura panni |
| | Rosso | Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno o non è installato correttamente |
| | | Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto o non è installato correttamente |
| | | La pedana non è installata correttamente o è bloccata |


Note prima dell'uso

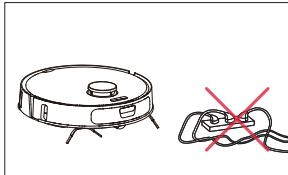


Rimuovere le spine e i cavi di alimentazione che potrebbero rimanere impigliati nel robot.

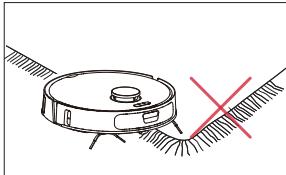


Piegare sotto le frange del tappeto per una migliore efficienza di pulizia.

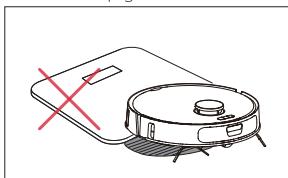


Togliere le bilance dall'area da pulire.

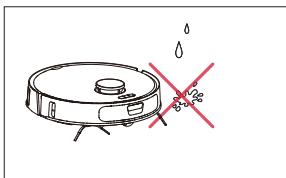

Non utilizzare il robot su superfici bagnate o pavimenti con acqua stagnante.

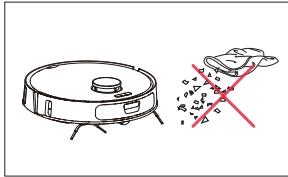

Togliere stracci o pezzi di carta dal pavimento.

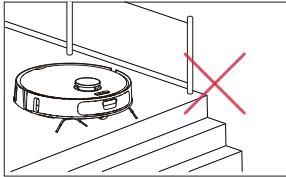

Non cominciare la pulizia dal bordo delle scale o da un gradino per evitare che il robot cada.

Operazioni preliminari

App Imou Life

Per sfruttare tutte le funzioni disponibili, si consiglia di controllare il robot con l'app Imou Life.

- Assicurati che il telefono cellulare sia connesso a una rete Wi-Fi a **2,4 Ghz**.
- Verifica che la password Wi-Fi non includa " " o **spazi**.

Per scaricare e installare l'app, eseguire la scansione del codice QR qui sotto oppure cercare "Imou Life" nell'App Store. Una volta completata l'installazione dell'app, aprirla e fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina iniziale, quindi scansione il codice QR sul robot o sulla confezione. Seguire le indicazioni mostrate sull'app per aggiungere il robot.




Ripristino delle impostazioni di fabbrica

- Se il robot non riesce a connettersi correttamente all'app, reimpostare il Wi-Fi e aggiungere nuovamente l'apparecchio.


Tenere premuti contemporaneamente per 5 secondi i pulsanti e . Le spie luminose e lampeggiano rispettivamente di bianco e di arancione per poi spegnersi, quindi il robot si riavvia entro 30 secondi. Quindi sentirai il messaggio vocale "Wi-Fi ripristinato" e il dispositivo resterà in attesa di connettersi a una rete. A questo punto, seguire le indicazioni fornite dall'app per aggiungere il robot.

Installazione e utilizzo: preparazione

- 1 Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica

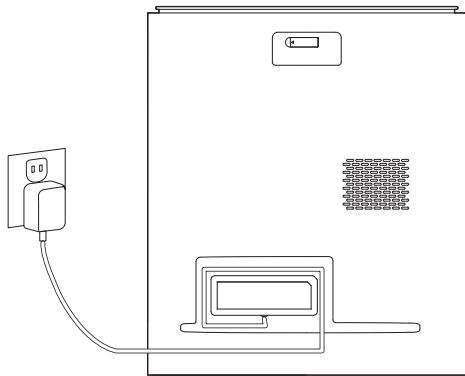


- 2 Posizionare la stazione base

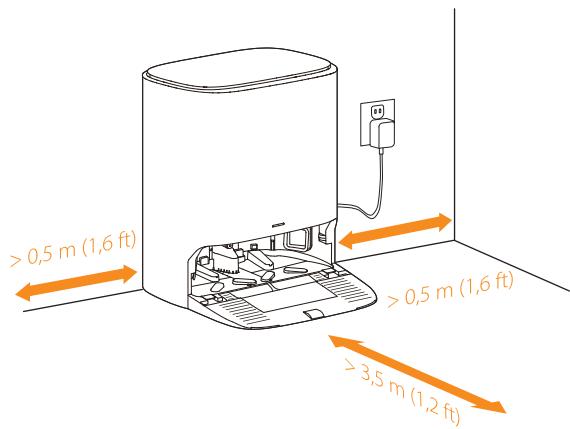


3 Riempire il serbatoio dell'acqua pulita

- Il consumo di acqua pulita è influenzato dalla frequenza di pulizia delle piastre per i panni impostata sull'app.
- L'acqua che supera la linea massima fuoriesce dal contenitore. Non utilizzare detergenti o disinfettanti per la pulizia.
- Quando aggiungi acqua, chiudi bene il coperchio di gomma per evitare l'ingresso dell'aria.

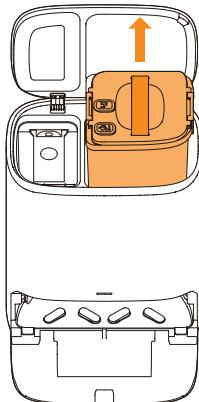


4 Rimuovere le strisce protettive

Posizionare il robot su una superficie piana e rimuovere i materiali protettivi.

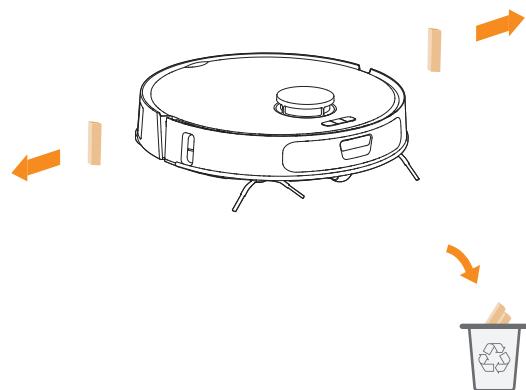


5 Installare l'unità di lavaggio

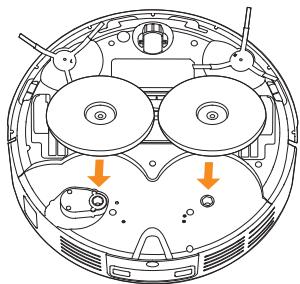



6 Accendere il robot

Tenere premuto per 3 secondi  per avviare il robot.

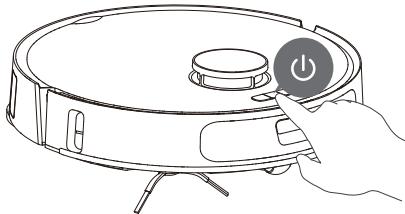

7 Caricare completamente il robot

Premere  per far rientrare il robot alla stazione e avviare la ricarica.

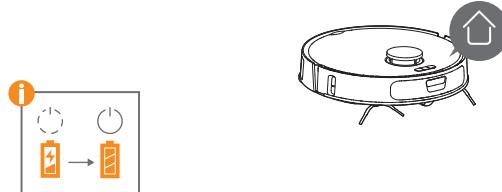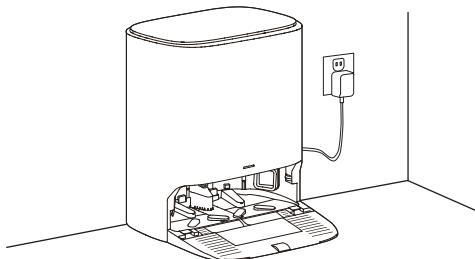

Installazione e utilizzo: istruzioni

1 Accensione e spegnimento

Tenere premuto  per 3 secondi per accendere o spegnere il robot.

 Il robot non può essere spento mentre è in carica.

3 Ricarica automatica/manuale

- Una volta terminata la pulizia, o quando la batteria è scarica, il robot torna automaticamente alla stazione per ricaricarsi.
- Mentre il robot sta pulendo, premi due volte  per farlo tornare alla stazione a ricaricarsi.

 Se il robot non inizia a pulire partendo dalla stazione, potrebbe non essere in grado di trovare quest'ultima. Posizionare manualmente il robot sulla stazione per avviare la ricarica.

4 Ripristina le impostazioni di fabbrica.

Separare il robot dalla stazione e tenere premuti i pulsanti  e  contemporaneamente per 5 secondi.

5 Svuotamento

Lo svuotamento automatico inizia quando il robot torna alla stazione a fine pulizia.

Manutenzione regolare


Per garantire le migliori prestazioni dell'apparecchio, attenersi alle seguenti frequenze di manutenzione.

i Pulire i componenti con un panno morbido e pulito; evitare l'uso di detergenti o spray per la pulizia.


| | Componenti | Frequenza della manutenzione | Frequenza di sostituzione |
|---------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| Robot | Piastra anticollisione | Una volta al mese | / |
| | Sensore a infrarossi | Una volta al mese | / |
| | Sensore di rilevamento delle pareti | Una volta al mese | / |
| | Radar laser | Una volta al mese | / |
| | Contatti di ricarica | Una volta al mese | / |
| | Sensore di dislivello | Una volta al mese | / |
| | Spazzola principale | Se necessario | Dopo 240 ore di pulizia |
| | Spazzole laterali | Se necessario | Dopo 150 ore di pulizia |
| | Panno | Se necessario | Dopo 180 ore di pulizia |
| | Contenitore raccoglipolvere | Se necessario | / |
| | Filtro | Se necessario | Dopo 150 ore di pulizia |
| | Protezione della spazzola principale | Se necessario | Dopo 200 ore di pulizia |
| Stazione base | Obiettivo a infrarossi | Una volta al mese | / |
| | Uscite dell'acqua | Se necessario | / |
| | Pedana | Dopo ogni pulizia | / |
| | Serbatoio dell'acqua | Se necessario | / |
| | Ingressi per la raccolta della polvere e ventola | Una volta al mese | / |
| | Sacchetto per la polvere | Se necessario | Quando la relativa spia si accende |

Pulizia dei panni


1

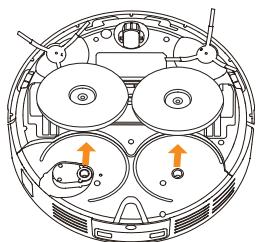

2

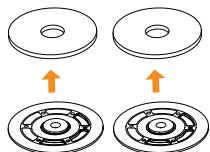


3

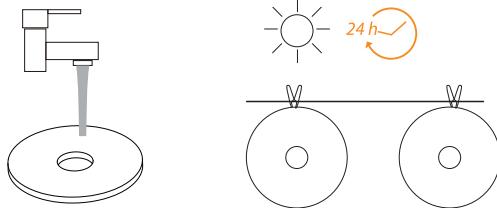


Pulizia del contenitore raccoglipolvere e del filtro


1

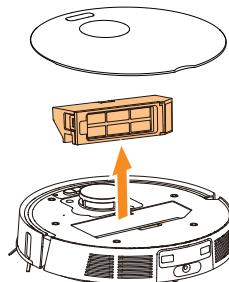


2

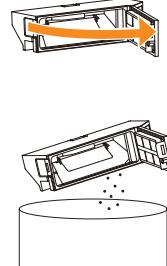


3



4

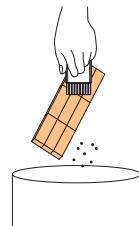

Pulizia della spazzola principale

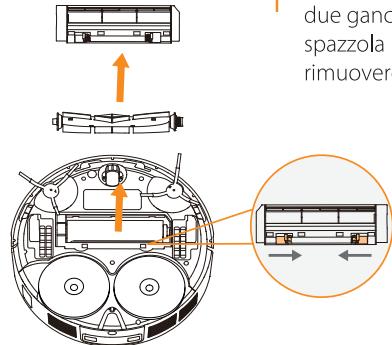


- 1 Premere contemporaneamente i due ganci sul coperchio della spazzola principale. Quindi, rimuovere il coperchio e la spazzola.

- 2 Tagliare e rimuovere i capelli e i peli rimasti impigliati alla spazzola principale usando il coltellino incluso. Usare il pennello sull'altra estremità del coltellino per pulire la spazzola principale.


- 3 Reinstallare la spazzola principale e il relativo coperchio. Premere per chiuderlo.

Pulizia e sostituzione della spazzola laterale

- 1 Svitare le spazzole laterali.

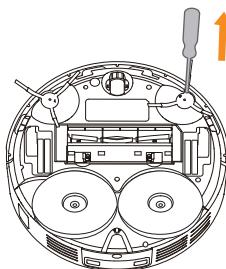


- 2 Pulire le spazzole laterali.

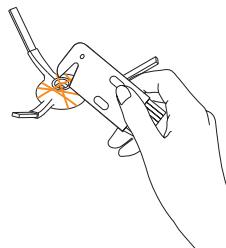


Manutenzione del serbatoio dell'acqua

- i** • Assicurati che il robot non sia agganciato alla stazione prima di pulire quest'ultima.
• Asciuga completamente i componenti prima di reinstallarli.

1 Estrarre il serbatoio dell'acqua. Aprire il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca e gettare l'acqua usata

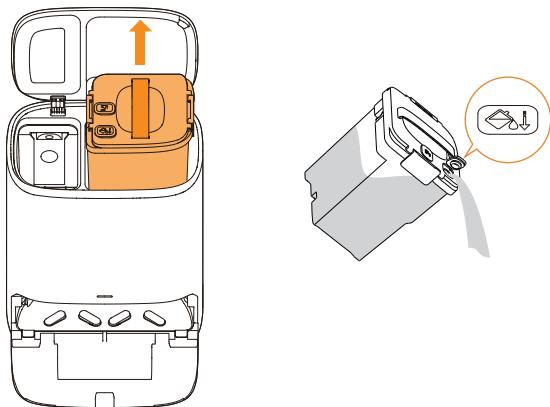


2 Aprire il coperchio superiore sollevando i fermi laterali. Quindi, estrarre il contenitore dell'acqua pulita tenendo la maniglia. Lavare con cura e separatamente il contenitore e il serbatoio dell'acqua.

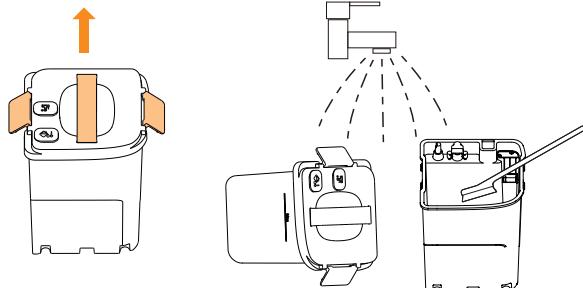

Sostituzione del sacchetto per la polvere


i Quando il sacchetto per la polvere è pieno, la spia luminosa sulla stazione lampeggiava lentamente di rosso e compare una notifica sull'app. Sostituisci il sacchetto per la polvere per tempo.

1 Estrai il sacchetto per la polvere tirandolo per la maniglia

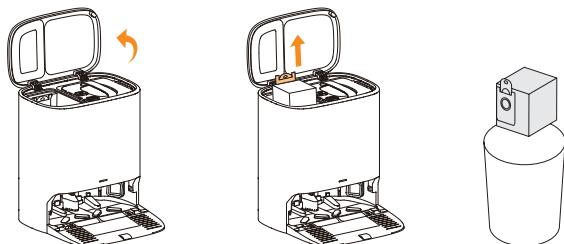


2 Inserisci il sacchetto per la polvere sostitutivo

3 Chiudi il coperchio superiore

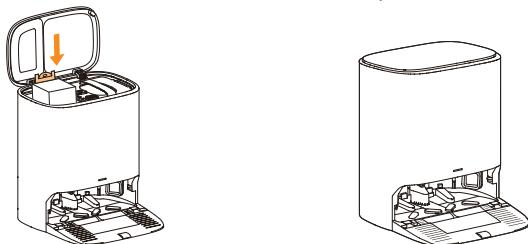


Pulire la pedana

1 Estrarre la pedana.

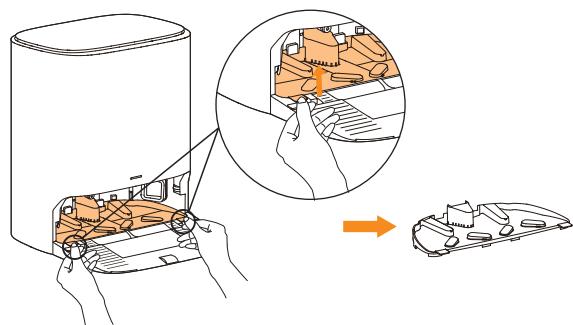


2 Pulire la pedana e asciugarla accuratamente prima di reinstallarla.

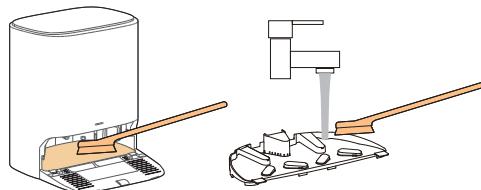


Manutenzione degli altri componenti

- i** Pulire tutti i sensori e alcuni componenti del robot con un panno morbido e pulito; evitare l'uso di detergenti o spray per la pulizia.


1

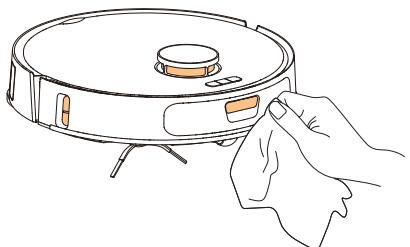


3

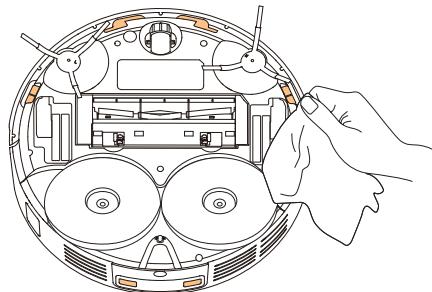

2

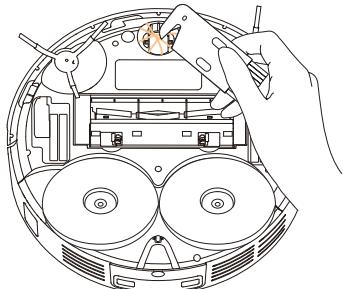


4

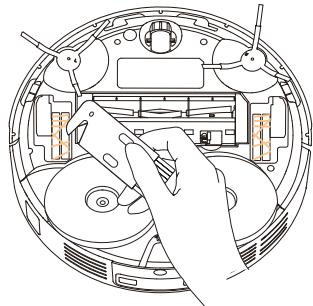

Manutenzione degli altri componenti

5

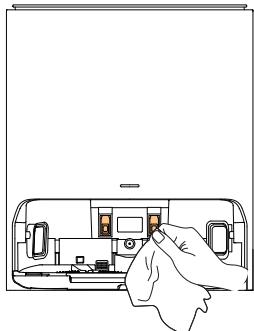


Manutenzione della batteria

- Il robot è dotato di una batteria interna agli ioni di litio che offre prestazioni elevate. Per conservare al meglio la batteria, ricarica il dispositivo quotidianamente.
- Se prevedi di non usare il dispositivo per periodi di tempo prolungati, spegnilo prima di riporlo. Per evitare danni alla batteria, ricarica il dispositivo almeno una volta ogni tre mesi.
- Per ottenere le migliori prestazioni possibili, è consigliabile sostituire la batteria dopo circa 800 ore di pulizia.

6

Ingresso per la raccolta della polvere e ventola

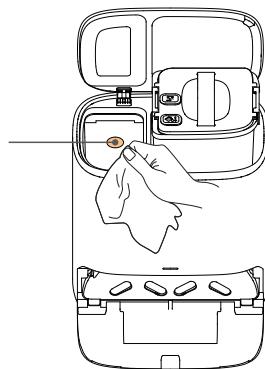

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un'anomalia quando il dispositivo è in funzione, la spia di accensione lampeggiava rapidamente di rosso. Per alcuni guasti, il robot emette degli avvisi vocali. Consultare la tabella che segue per trovare possibili soluzioni.

| Notifiche vocali/ problemi | Possibili cause | Soluzioni |
|--|---|--|
| Connessione Wi-Fi non riuscita | <ul style="list-style-type: none">Errore della rete Wi-Fi.Password o rete Wi-Fi errata.Il robot non è ancora pronto per la connessione.Errore app per dispositivi mobili. | <ul style="list-style-type: none">Mantenere il robot entro la portata della rete Wi-Fi.Confermare l'account Wi-Fi e immettere nuovamente la password o resettare il robot.Fare riferimento al manuale d'uso per ripristinare le impostazioni di fabbrica del robotAggiornare l'app per dispositivi mobili e riprovare. |
| L'apparecchio non si accende | <ul style="list-style-type: none">Il livello della batteria è basso.Anomalia della temperatura ambiente. | <ul style="list-style-type: none">Caricare il robot prima dell'uso.La temperatura è inferiore a 0 °C o superiore a 40 °C. Utilizzare l'apparecchio a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C. |
| Impossibile caricare il robot | <ul style="list-style-type: none">La stazione base non è collegata all'alimentazione.I contatti per la ricarica sono sporchi.I contatti per la ricarica non sono collegati correttamente. | <ul style="list-style-type: none">Assicurarsi che il cavo di alimentazione della stazione sia collegato correttamente.Pulire regolarmente i contatti di ricarica del robot e la testa del sensore di ricarica della stazione.Accertarsi che non ci sia un contatto difettoso causato dalle spazzole laterali o dalla presenza di corpi estranei. Provare a riposizionare manualmente il dispositivo. |
| Reinstallare il contenitore della polvere prima di riavviare l'apparecchio | Il contenitore della polvere è stato rimosso. | Rimontare il contenitore della polvere, assicurandosi di inserirlo correttamente. |
| Controllare se la ruota omnidirezionale è bloccata | La ruota omnidirezionale è bloccata. | Pulire la ruota omnidirezionale. |
| Controlla se la spazzola principale è bloccata | La spazzola principale è bloccata. | Pulire la spazzola principale. |
| Controllare se le spazzole laterali sono bloccate | La spazzola laterale è bloccata. | Pulire la spazzola laterale. |

Risoluzione dei problemi

| Notifiche vocali/problemi | Possibili cause | Soluzioni |
|--|--|--|
| La ventola non funziona correttamente | La ventola non funziona correttamente | <ul style="list-style-type: none">Accertarsi che la ventola non sia ostruita da oggetti estranei.Il canale di ventilazione, il filtro, il contenitore per la polvere sono asciutti e privi di ostruzioni.Riavvia il dispositivo. |
| Il radar è stato coperto o spostato in un nuovo luogo. | <ul style="list-style-type: none">Il radar è coperto.Il pannello antiurto è ostruito.Il robot potrebbe essersi bloccato. | <ul style="list-style-type: none">Pulire la lente laser con un panno morbido e asciutto.Rimuovere i copri estranei intorno al pannello antiurto.Posizionare l'apparecchio in un'area più ampia e priva di ostacoli, quindi riavviarlo. |
| Controllare se il pannello antiurto è bloccato | <ul style="list-style-type: none">Il pannello antiurto è ostruito.Il robot potrebbe essersi bloccato. | <ul style="list-style-type: none">Rimuovere i copri estranei intorno al pannello antiurto.Posizionare l'apparecchio in un'area più ampia e priva di ostacoli, quindi riavviarlo. |
| Pulire il sensore antiurto | La lente del sensore antiurto sul lato destro è sporca. | Pulire il sensore antiurto sul lato destro. |
| Pulire il sensore anticaduta. Quindi rimuovere l'apparecchio dall'area di pericolo e riavviarlo. | Il sensore anticaduta si attiva all'accensione del dispositivo. | Rimuovere il sensore anticaduta e pulirlo. Quindi riavviare il robot dopo averlo spostato su una superficie piana e priva di ostacoli. |
| Batteria danneggiata o installata in modo errato | La batteria si ricarica in modo anomalo. | La batteria è scarica. Carica il dispositivo prima dell'utilizzo. |
| Il robot ha saltato delle aree | Il sensore di rilevamento delle pareti o i sensori di dislivello potrebbero essere sporchi. Pulirli con un panno morbido e asciutto. | Pulirli con un panno morbido e asciutto. |
| Prestazioni di pulizia diminuite o perdita di polvere | Il contenitore della polvere è pieno, il filtro è ostruito o qualcosa è rimasto impigliato alla spazzola principale. | Pulire subito il contenitore della polvere, il filtro e la spazzola principale. |

Risoluzione dei problemi

| Notifiche vocali/problemi | Possibili cause | Soluzioni |
|--|---|---|
| Livello della batteria insufficiente durante la pulizia; il dispositivo si è ricaricato ma non riprende la pulizia | <ul style="list-style-type: none"> Il robot è impostato sulla modalità Non disturbare. Il robot non riprende la pulizia dopo essere stato caricato manualmente. | <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il robot non sia stato impostato in modalità Non disturbare sull'app. Il robot non riprende la pulizia dopo essere stato caricato manualmente o dopo essere stato posizionato manualmente sulla stazione base. |
| Il robot non torna alla stazione dopo un'operazione di pulizia profonda o dopo essere stato spostato. | <ul style="list-style-type: none"> La nuova posizione non trova corrispondenza sulla mappa. La distanza tra il robot e la stazione è troppo grande. | L'apparecchio ricrea la mappa dopo le operazioni di pulizia profonda o quando viene spostato lontano. Posizionare manualmente il robot sulla stazione e ricaricarlo. |
| Il robot non esegue la pulizia programmata | <ul style="list-style-type: none"> La carica della batteria è inferiore al 15%. Il robot è impostato sulla modalità Non disturbare. | <ul style="list-style-type: none"> Il robot avvia la modalità di pulizia programmata solo quando il livello della batteria è superiore al 15%. Ricaricare ogni giorno il dispositivo. Disattivare la modalità Non disturbare. |
| Livello di batteria basso. Avviare il richiamo del dispositivo per ricaricarlo. | Livello della batteria insufficiente durante la pulizia. | Caricare il dispositivo prima dell'uso. |
| Verificare se il canale dell'acqua è ostruito | Il tubo del serbatoio dell'acqua sporca è ostruito. | Pulire la vaschetta di pulizia e la rete filtrante con l'apposita spazzola. |
| Il robot non riesce a tornare alla stazione per la ricarica. Impossibile localizzare la stazione base. | <ul style="list-style-type: none"> La stazione non è connessa all'alimentazione elettrica. Il robot e la stazione non si trovano sulla stessa mappa. Il robot non riesce a raggiungere la stazione. | <ul style="list-style-type: none"> Accertarsi che la stazione sia connessa all'alimentazione. I LED dei pulsanti sono accesi. Assicurarsi che il robot e la stazione si trovino sulla stessa mappa. Avvicinare il robot alla stazione e assicurarsi che non ci siano ostacoli sul percorso di ritorno. |
| Aggiornamento del firmware non riuscito | <ul style="list-style-type: none"> Problema con la connessione di rete. Il robot ha perso la connessione. La batteria del robot è scesa al di sotto del 15%. Il robot non è sulla stazione durante l'aggiornamento. | <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il robot si trovi in una zona con una buona ricezione del segnale Wi-Fi. Il robot è acceso durante l'aggiornamento. Il livello della batteria del robot è al di sopra del 15% durante l'aggiornamento. Accertarsi che il robot si trovi sempre sulla stazione durante l'aggiornamento. |

Risoluzione dei problemi

| Notifiche vocali/problemi | Possibili cause | Soluzioni |
|--|---|---|
| Il robot non riesce a tornare alla stazione per la ricarica. Rimuovere gli ostacoli intorno alla stazione | Sono presenti ostacoli intorno alla stazione. | Rimuovere gli oggetti nel raggio di 1,5 metri (4,92 piedi) dalla parte anteriore della stazione. |
| Il robot è sulla stazione base mentre emette il messaggio vocale "Tappeto rilevato" | <ul style="list-style-type: none"> I contatti di carica del robot non sono collegati ai pin della stazione. La stazione non è connessa all'alimentazione. | Accertarsi che la stazione sia connessa all'alimentazione. Posizionare il robot sulla stazione e assicurarsi che sia in carica. |
| Il robot continua a ruotare nella stazione, quindi lascia la stazione per pulire | <ul style="list-style-type: none"> I contatti di carica del robot non sono collegati ai pin della stazione. La stazione non è connessa all'alimentazione. | Accertarsi che la stazione sia connessa all'alimentazione. Posizionare il robot sulla stazione e assicurarsi che sia in carica. |
| Malfunzionamento del serbatoio dell'acqua sporca | <ul style="list-style-type: none"> Il coperchio non è chiuso bene. Il serbatoio dell'acqua sporca non è installato correttamente. L'uscita dell'acqua sporca è ostruita. | <ul style="list-style-type: none"> Chiudi bene il coperchio del serbatoio dell'acqua sporca. Installa serbatoio dell'acqua sporca in modo corretto. Rimuovi le ostruzioni dall'uscita dell'acqua sporca. |
| La raccolta della polvere non funziona | <ul style="list-style-type: none"> Gli ingressi per la raccolta della polvere del robot e della stazione sono ostruiti. Il coperchio della stazione non è chiuso. Il sacchetto per la polvere è pieno. Il contenitore della polvere del robot è ostruito. | <ul style="list-style-type: none"> Rimuovi tempestivamente gli oggetti sugli ingressi per la raccolta della polvere. Assicurati che il coperchio sia chiuso. Sostituisci il sacchetto per la polvere. Pulisci il contenitore della polvere. |
| Aggiornamento della stazione non riuscito | La stazione non è connessa all'alimentazione. | Accertarsi che la stazione sia connessa all'alimentazione. |

